

Посібник користувача

Danfoss *Icon*[™] Display

Кімнатний терморегулятор, 230 В


Вступ

Danfoss *Icon*[™] Display — електронний терморегулятор, спеціально розроблений для гідравлічних систем опалення через підлогу. Він випускається в чотирьох варіантах дизайну, які враховують особливості різних ринків у цілому світі.

Терморегулятор **Danfoss *Icon*[™] Display** є дуже простим та інтуїтивно зрозумілим в експлуатації. Установіть бажану комфортну температуру, а терморегулятор контролюватиме температуру повітря в приміщення згідно з вашими установками.

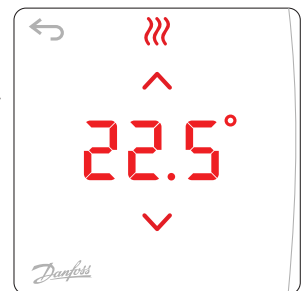
Активація терморегулятора

Торкніться дисплея, щоб активувати терморегулятор **Danfoss *Icon*[™] Display**.

На дисплеї буде відображена фактична температура повітря в приміщенні. Якщо обігрів увімкнено, відображається значок **Обігріву** .



Торкніться кнопки , щоб повернутись до попереднього екрана.

У випадку відсутності будь-яких дій, екран вимикається через 10 секунд.




Встановлення температури

Активація терморегулятора



Установіть бажану температуру приміщення за допомогою кнопок  та .

Значення температури блимає, вказуючи на те, що відбувається налаштування.

Для підтвердження вибору натисніть .



Відновлення заводських установок


Натисніть одночасно кнопки  і  та утримуйте протягом принаймні 3 секунд, щоб відновити на терморегуляторі **Danfoss *Icon*[™] Display** стандартні заводські установки.



На дисплеї по чергово відображається **dE L** та **RL L**.


Підтвердіть вибір кнопкою .


Меню

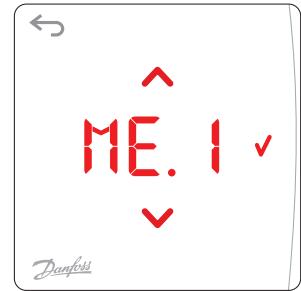
Активуйте терморегулятор.

Натисніть і утримуйте  протягом 3 секунд, щоб відкрити меню користувача **ME.1** та **ME.2**.



Здійснюйте перехід між розділами меню за допомогою кнопок  та .



Вибирайте меню кнопкою .


(Щоб відкрити меню монтажника **ME.3** та **ME.4**, натисніть  ще раз і утримуйте протягом 3 секунд).



ME.1 Обмеження температур

На дисплеї по чергово відображаються **SE** та **HI** та значення температури. Встановіть максимальне значення температури за допомогою кнопок  та .

На дисплеї по чергово відображаються **SE** та **LO** та значення температури. Встановіть мінімальне значення температури за допомогою кнопок  та .

Для підтвердження вибору натисніть .

Стандартний діапазон температур: від 5 до 35° C.


ME.2 № виробу

Код виробу.



Меню 3 та 4 необхідне лише для монтажника


ME.3 Вибір типу приводу

Виберіть тип Нормально закритий **PC** або Нормально відкритий **PO** за допомогою кнопок  та .

Підтверджуйте вибір кнопкою .

ME.4 Встановлення характеристик тепловіддачі підлоги

Виберіть Швидка **FA S**, Середня **ME d** або Повільна **SL O** віддача тепла, за допомогою кнопок  та .

Підтверджуйте вибір кнопкою .

Данфосс Т.о.в.

04136, Київ-136, а/с 62 • вул. Північно-Сирецька, 3
Тел.: (044) 434-9544, 434-8832 • Факс: (044) 434-9533
Єл. пошта: ua_heating@danfoss.com

Компанія Danfoss не може прийняти на себе відповідальність за можливі помилки в каталогах, проспектах та інших друкованих матеріалах. Компанія Danfoss зберігає за собою право без повідомлення вносити зміни в свої вироби. Це стосується також до вже замовлених виробів, при умові, що такі зміни не потягнуть за собою необхідні зміни у вже погоджених специфікаціях. Усі товарні знаки в цьому матеріалі є власністю відповідних компаній. Danfoss та логотип Danfoss є товарними знаками компанії Danfoss A/S. Усі права захищені.