

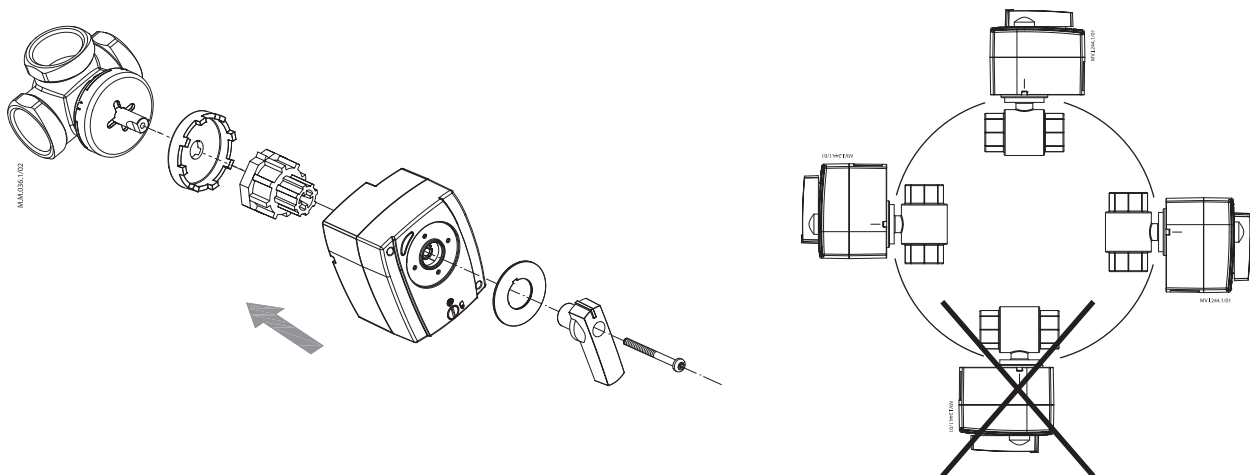


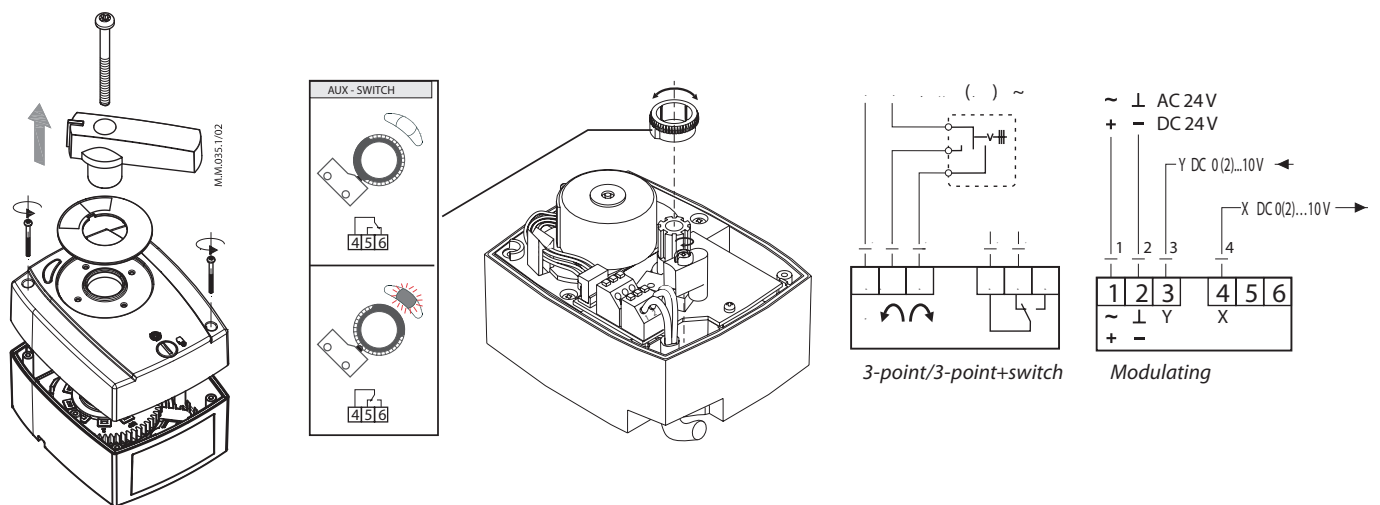


Operating Guide

# AMB 162, AMB 182

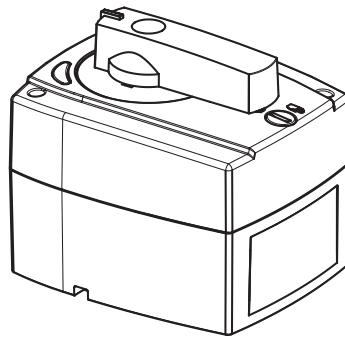

**AMB 162, AMB 182**

**Modulating**






S1	S2	SIG.
0	0	U
1	1	I

S3	U/I
0	0-10 V/0-20 mA
1	2-10 V/4-20 mA


S4	↻
0	↻
1	↻

S5	S6	⌚
0	0	60 s
0	1	90 s
1	0	120 s
1	1	120 s


S7	Valve blockage
0	-
1	☀

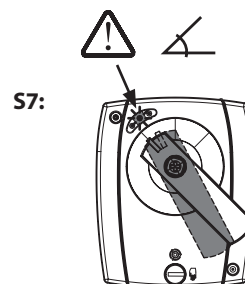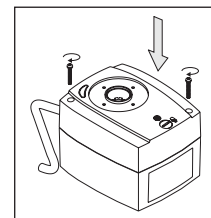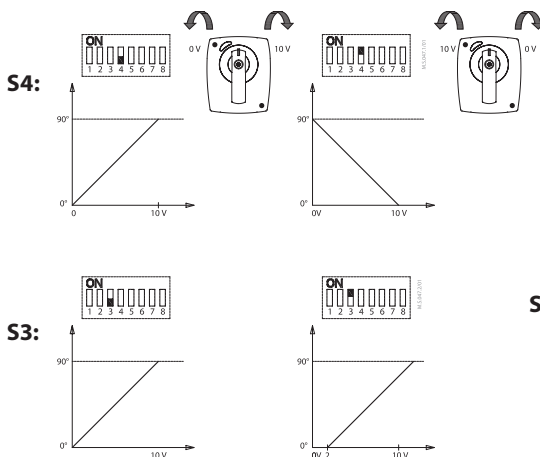


**1**

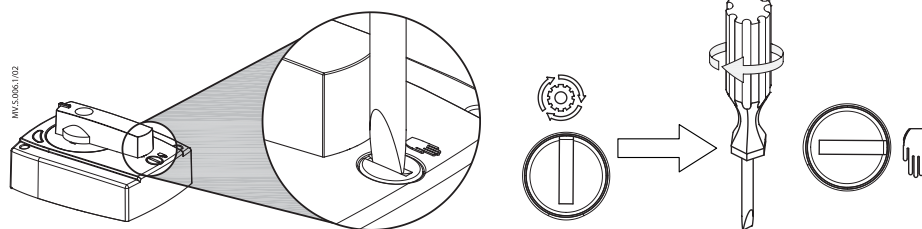

**2**



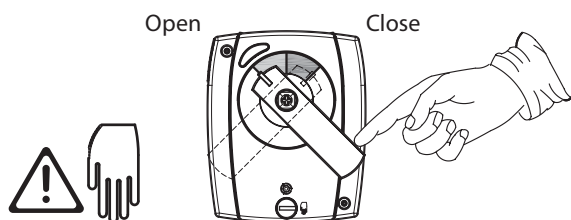


**3**

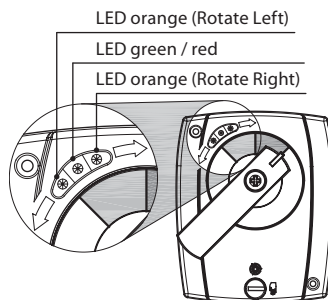

AMB 162/182

LED color	3-point	Modulating
orange	Rotation Left / Right	
green	/	Status OK
red	AUX switch activation	/

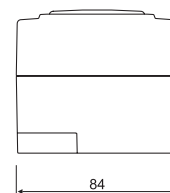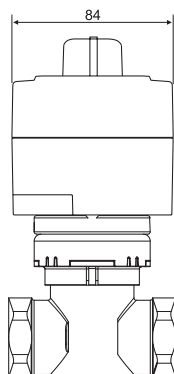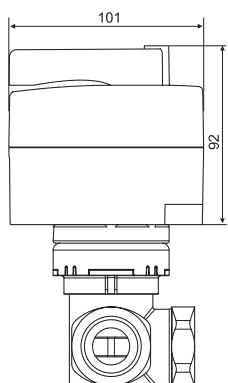

**Danfoss A/S**

Heating Segment • heating.danfoss.com • +45 7488 2222 • E-Mail: heating@danfoss.com

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and all Danfoss logotypes are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.