

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Теплові рішення Danfoss

КАТАЛОГ Радіаторні терморегулятори

Заощаджуйте до

30 %

енергії
на опалення



Терморегулятори Danfoss

- Засновник компанії Danfoss інженер Мадс Клаузен у 1943 році винайшов радіаторний терморегулятор для систем водяного опалення.

- Сьогодні Danfoss є найбільшим у світі виробником радіаторних терморегуляторів.
- З початку виробництва Danfoss виготовив більше 300 млн. радіаторних терморегуляторів, що встановлені в усьому світі.

Сильфон

Герметичний сильфон Danfoss – замкнена ємність, що заповнена термочутливою речовиною та виготовлена з гофрованою рухомою внутрішньою поверхнею.

Компанія Danfoss – єдиний виробник терморегуляторів, який має власне виробництво сильфонів (усі інші поставщики терморегуляторів закуповують сильфони).

Власне виробництво сильфонів дає змогу виготовляти терморегулятори з унікальними характеристиками та повністю контролювати якість.

Газоконденсатні сильфони

Danfoss – єдиний виробник сильфонів, який має технологію газоконденсатного заповнення. Це дозволяє досягнути швидкості реакції на 30 % вище, ніж в інших терморегуляторах і, відповідно, більш високого рівня комфорту в приміщенні та енергозбереження. Газоконденсатні сильфони мають кращі характеристики регулювання за рахунок найбільшого ходу штока (на 30 %) при відхиленні температури в приміщенні від настройки терморегулятора. Спеціальна конструкція дроселя клапана зменшує вірогідність засмічення. Але, якщо таке станеться, то його очищення зазвичай не потребує використання будь-яких інструментів.

Сильфони Danfoss після заповнення газоконденсатною сумішшю запаюють, що забезпечує їх герметичність, на відміну від сильфонів з рідинним або парафіновим заповненням. Окрім того, газоконденсатній суміші не властиве старіння, що забезпечує стійку роботу терморегулятора за весь час експлуатації.

Кількість робочих циклів

сильфонів Danfoss – більше 1 млн.
Це рівнозначно роботі протягом 60 років.

Корпус клапана

Спосіб виготовлення – гаряче штампування та обробка латуні, що дозволяє уникнення нещільностей та тріщин. Ідеально гладка внутрішня поверхня на всьому шляху теплоносія захищає від утворення відкладень. Матеріал – латунь, в якій не вимивається цинк, на якій не утворюється корозія, яка довговічна (більше 40 років експлуатації у вітчизняних умовах).

Сальник

Тонкий, але міцний шток із нержавіючої сталі забезпечує мінімальне тертя з кільцями ущільнення, мінімальний гістерезис і захист від «накипання». За необхідності сальник може бути замінений під тиском теплоносія без спеціального інструмента.

Попередня (монтажна) настройка

Попередня настройка клапана Danfoss типу RA-N легко здійснюється та легко зчитується. Конструкція запатентована. За необхідності, попередню настройку є можливість заблокувати.



Кран-букса


У клапанів Danfoss типу RA-N кран-букса може бути замінена під тиском теплоносія за допомогою спеціального інструмента. За всю історію експлуатації терморегуляторів Danfoss в Україні цей інструмент жодного разу не знадобився.

Приєднувальний механізм

Термостатичні елементи монтують на корпус клапана без застосування будь-якого інструмента.

Ущільнення сфера-конус

Забезпечує довговічність та надійність експлуатації навіть при високій температурі теплоносія, без протікання та швидкостаріючої гумової прокладки. Допускає багатократний демонтаж клапана без ушкодження (не забувайте застосовувати технічні мастила для запобігання глибоких подряпин).

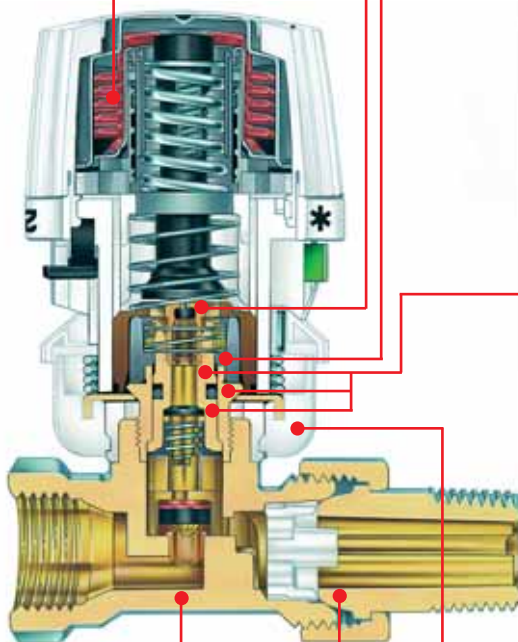

ЗМІСТ

Стор.

Нормативна пам'ятка проектувальнику	2
1. Термостатичні елементи	
Термостатичні елементи RA 2991 і RA 2992 з газоконденсатним заповненням сильфона	7
Термостатичні елементи RA 2920 і RA 2922 з кожухом, що захищає від несанкціонованого втручання	11
Термостатичні елементи RA 5060 з виносним регулятором температури	13
Термостатичні елементи RAW-K для клапанів терморегуляторів фірм Heimeier, Oventrop, MNG та інших, які мають різь M30 x 1,5	15
Термостатичний елемент RAE-H для клапанів терморегуляторів фірми Herz	17
Програмований радіаторний терморегулятор Danfoss Eco™ з керуванням зі смартфона через Bluetooth	19
Електронний радіаторний терморегулятор Danfoss Link™ Connect	23
2. Клапани терморегуляторів	
Клапан терморегулятора з автоматичною стабілізацією перепаду тиску теплоносія RA-DV Dynamic Valve™	27
Клапани з попередньою настройкою RA-N для двотрубних систем водяного опалення	33
Клапани з підвищеною пропускною здатністю RA-G	39
Приєднувальні елементи з попередньою настройкою RA-K та RA-KW для двотрубних систем опалення	45
Приєднувальні елементи RA-KE та RA-KEW для однокотлових систем опалення	49
3. Клапани запірні	
Запірні клапани RLV із можливістю приєднання дренажного крана	53
Запірні клапани RLV-S з попередньою настройкою пропускної здатності	57
H-подібні запірні клапани RLV-K для радіаторів із вмонтованим термостатичним клапаном	59
H-подібні запірні клапани RLV-KS для радіаторів із вмонтованим термостатичним клапаном	63
H-подібні клапани RLV-KDV з функцією автоматичного регулювання перепаду тиску для радіаторів із вмонтованими термостатичними клапанами	65
4. Допоміжне приладдя і компресійні фітинги	
Приладдя	73
Компресійні фітинги	75

Нормативна пам'ятка проектувальнику

Відповідно до ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» а також державних будівельних норм на конкретні типи будівель:

3.1 Автоматичний терморегулятор складається з клапана терморегулятора та привода прямої дії (термостатичного елемента).

6.3.11 Комплектація системи опалення повинна відповідати специфікації проектною документації. Допускається заміна елементів системи на аналогічні, якщо ця заміна не суперечить вихідним даним на проектування, чинним будівельним нормам, експлуатаційній надійності, економічним вимогам, покращує техніко-економічні показники та якщо обладнання, яким замінюють, має вищий клас енергоефективності. При застосуванні заміни елементів, систему слід перерахувати та визначити її нові характеристики, у тому числі настройки клапанів та іншого обладнання.

6.3.12 Система опалення повинна бути налагоджена – досягнута витрата теплоносія в циркуляційних кільцях відповідно результатів гідравлічного розрахунку, та випробовувана на герметичність під тиском згідно з додатком Г.

6.4.1 У системі опалення, крім системи одноквартирного житлового будинку, слід обмежувати можливість споживачам змінювати тепловий режим приміщень нижче від зазначеної температури повітря згідно з 5.3 шляхом застосування обладнання (автоматичний регулятор температури повітря в приміщенні на опалювальному приладі, регулятор індивідуального котла тощо) з обмеженням нижньої межі регулювання температури повітря.

6.4.2 У системі опалення, крім системи житлового будинку, слід обмежувати можливість споживачам змінювати тепловий режим приміщень вище температури повітря на рівні середньої, а на вимогу замовника – верхньої температури діапазону норми згідно з додатками Д та Е, шляхом застосування обладнання (автоматичний регулятор температури повітря в приміщенні на опалювальному приладі, регулятор індивідуального котла тощо) з обмеженням верхньої межі регулювання температури повітря.

6.4.7.5 При застосуванні автоматичного терморегулятора (крім конструкції з автоматичною стабілізацією перепаду тиску теплоносія, а також крім конструкції з двопозиційним регулюванням витрати теплоносія) на опалювальному приладі слід забезпечувати якомога ближче до пропорційного регулювання ним витрати теплоносія залежно від зміни регульованого параметра. Для цього розрахункові втрати тиску (або гідравлічний опір) на такому терморегуляторі, крім конструкції з автоматичною стабілізацією перепаду тиску, повинні бути не меншими від суми втрат тиску (або суми гідравлічних опорів) на решті елементів системи, розташованих: - між найближчими до автоматичного терморегулятора точками стабілізації перепаду тиску теплоносія (або на стояку, або на приладовій вітці, або на відгалуженні, або на приєднанні перемички з перепускним клапаном циркуляційного насоса, або на насосі) при змінному гідравлічному режимі;

гідравлічному режимі;

- між точками приєднання обвідної або замикаючої ділянки обвідки приладового вузла до стояка чи приладової вітки при постійному гідравлічному режимі (допустиме коливання витрати теплоносія у контурі з постійним гідравлічним режимом не більше ніж 10 %).

Допускається не дотримуватись зазначених вимог за неможливості їх забезпечення для автоматичного терморегулятора на опалювальному приладі з найменшою витратою теплоносія в стояку чи приладовій вітці (наприклад, рушникосушка, приєднана до системи опалення);

6.4.7.6 На автоматичному терморегуляторі в приміщенні (крім конструкції з автоматичною стабілізацією перепаду тиску теплоносія) в усіх режимах його експлуатації (розрахунковому, закритому та повністю відкритому) слід забезпечувати втрати тиску теплоносія не більше ніж 20 кПа, що не призводять до шумоутворення вище допустимого рівня.

6.4.7.7 Рекомендується застосувати у вузлах обвідки опалювальних приладів терморегулятори чи електронні регулятори з функцією автоматичного регулювання перепаду тиску, або обмеження витрати теплоносія.

6.6.1 Із сталевими приладами та обладнанням (сталеві штамповані радіатори, тонкостінні замикальні або обвідні трубки приєднувальної гарнітури опалювальних приладів тощо), котре має обмеження вмісту розчиненого кисню в теплоносії, слід застосовувати полімерні труби з антидифузійним прошарком, що забезпечує киснепроникність не більше ніж 0,1 г/(м³ · добу) за температури води 40 °С. Для трубопроводу 20 мм х 2 мм максимальна лінійна киснепроникність складає 0,02 мг/(м³ · добу).

6.7.22 Застосування автоматичних терморегуляторів є обов'язковим в опалювальних приладах (у тому числі рушникосушках) або на підводках до них. Цю вимогу відповідно до 1.2 застосовують при новому будівництві, реконструкції, термомодернізації, капітальному ремонті, та технічному переоснащенні систем опалення.

Автоматичні терморегулятори, допускається не встановлювати на опалювальних приладах у приміщеннях де є вірогідність замерзання теплоносія (сходові клітки, вестибюль, сміттєзбірні камери житлового будинку). Рекомендують в таких приміщеннях застосовувати автоматичні терморегулятори без запірної функції (із захистом від замерзання теплоносія) та захистом від несанкціонованого втручання.

Автоматичні терморегулятори допускається не встановлювати на опалювальних приладах чергової або фонові системи, за умови забезпечення автоматичного регулювання температури повітря на приладах догрівальної системи (електричні прилади-доводчики, прилади системи кондиціонування тощо);

Автоматичні терморегулятори на опалювальних приладах повинні відповідати вимогам ДСТУ Б EN 215 Терморегулятори опалювальних приладів. Вимоги та методи тестування

(EN 215:2004+A1:2006, IDT) (примітка – у розробці). Конструкція автоматичного терморегулятора повинна відповідати способу установки опалювального приладу згідно вимог виробника. Наприклад, для опалювального приладу, встановленого в ніші, слід застосовувати автоматичний терморегулятор з виносним датчиком температури, встановлюваним за межами ніші, а для опалювального приладу, встановленого за суцільною декоративною панеллю зі щілинами або ґратками знизу та зверху, слід застосовувати виносний термостатичний елемент, встановлюваний на цій панелі.

6.7.23 Автоматичні терморегулятори для опалювальних приладів однокотлових систем слід приймати з мінімальним гідравлічним опором, а для приладів двокотлових систем – з підвищеним опором.

6.7.24 При застосуванні автоматичних терморегуляторів на опалювальних приладах у приміщеннях загального користування громадської або виробничої будівлі необхідно використовувати такі їх конструкції, що мають захист від несанкціонованого демонтажу а також із заблокованою настройкою температури повітря на рівні нижньої температури діапазону норми температури згідно з додатками Д та Е. У решті приміщень зазначених будівель слід застосовувати автоматичні терморегулятори із заблокованою або обмеженою максимальною та мінімальною настройками температури повітря згідно з 6.4.1 та 6.4.2.

6.7.25 При застосуванні автоматичних терморегуляторів на опалювальних приладах у приміщеннях дво- або багатоквартирного житлового будинку потрібно використовувати такі їх конструкції, що мають заблоковану або обмежену мінімальну настройку температури повітря згідно з 5.3.

При реконструкції, капітальному ремонті, термомодернізації, технічному переоснащенні тощо існуючих систем опалення житлових будинків без засобів поквартирного обліку теплоспоживання слід застосовувати такі конструкції автоматичних терморегуляторів на опалювальних приладах, що мають заблоковану або обмежену мінімальну настройку температури повітря згідно з 5.3 та заблоковану або обмежену максимальну настройку температури повітря не вище 24 °C.

6.7.31 Настроювання автоматичних терморегуляторів, якими ув'язані циркуляційні кільця системи опалення, повинні бути визначені гідравлічним розрахунком, зазначені у проектній документації та виставлені при налагодженні системи. Настройки запірно-регулювальної арматури повинні бути зафіксованими згідно інструкцій виробника. Настройки неспецифікованих або застосовуваних замість специфікованих у проектній документації автоматичних терморегуляторів слід визначати гідравлічним розрахунком (перерахунком) системи.

6.7.35.1 На підводках до опалювальних приладів або в цих приладах для регулювання температури повітря у приміщенні замість автоматичних терморегуляторів не допускається застосовувати запірну арматуру, у тому числі кульові або пробкові крани, вентилі, поворотні заслінки.

6.7.35.2 Не допускається замінювати сенсори та приводи автоматичних терморегуляторів, що визначені проектом, ковпачками, маховиками тощо ручного регулювання.

6.7.36 Не допускається застосовувати запірну арматуру:

- а) на опалювальних приладах для їх відключення, крім запірно-приєднувальної арматури (гарнітури) без маховиків;
- б) на опалювальних приладах у приміщеннях, де є вірогідність замерзання теплоносія, крім запірно-приєднувальної арматури (гарнітури) без маховиків з можливістю настроювання у двокотлових системах;
- в) для відключення відкритих розширювальних баків;
- г) з можливістю несанкціонованого відключення мембранних розширювальних баків.

10.5.4 У системах опалення слід застосовувати автоматичні терморегулятори з класом енергоефективності, за його визначеності, не нижче ніж клас енергоефективності будівлі згідно з ДБН В.2.6-31 та не нижче ніж клас енергоефективності технічного оснащення, автоматизації, моніторингу й управління цих систем згідно з ДСТУ Б EN 15232.

Рекомендується застосовувати автоматичні терморегулятори класу енергоефективності А незалежно від класу енергоефективності будівлі, визначеним згідно з ДБН В.2.6-31, та класу енергоефективності технічного оснащення, автоматизації, моніторингу й управління систем ОВКП, визначеним згідно з ДСТУ Б EN 15232.

10.11.2 Згідно з ДСТУ Б EN 15316-2-1, ДСТУ Б EN 15316-2-3 допускається визначати енергоефективність автоматичних терморегуляторів шляхом порівняння витрати енергії для різних варіантів проектних рішень.

10.11.4 Визначення розрахункової енергопотребності та енергоефективності тепловіддавальної складової системи опалення слід здійснювати відповідно до ДСТУ Б EN 15316-2-1.

Відповідно до ДСТУ Б EN 15316 Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотребності та енергоефективності системи. Частина 2. Тепловіддача та холодовіддача (опалення та охолодження) (EN 15316-2:2017, IDT)»

НБ.3.1 Порівняння енергоефективності терморегуляторів різного конструктивного виконання допускається здійснювати за:

- класом енергоефективності терморегуляторів;
- експериментально визначеним коефіцієнтом використання теплонакопичення.

НБ.3.2 Порівняння енергоефективності терморегуляторів різного конструктивного виконання за класом енергоефективності терморегуляторів визначають згідно схеми класифікації маркування терморегуляторів за енергоефективністю – TELL-маркування енергоефективності терморегуляторів відповідно до TELL-Thermostatic Efficiency Labelling. Classification scheme for energy efficiency labelling of thermostatic radiator valves 26.04.2011 (Схема класифікації маркування радіаторних терморегуляторів за енергоефективністю від 26.04.2011).

Примітка. Перелік терморегуляторів, що мають TELL-маркування енергоефективності надано на сайті: <http://www.tell-online.eu/en/klassifizierungsverzeichnis/default.aspx>

При визначенні класу енергоефективності терморегуляторів застосовують параметри терморегуляторів, що відповідають вимогам EN 215+A1 та отримані незалежним чином й нейтральною стороною в акредитованій згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2017, IDT)» випробувальної лабораторії.

Примітка. Перелік випробувальних лабораторій, які акредитовані CEN Certifying Committee (CCC3/Keymark) на тестування терморегуляторів за EN 215+A1 надано на сайті: www.cert-trv.cenorm.be.

НБ.3.3 Порівняння енергоефективності терморегуляторів різного конструктивного виконання за експериментально визначеним коефіцієнтом використання теплонадходжень здійснюють шляхом співставлення теплоспоживання будівлі.

Експериментально визначений коефіцієнт використання теплонадходжень приймають за даними випробувань, які отримані незалежним чином й нейтральною стороною згідно з BS EN442-2:2014 Radiators and convectors – Part 2: Test methods and rating (Радіатори та конвектори. Методи тестування та оцінки).

Відповідно до ДСТУ Б EN 15232-1:2017 Енергоефективність будівель. Вплив автоматизації, моніторингу та управління будівлями (EN 15232-1:2017, IDT)

Таблиця 1 – Перелік функцій та відповідність класам ефективності АМУБ.

Управління та моніторинг опалення:

- місцеве автоматичне управління та моніторинг приміщення за допомогою терморегуляторів

або електронного контролера – клас «С» (мінімальний рівень технічного оснащення системи опалення відповідно до таблиці 2);

- місцеве управління та моніторинг приміщення зі зв'язком між контролерами та АСМУБ – клас «В»;

- інтегроване місцеве управління та моніторинг приміщення з урахуванням фактичних потреб (згідно з присутністю людей у приміщенні, якістю повітря тощо) – клас «А».

Відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461):

9. На об'єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією згідно із державними будівельними нормами, стандартами і правилами роботи, а також змонтоване і випробуване обладнання.

Відповідно до Закону України «Про державні будівельні норми»:

Стаття 11. Застосування будівельних норм

1. Застосування будівельних норм або їх окремих положень є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність та забезпечують виготовлення продукції будівельного призначення. Міжнародні, регіональні та національні (державні) будівельні норми, правила, стандарти інших держав застосовуються в Україні відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

4. У разі якщо у будівельних нормах є посилання на стандарти, то ці стандарти є обов'язковими до застосування.


6. Відповідальність за недотримання вимог будівельних норм визначається законом.

Вибір термостатичного елемента

При виборі термостатичного елемента необхідно керуватися правилом:

Датчик завжди повинен бути здатним реагувати на зміну температури повітря в приміщенні.


Термостатичні елементи із вмонтованим датчиком завжди повинні розташовуватися горизонтально, щоб повітря могло вільно циркулювати навколо датчика. Забороняється встановлювати їх у вертикальному положенні, тому що тепловий вплив від корпуса клапана і, можливо, від поверхні відкрито прокладених труб системи опалення призведе до неправильного функціонування терморегулятора.

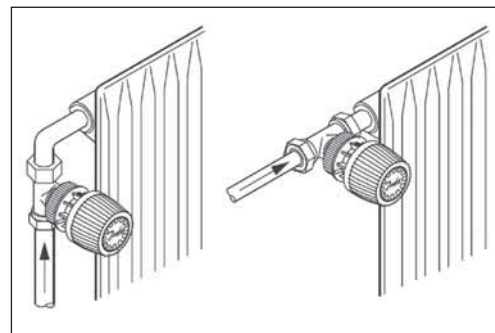

Термостатичні елементи з виносним датчиком слід застосовувати, якщо:


- термостатичний елемент закритий шторою;
- тепловий потік від трубопроводів системи опалення впливає на вбудований датчик;
- термостатичний елемент зазнає впливу протягів;
- потрібна вертикальна установка термостатичного елемента.

Виносний датчик термостатичного елемента необхідно встановлювати на вільній від меблів і штор стіні або плінтусі під радіатором, якщо там немає трубопроводів системи опалення. Усі виносні датчики постачають з найтоншими капілярними трубками. Під час монтажу слід витягнути капілярну трубку на необхідну довжину (максимум на 2 м) і закріпити її на стіні, користуючись скобами, що додаються, або спеціальним закріпним пістолетом.

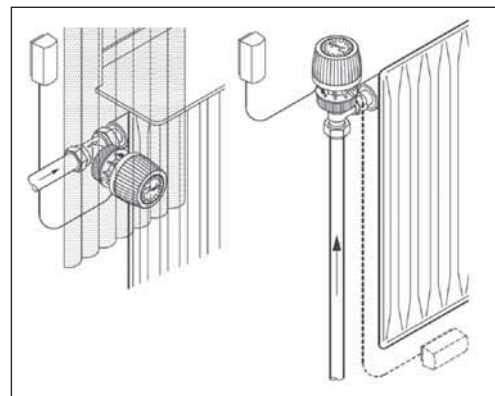

Термостатичні елементи з виносним регулюванням використовують тоді, коли радіатори і встановлені на них клапани терморегуляторів недоступні для користувача, наприклад: закриті незнімними декоративними панелями. У цій конструкції датчик і вузол настройки поєднані.

Термостатичні елементи з виносним регулюванням розташовують в легкодоступному місці на висоті 1,2–1,6 м від підлоги таким чином, щоб навколишнє повітря могло вільно циркулювати навколо датчика. Конструкція термостатичного елемента дозволяє також встановлювати його на стандартних коробах європейського типу для прокладки електричних комунікацій.

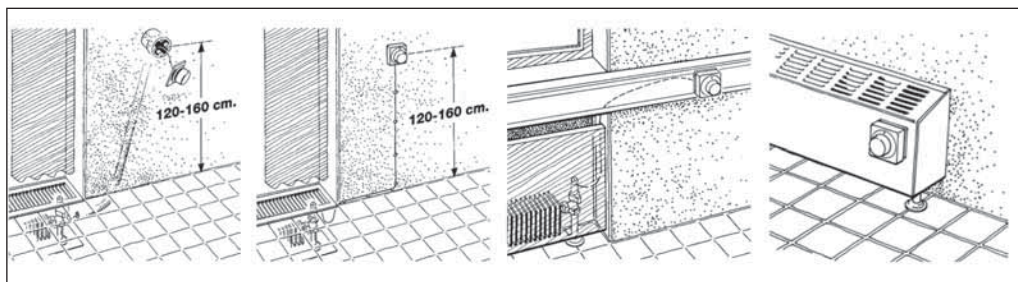

Технічний опис

Термостатичні елементи RA 2991 і RA 2992 з газоконденсатним заповненням сильфона

Область застосування



Серія радіаторних терморегуляторів RA призначена для застосування в будь-яких системах водяного опалення будинків різноманітного призначення.

Радіаторний терморегулятор серії RA – автоматичний пропорційний регулятор температури прямої безперервної дії з малою зоною пропорційності (X_p).

Термостатичні елементи RA 2991 і RA 2992 мають функцію захисту теплоносія від замерзання і можливість обмеження або блокування встановленої температурної настройки.
Діапазон настройки від 5 до 26 °C.
Колір – RAL 9016 (білий).

Термостатичні елементи RA 2991 і RA 2992 монтують на корпус клапана без застосування будь-якого інструменту за допомогою вбудованого приєднувального механізму.

Термостатичний елемент RA 2992 має виносний датчик, усередині котрого змотана найтонша капілярна трубка довжиною 2 м, що з'єднує датчик з термостатичним елементом. Під час монтажу трубку витягують на необхідну довжину.

Захист від несанкціонованого втручання запобігає демонтажу термостатичного елемента та зміні монтажної (попередньої) настройки клапана (див. «Захист від несанкціонованого демонтажу»).

Термостатичні елементи RA 2991 і RA 2992 можна комбінувати з будь-якими клапанами серії RA.

Технічні характеристики радіаторних терморегуляторів RA відповідають Європейській нормі EN 215.

Усі радіаторні терморегулятори Danfoss виробляють на заводах, що мають сертифікати ISO 9000 та ISO 14001.

Якість



Термостатичні елементи серії RA відповідають усім вимогам Європейської норми EN 215.

Усі радіаторні терморегулятори Danfoss виробляють на підприємствах, що пройшли оцінку Британським інститутом стандартів (BSI) і отримали сертифікати якості ISO 9000 та ISO 14001.

Номенклатура та коди для оформлення замовлень

Термостатичні елементи серії RA

Тип	Код №	Опис моделі	Капілярна трубка	Діапазон температурної настройки ¹⁾
RA 2991	013G2991	Із вмонтованим датчиком	–	5 - 26 °C
RA 2992	013G2992	З виносним датчиком	0 - 2 м ²⁾	5 - 26 °C

¹⁾ Температури встановлені для $X_p = 2$ К. Це означає, що клапан закриється повністю, коли температура в приміщенні перевищить установлену на шкалі настройки температуру на 2 °C.


²⁾ Виносний датчик постачають з капілярною трубкою, повністю змотаною усередині корпусу датчика. Під час монтажу датчика розмотують тільки необхідну частину трубки.

Додаткове приладдя

Виріб	Код №
Пристрій для захисту від несанкціонованого втручання і крадіжок термостатичних елементів RA 2991/92 (20 шт.)	013G5245
Набір інструментів: шестигранний ключ та інструмент для розблокування кільця приєднувального механізму термостатичного елемента	013G1236

Установлення температури





* - настройка на захист теплоносія від замерзання

7	9,5	14	17	20	23	26	28°C		
	*	1	2	•	3	•	4	5	
5	7,5	13	15	18	21	24	26°C		


Установку необхідної температури в приміщенні здійснюють поворотом рукоятки термостатичного елемента з нанесеною на неї шкалою настройки. На малюнку показано взаємозв'язок між позначками на шкалі настройки і температурою в приміщенні. Вказані значення температури є орієнтовними, тому що фактична температура в приміщенні часто відрізняється від температури повітря навколо термостатичного елемента і залежить від умов його розміщення. Температурні шкали складені при $X_p = 2^\circ\text{C}$ відповідно до Європейських стандартів. Це означає, що клапан терморегулятора закритись по-

вністю, коли температура в приміщенні на 2°C перевищить температуру, встановлену на шкалі настройки термостатичного елемента.

Обмеження або блокування встановленої температурної настройки термостатичних елементів RA 2991 і RA 2992 здійснюють за допомогою обмежувальних штифтів, розташованих в нижній частині термостатичного елемента. Інструкцію з виконання цієї процедури додають до кожного термостатичного елемента.

Конструкція та принцип дії

1. Газоконденсат
2. Сильфон
3. Шкала настройки
4. Пружина настройки
5. Шток
6. Виносний датчик
7. Капілярна трубка

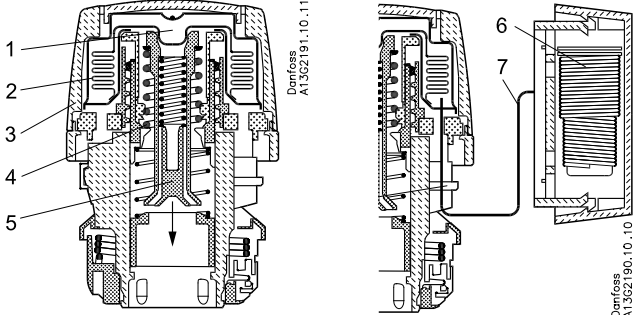


Максимальна температура навколо датчика: 60°C .

Термостатичний елемент із заповненим газоконденсатною сумішшю сильфоном забезпечує пропорційне регулювання. Датчик реагує на зміну температури навколишнього повітря. Вивірений тиск у сильфоні відповідає температурі його зарядки. Цей тиск збалансований силою стиску настроювальної пружини. При підвищенні температури повітря навколо датчика, конденсат переходить у газоподібний стан, і тиск газу в сильфоні збільшується. При цьому сильфон розтягується, переміщуючи конус клапана в напрямку закриття доти, поки не буде досягнута рівновага між силою стиску пружини і тиском газу в сильфоні. При зниженні температури повітря газ конденсується, і тиск у сильфоні зменшується.

Це призводить до стиску сильфона і переміщення конуса клапана в напрямку відкриття до положення, в якому знову встановиться рівновага. Газ завжди буде конденсуватися в найхолоднішій частині датчика, звичайно найвіддаленішій від корпусу клапана. Тому радіаторний терморегулятор Danfoss завжди реагуватиме на зміни температури в приміщенні, не відчуваючи впливу температури теплоносія в відповідному трубопроводі. Проте, коли повітря навколо клапана нагрівається теплом, що віддається трубопроводом, датчик може реєструвати більш високу температуру, ніж у приміщенні. Тому Danfoss рекомендує встановлювати термостатичні елементи, як правило, у горизонтальному положенні. У протилежному разі, необхідно застосовувати термостатичні елементи з виносним датчиком.


Монтаж

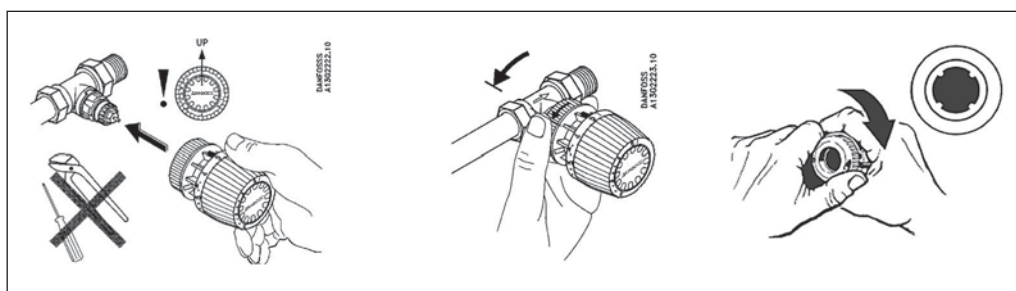

Термостатичні елементи RA 2991 і RA 2992 монтують без застосування будь-якого інструменту. Термоелемент закріплюють на корпусі клапана за допомогою вбудованого приєднувального механізму. Для цього термоелемент необхідно розташувати міткою настройки вгору (як показано на малюнку) і несильно притиснути до клапана до спрацювання заскочки. При цьому активується приєднувальний механізм, і термоелемент встановлюється в правильному положенні.

Для демонтажу термостатичного елемента необхідно, утримуючи термоелемент, повернути кільце приєднувального механізму проти годинникової стрілки, повернувши фіксатор у вихідне положення.


Якщо приєднувальний механізм було активовано раніше (проводився демонтаж), то перед встановленням термоелемента потрібно вручну стиснути пружину, повернувши у вихідне положення кільце приєднувального механізму.

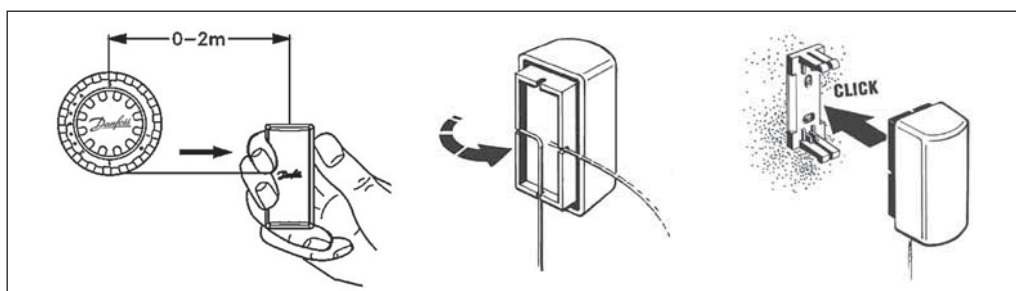

Під час монтажу термостатичного елемента з виносним датчиком необхідно враховувати, що датчик не повинен бути закритий (наприклад, шторою) та зазнавати впливу протягів. Не можна також встановлювати його над джерелом високої температури.

Найтоншу капілярну трубку довжиною 2 м, зм'яну усередині датчика, витягують на необхідну довжину. Після цього її необхідно зафіксувати в найбільш зручному положенні, як зображено на малюнку, й встановити датчик на закріплену основу.

Захист від несанкціонованого демонтажу

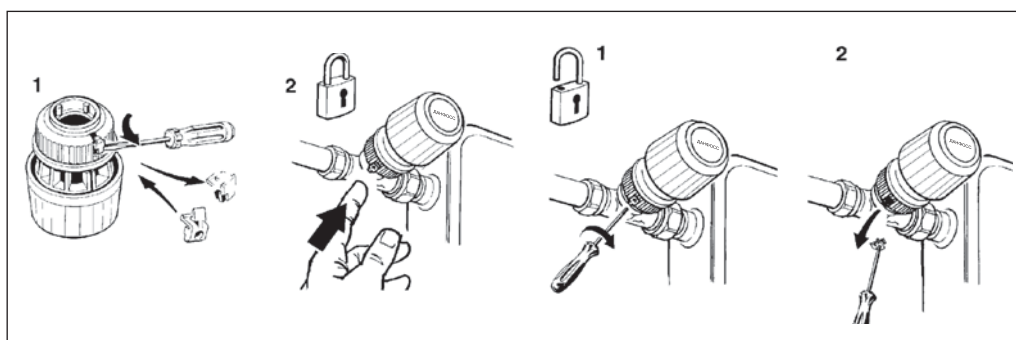


Термостатичний елемент RA 2991/92 можна захистити від несанкціонованого демонтажу, заблокувавши кільце приєднувального механізму. Захисний пристрій для блокування кільця приєднувального механізму встановлюють замість заглушки.

Такий захист активують при встановленні термостатичного елемента.

Зняти захисний пристрій можна лише з допомогою спеціального інструмента компанії Danfoss (див. «Додаткове приладдя»).

Розміри

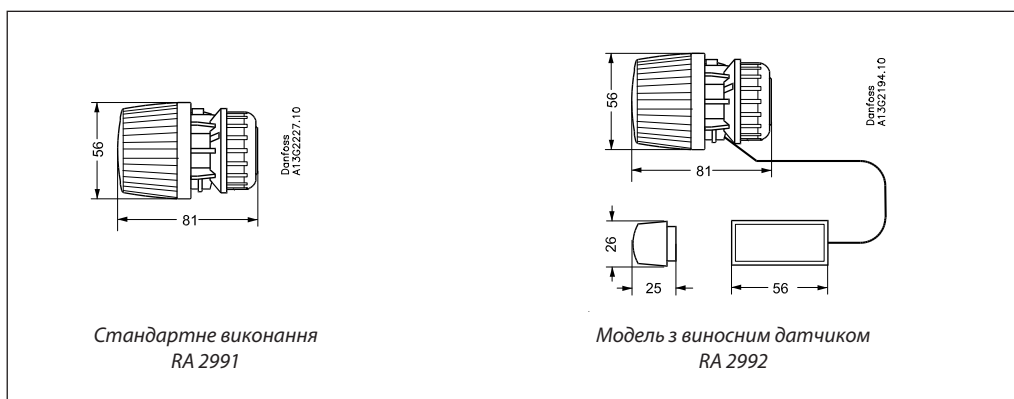

Технічний опис

Термостатичні елементи RA 2920 і RA 2922 з кожухом, що захищає від несанкціонованого втручання

Область застосування



Радіаторний терморегулятор серії RA – автоматичний пропорційний регулятор температури прямої безперервної дії з малою зоною пропорційності (X_p).

Термостатичні елементи RA 2920 і RA 2922 з кожухом, що захищає від несанкціонованого втручання, мають функцію захисту теплоносія від замерзання і можливість обмеження або блокування встановленої температурної настройки.

Діапазон настройки від 5 до 26 °C.

Колір – RAL 9016 (білий).

Термостатичні елементи RA 2920 і RA 2922 монтують на корпус клапана легко та швидко: термостатичний елемент із натиском установлюють на клапан і закріплюють за допомогою гвинта під 2-мм шестигранный ключ.

Термостатичний елемент RA 2922 має виносний датчик, усередині котрого змотана найтонша капілярна трубка довжиною 2 м, що з'єднує датчик з термостатичним елементом. Під час монтажу трубку витягують на необхідну довжину.

Термостатичні елементи RA 2920 і RA 2922 можна комбінувати з будь-якими клапанами серії RA.

Технічні характеристики радіаторних терморегуляторів RA відповідають Європейській нормі EN 215.

Усі радіаторні терморегулятори Danfoss виробляють на заводах, що мають сертифікати ISO 9000 та ISO 14001.

Якість



Термостатичні елементи серії RA відповідають усім вимогам Європейської норми EN 215.

Усі радіаторні терморегулятори Danfoss виробляють на підприємствах, що пройшли оцінку Британським інститутом стандартів (BSI) і отримали сертифікати якості ISO 9000 та ISO 14001.

Номенклатура та коди для оформлення замовлень

Термостатичні елементи серії RA

Тип	Код №	Опис моделі	Капілярна трубка	Діапазон температурної настройки ¹⁾
RA 2920	013G2920	Із вмонтованим датчиком	-	5 - 26 °C
RA 2922	013G2922	З виносним датчиком	0 - 2 м ²⁾	5 - 26 °C



¹⁾ Температури встановлені для $X_p = 2$ K. Це означає, що клапан закриється повністю, коли температура в приміщенні перевищить установлену на шкалі настройки температуру на 2 °C.

²⁾ Виносний датчик постачають з капілярною трубкою, повністю змотаною усередині корпусу датчика. Під час монтажу розмотують тільки необхідну частину трубки.

Додаткове приладдя

Виріб	Код №
Набір інструментів: шестигранный ключ та інструмент для розблокування кільця приєднувального механізму термостатичного елемента	013G1236
Обмежувальний штифт для RA 2920/22 (30 шт.)	013G1237
Пристрій для запобігання несанкціонованого демонтажу (5 x 10 шт.)	013G1232
Кришка для шкали (20 шт.)	013G1672

Установлення температури

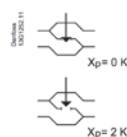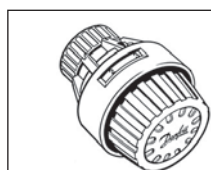


* - настройка на захист теплоносія від замерзання									
7	9,5	14	17	20	23	26	28 °C		
I	*	1	2	•	3	•	4	5	I
5	7,5	12	15	18	21	24	26 °C		

Температурні шкали складені при $X_p = 2$ °C відповідно до Європейських стандартів. Це означає, що клапан терморегулятора закриється

повністю, коли температура в приміщенні на 2 °C перевищить температуру, встановлену на шкалі настройки термостатичного елемента.


Конструкція

1. Газоконденсат
2. Сильфон
3. Шкала настройки
4. Пружина настройки
5. Шток

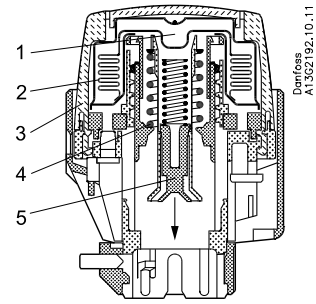

Максимальна температура навколо датчика: 60 °C.

Монтаж

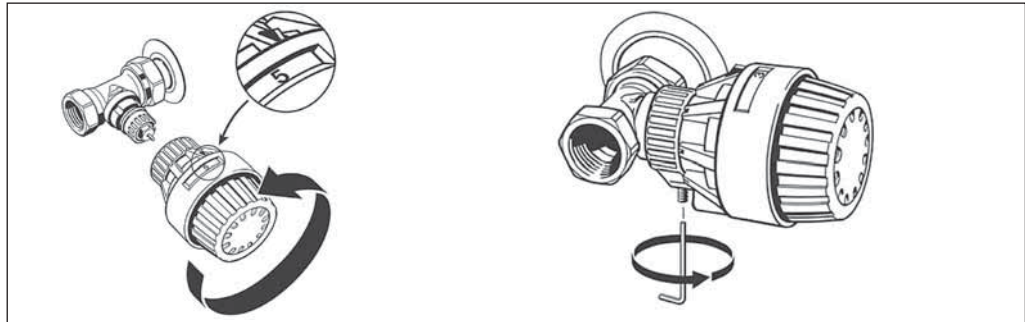


Термостатичні елементи RA 2920 і RA 2922 монтують на корпус клапана у такій послідовності:

1. Встановіть термостатичний елемент на максимальне значення температурної настройки.
2. Розташувачи термостатичний елемент міткою температурної настройки вгору (як показано на

малюнку), притисніть його до корпусу клапана до упору.

3. Закріпіть термостатичний елемент за допомогою гвинта під 2-мм шестигранний ключ.

Захист від несанкціонованого демонтажу

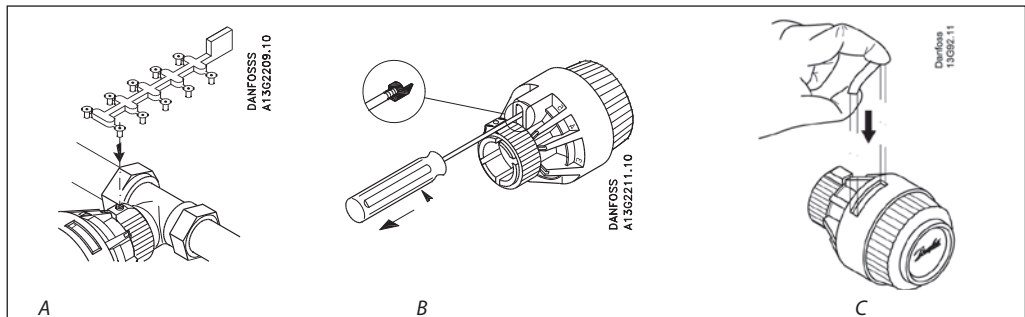

Термостатичні елементи RA 2920/22 можуть бути захищені від несанкціонованого втручання за допомогою допоміжних пристроїв, що замовляють окремо:

A. Пристрій для запобігання несанкціонованого демонтажу.

Захист термостатичного елемента від демонтажу забезпечують шляхом блокування гвинта під 2-мм шестигранний ключ, за допомогою заглушки, що встановлюють в шестигранний отвір гвинта.

Код № 013G1232

B. Обмежувальний штифт для RA 2920/22.

Обмеження або блокування встановленої темпе-

ратурної настройки термостатичних елементів RA 2920 і RA 2922 здійснюють за допомогою обмежувальних штифтів.

Інструкцію з виконання цієї процедури додають до кожного термостатичного елемента.


Код № 013G1237

C. Кришка для шкали.

Після виставлення температурної настройки і обмеження або блокування її діапазону, виконце в захисному кожусі термостатичного елемента, призначене для візуалізації виставленого значення, може бути закрито спеціальною кришкою.

Код № 013G1672

Розміри

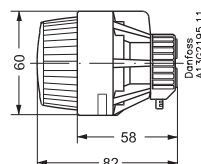

Технічний опис

Термостатичні елементи RA 5060 з виносним регулятором температури

Область застосування



Радіаторний терморегулятор серії RA – автоматичний пропорційний регулятор температури прямої безперервної дії з малою зоною пропорційності (X_p).
Термостатичні елементи RA 5060 мають функцію захисту теплоносія від замерзання і можливість обмеження або блокування встановленої температурної настройки.
Діапазон настройки від 8 до 28 °C.
Колір – RAL 9016 (білий).

Адаптер термостатичного елемента RA 5060 монтують на корпус клапана легко та швидко: адаптер із натиском установлюють на клапан і закріплюють за допомогою гвинта під 2-мм шестигранний ключ.

Найтонша капілярна трубка змотана усередині виносного регулятора. Довжина трубки залежить від моделі термостатичного елемента:

RA 5062 – 2 метра;

RA 5065 – 5 метрів;

RA 5068 – 8 метрів.

Під час монтажу капілярну трубку витягують на необхідну довжину.

Термостатичні елементи RA 5060 можна комбінувати з будь-якими клапанами серії RA.

Технічні характеристики радіаторних терморегуляторів RA відповідають Європейській нормі EN 215.

Якість



Термостатичні елементи серії RA відповідають усім вимогам Європейської норми EN 215.

Усі радіаторні терморегулятори Danfoss виробляють на підприємствах, що пройшли оцінку Британським інститутом стандартів (BSI) і отримали сертифікати якості ISO 9000 та ISO 14001.

Номенклатура та коди для оформлення замовлень

Термостатичні елементи серії RA



Тип	Код №	Опис моделі	Капілярна трубка	Діапазон температурної настройки ¹⁾
RA 5062	013G5062	3 виносним регулятором температури	0 - 2 м	8 - 28 °C
RA 5065	013G5065	3 виносним регулятором температури	0 - 5 м	8 - 28 °C
RA 5068	013G5068	3 виносним регулятором температури	0 - 8 м	8 - 28 °C

¹⁾ Температури встановлені для $X_p = 2$ K. Це означає, що клапан закриється повністю, коли температура в приміщенні перевищить установлену на шкалі настройки температуру на 2 °C.

Додаткове приладдя

Виріб	Код №
Компактний адаптер для установки термостатичних елементів RA 5060 на клапани серії RA	013G5190
Адаптер для установки термоелементів RA 5060 на клапани з різью M30 x 1,5	013G5194

Установлення температури

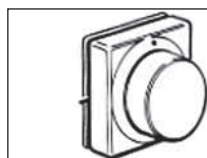


* - настройка на захист теплоносія від замерзання

10	14	18	22	26	30°C
*	1	2 . . . 3 . . . 4	5		
8	12	16	20	24	28°C


Температурні шкали складені при $X_p = 2$ °C відповідно до Європейських стандартів. Це означає, що клапан терморегулятора закриється повністю, коли температура в приміщенні на 2 °C перевищить температуру, встановлену на шкалі настройки термостатичного елемента.

Обмеження або блокування встановленої температурної настройки термостатичних елементів з виносним регулятором температури RA 5060 здійснюють за допомогою фіксаторів, розташованих під рукояткою настройки термостатичного елемента. Інструкцію з виконання цієї процедури додають до кожного термостатичного елемента.

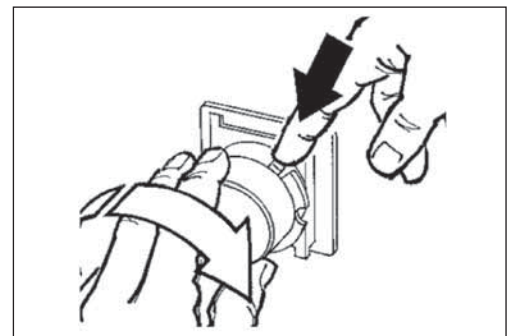


Конструкція

1. Керуючий пристрій
2. Рукотка настройки
3. Сильфон настройки
4. Керуючий сильфон
5. Адаптер до клапана
6. Капілярна трубка

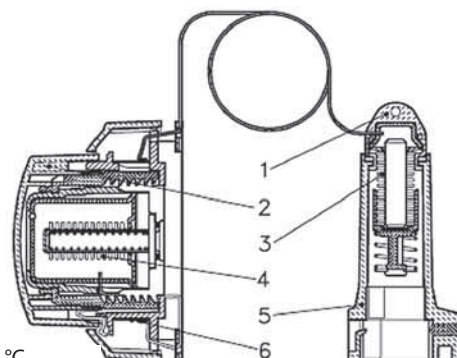

Максимальна температура навколо датчика: 60 °C.


Монтаж

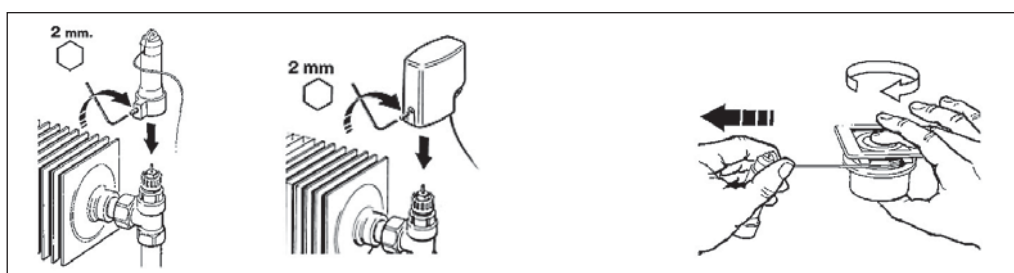


Адаптер термостатичного елемента RA 5060 монтують на корпус клапана легко та швидко: адаптер із натиском установлюють на клапан і закріплюють за допомогою гвинта під 2-мм шестигранний ключ.

Під час монтажу найтоншу капілярну трубку витягують лише на необхідну довжину.

Якщо капілярну трубку прокладають в гофрованій трубі, то для зручності керуючий пристрій може бути від'єднаний від адаптера до клапана, як показано на малюнку.

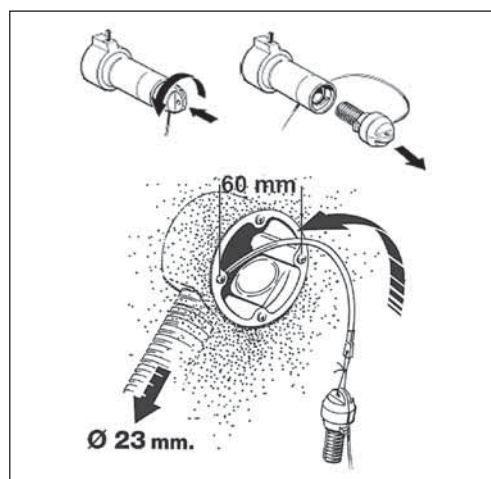

Розміри

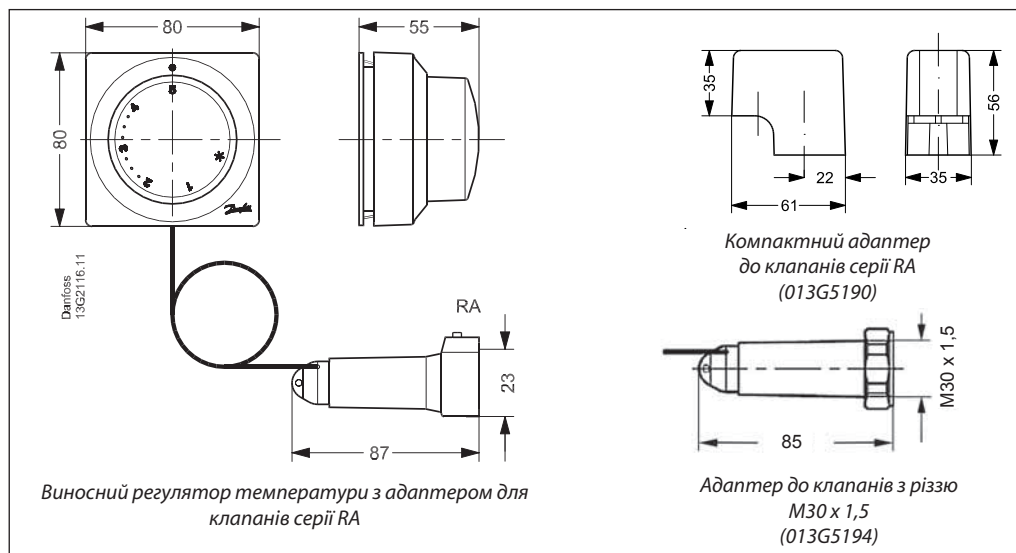

Технічний опис

Термостатичні елементи RAW-K для клапанів терморегуляторів фірм Heimeier, Oventrop, MNG та інших, які мають різь M30 x 1,5

Область застосування



RAW-K – автоматичний регулятор температури прямої безперервної дії з малою зоною пропорційності (X_p), що працює без допоміжної енергії.

Сильфон термостатичного елемента RAW-K заповнений термореагуючою рідиною.

RAW-K має функцію захисту теплоносія від замерзання та можливість обмеження або фіксування температурної настройки.

Термостатичний елемент RAW-K 5032 має виносний датчик, усередині якого змотана найтонша капілярна трубка довжиною 2 м, що з'єднує датчик з термостатичним елементом. Під час монтажу капілярну трубку витягують на необхідну довжину.

RAW-K монтують на регулювальні клапани терморегуляторів фірм Heimeier, Oventrop, MNG та інших з різь M30 x 1,5, а також на термостатичні клапани цих виробників, що вмонтовані до компактних радіаторів: Biasi, Delta, DiaNorm, Diatherm, Ferroli, Henrad, Kaimann, Kermi, Korado, Purmo, Radson, Superia, Stelrad, Veba, Zehnder-Completto Fix та інших.

Колір – RAL 9016 (білий).

Номенклатура та коди для оформлення замовлень

Термостатичний елемент RAW-K

Тип	Код №	Опис моделі	Капілярна трубка	Діапазон температурної настройки ¹⁾
RAW-K 5030	013G5030	З вмонтованим датчиком	-	8 - 28 °C
RAW-K 5032	013G5032	З виносним датчиком	0-2 м ²⁾	8 - 28 °C

¹⁾ Температури встановлені для $X_p = 2$ К. Це означає, що клапан закриється повністю, коли температура в приміщенні перевищить температуру настройки на 2 °C.

²⁾ Виносний датчик постачають з капілярною трубкою, повністю змотаною усередині корпусу датчика. Під час монтажу розмотують тільки необхідну частину трубки.


Монтаж

Термостатичний елемент оснащений накидною гайкою, котра забезпечує надійне з'єднання з корпусом клапана з різь M30 x 1,5.


Термостатичний елемент монтують на корпус клапана за допомогою стандартного 32-мм гайкового ключа з відкритим зівом.

Інструкції з монтажу знаходяться на упаковці кожного термостатичного елемента.

Для забезпечення правильного функціонування терморегулятора, термостатичні елементи RAW-K 5030 завжди повинні бути розташовані горизонтально, щоб повітря могло вільно циркулювати навколо датчика.

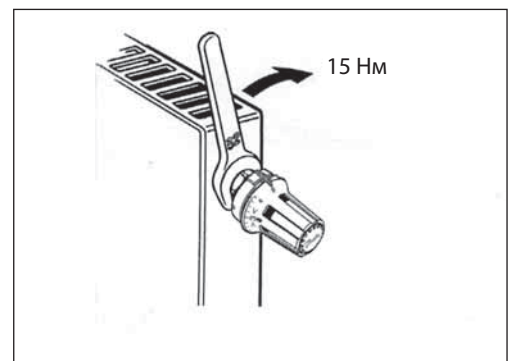

Розміри

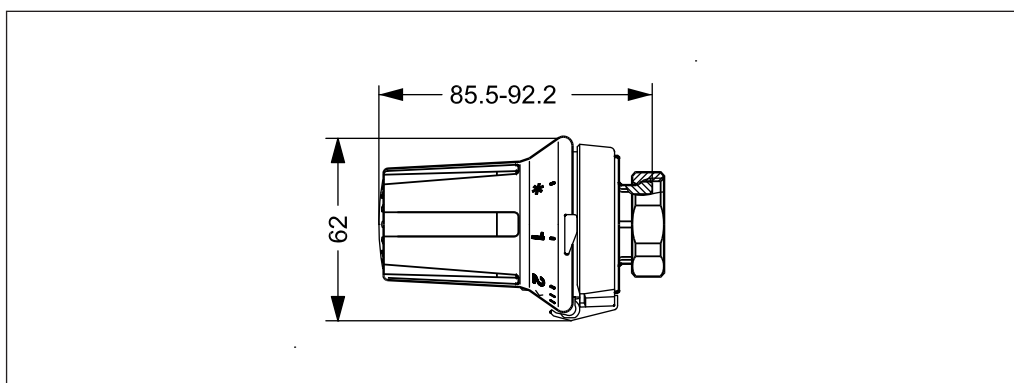

Технічний опис

Термостатичний елемент RAE-H для клапанів терморегуляторів фірми Herz

Область застосування



RAE-H – автоматичний регулятор температури прямої безперервної дії з малою зоною пропорційності (X_p), що працює без допоміжної енергії.

Сильфон термостатичного елемента RAE-H заповнений термореагуючою рідиною.

Модель RAE-H має функцію захисту теплоносія від замерзання та можливість обмеження або фіксування температурної настройки.

RAE-H монтують на регульовальні клапани терморегуляторів фірми Herz, а також на термостатичні клапани цього виробника, що вмонтовані до компактних радіаторів.

Колір – RAL 9016 (білий).

Номенклатура та
коди для оформлення
замовлень

Термостатичний елемент RAE-H

Тип	Код №	Опис моделі	Діапазон температурної настройки ¹⁾
RAE-H 5035	013G5035	З вмонтованим датчиком, для клапанів Herz	8 - 28 °C

¹⁾ Температури встановлені для $X_p = 2$ К. Це означає, що клапан закриється повністю, коли температура в приміщенні перевищить температуру настройки на 2 °C.

Монтаж


Термостатичний елемент оснащений накидною гайкою, котра забезпечує надійне з'єднання з корпусом клапана з різьбою M28 x 1,5.

Термостатичний елемент монтують на корпус клапана за допомогою стандартного гайкового ключа з відкритим зівом.


Під час монтажу температурна настройка має бути встановлена на максимальне значення.

Інструкцію з монтажу додають до кожного термостатичного елемента.

Для забезпечення правильного функціонування терморегулятора термостатичні елементи RAE-H завжди повинні бути розташованими горизонтально, щоб повітря могло вільно циркулювати навколо датчика.

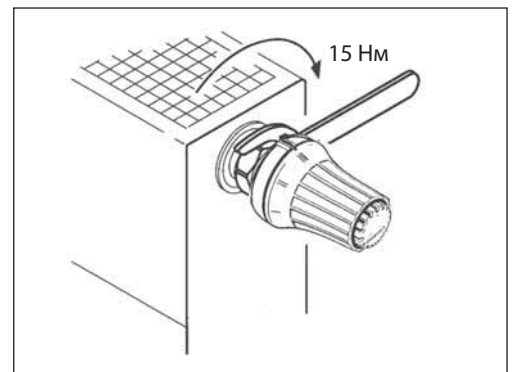

Розміри

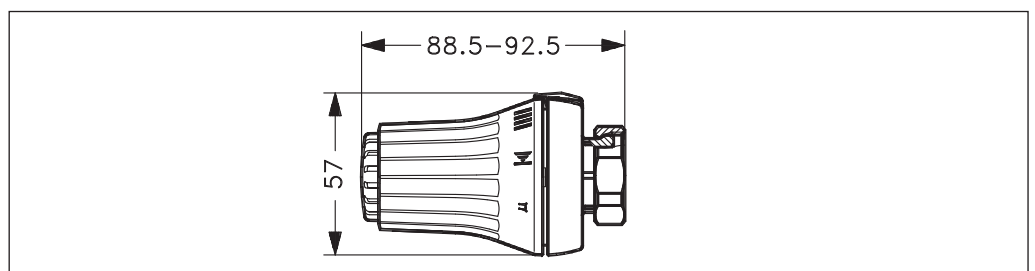

Технічний опис

Програмований радіаторний терморегулятор Danfoss Eco™ з керуванням зі смартфона через Bluetooth

Область застосування



Danfoss Eco™ – автономний радіаторний терморегулятор, призначений для використання в житлових приміщеннях.

Danfoss Eco™ – компактний терморегулятор з простим керуванням за допомогою дискового регулятора та однієї кнопки, який живиться від батарейок. Терморегулятор Danfoss Eco™ програмується за допомогою мобільного додатку та підключення Bluetooth.

Монтаж терморегулятора Danfoss Eco™ здійснюється дуже легко лише за 30 секунд! За допомогою адаптерів можливе встановлення на всі

клапани терморегуляторів виробництва Danfoss та на більшість клапанів інших виробників.

Основні характеристики:

- Просте програмування за допомогою мобільного додатку на смартфоні або планшеті через підключення Bluetooth
- Заощадження енергії
- Простий монтаж
- Просте керування
- Ручний режим
- Функція «Відчинене вікно»
- Точний контроль температури на основі ПІД-контролера
- Адаптивне навчання
- Зниження температури вдень і вночі за тижневим розкладом, режими «Відпустка» та «Пауза»
- РК-дисплей з чіткою графікою
- Поворот дисплея – 180 градусів
- Діапазон мін./макс. температур
- Блокування від втручання дітей
- Захист від замерзання

Номенклатура та коди для оформлення замовлень

Виріб	Мова	Адаптер (входить до комплекту поставки)	Код №
Danfoss Eco™	FR, ES, IT, SE, PT, BG, NL, FI, LT, LV, EE, SK, NO, SI, HR, RO, HU, CZ, PL, TR, UA, UK	RA, M30	014G1001

Адаптери

Виріб	Код №
Адаптер RA – для клапанів Danfoss серії RA	014G0251
Адаптер K – для клапанів з різьбою M30 x 1,5	014G0252
Адаптер RTD – для клапанів Danfoss серії RTD	014G0253
Адаптер для клапанів MMA з різьбою M28 x 1,5	014G0264
Адаптер для клапанів Herz з різьбою M28 x 1,5	
Адаптер для клапанів COMAP з різьбою M28 x 1,5	
Адаптер для клапанів Orkli з різьбою M28 x 1	014G0257
Адаптер для клапанів Caleffi	014G0263
Адаптер для клапанів Giacomini	

Технічні характеристики

Тип терморегулятора	Електронний програмований радіаторний терморегулятор
Рекомендоване застосування	Для житлових приміщень (ступінь забруднення 2)
Привод	Електромеханічний
Дисплей	РК-дисплей з білим підсвічуванням
Класифікація програмного забезпечення	A
Управління	ПІД
Живлення	2 лужні батарейки AA, 1,5 В
Споживання енергії	3 мВт у режимі очікування, 1,2 Вт в активному режимі
Частота / Потужність	2,4 ГГц / < 2,1 мВт
Ресурс елементів живлення	До 2 років
Сигнал про низький рівень заряду елементів живлення	На дисплеї блиматиме символ батарейки. Якщо заряд опуститься до критично низького рівня, блиматиме червоне кільце.
Температура оточуючого середовища	Від 0 до 40 °C
Температура транспортування	Від -20 до 65 °C
Максимальна температура теплоносія	90 °C
Діапазон регулювання температури	Від 4 до 28 °C
Інтервал вимірювання температури	1 хвилина
Точність годинника	+/- 10 хвилин на рік
Переміщення штоку	Лінійне, до 4,5 мм, макс. 2 мм на клапані (1 мм/с)
Рівень шуму	< 30 дБА
Класифікація безпеки	Тип 1
Функція «Відчинене вікно»	Активується при зниженні температури
Маса разом з елементами живлення	198 г (з адаптером RA)
Клас захисту IP	20 (терморегулятор не допускається використовувати в місцях, де він може бути механічно пошкодженим, а також там, де на нього може потрапити вода)
Сертифікати, маркування тощо	


Розширені настройки мобільного додатку

	Додаток надає можливість вільно вибирати температури для режимів «Вдома», «У від'їзді/Сон» та «Відпустка». Можливе встановлення до 3 періодів зниження температури на добу, а також створення власного тижневого розкладу відповідно до потреб споживача. Якщо терморегулятор Danfoss Eco™ не було з'єднано зі смартфоном, стандартний розклад використовуватиметься доти, доки його не буде змінено вручну обертанням дискового регулятора.
	Якщо у додатку обрано режим «Відпустка», терморегулятор Danfoss Eco™ підтримуватиме температуру на рівні, встановленому для режиму «Відпустка». Температуру для режиму «Відпустка» можна встановити в діапазоні від 5 до 28 °C.
	Режиму «Пауза» активується якщо температуру на терморегуляторі Danfoss Eco™ буде знижено до мінімального рівня вручну або через мобільний додаток, на дисплеї з'являється значок режиму «Пауза».

Вимірювання температури приміщення

Терморегулятор Danfoss Eco™ вимірює температуру за допомогою численних вбудованих датчиків для забезпечення точного контролю. Виходячи з даних цих вимірювань, розраховується температура приміщення на відстані приблизно 20 см перед дисплеєм. Це надає можливість терморегулятору Danfoss Eco™ точно підтримувати встановлену температуру в приміщенні.

Проте, не слід забувати, що на роботу терморегулятора Danfoss Eco™ можуть впливати джерела холоду або тепла, такі як камін, сонячне проміння або протяги тощо.

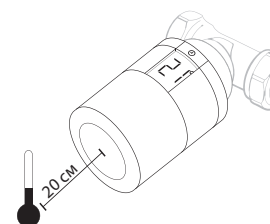

Зверніть увагу! На дисплеї відображається тільки задана, а не фактична температура повітря в приміщенні.

Основні функції

Планування розкладу за допомогою мобільного додатку

Терморегулятор дуже легко програмується за допомогою мобільного додатку на смартфоні або планшеті через підключення Bluetooth. Передбачена можливість планування до 3 періодів зниження температури на добу, а також копіювання розкладу в інші дні.

Оновлення ПЗ

Оновлення програмного забезпечення здійснюються автоматично, через мобільний додаток. Безпека даних терморегулятора Danfoss Eco™ та мобільного додатку в смартфоні гарантується. Система перевірена незалежними спеціалістами.

Функція «Відчинене вікно»

Терморегулятор Danfoss Eco™ оснащено функцією «Відчинене вікно», яка закриває клапан у випадку різкого зниження температури, тим самим заощаджуючи енергію.

Нагрів припиняється на 30 хвилин, після чого терморегулятор Danfoss Eco™ відновлює роботу з попередніми налаштуваннями. Після задіяння цієї функції, її наступна активація блокується на 45 хвилин.

Адаптація до клапана

Упродовж першої ночі використання терморегулятор Danfoss Eco™ адаптується до конкретного радіатора.

Він вимикає та вмикає нагрів для визначення фактичної точки відкривання клапана. Це надає можливість терморегулятору Danfoss Eco™ керувати обігрівом у максимально ефективний спосіб. У разі потреби адаптація повторюватиметься раз на ніч протягом тижня.

В процесі адаптації клапан може нагріватись, незалежно від температури приміщення.

Блокування від втручання дітей

Для захисту від втручання дітей активуйте функцію блокування.

Адаптивне навчання

Протягом першого тижня терморегулятор Danfoss Eco™ вивчає режим температурної експлуатації приміщення та визначає годину, о котрій необхідно розпочати обігрів приміщення, щоб досягти потрібної температури у встановлений час.

Функція інтелектуального адаптивного керування постійно корегуватиме час початку обігріву в залежності від сезонних коливань температури.

Функція «Тренування клапана»

Для підтримання належного функціонування й технічного стану клапана терморегулятора, Danfoss Eco™ здійснює його автоматичне тестування, повністю відкриваючи клапан щочетверга приблизно о 11:00 та повертаючи до нормального положення. Це особливо важливо в теплий період року, коли нагрів не потрібен.



Монтаж

1. Почніть монтаж із встановлення відповідного адаптера. Ідентифікуйте клапан за допомогою спеціального шаблону.


Адаптери:



2. Вставте батарейки в терморегулятор, після чого встановіть терморегулятор на адаптер, повертаючи його, доки не почуєте клацання.

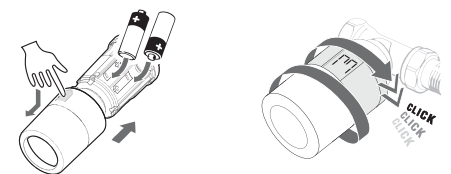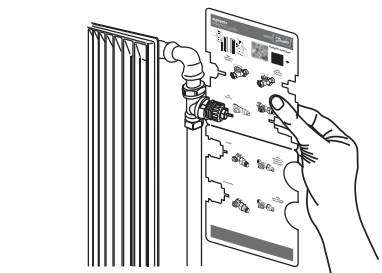

3. Натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд. Терморегулятор Danfoss Eco™ встановлено, відображається поточна задана температура.

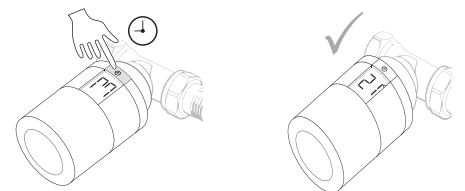





4. Завантажте мобільний додаток Danfoss Eco™ з магазину Apple App Store або Google Play Store.



Задайте пошук за назвою «Danfoss Eco™» або перейдіть за посиланням:



Розміри

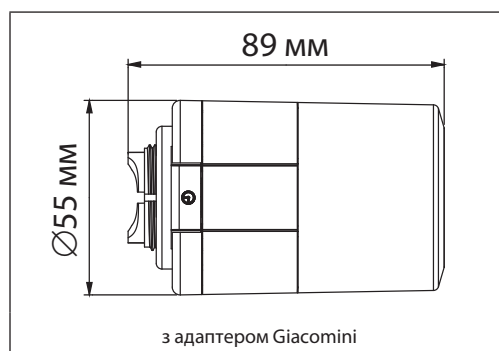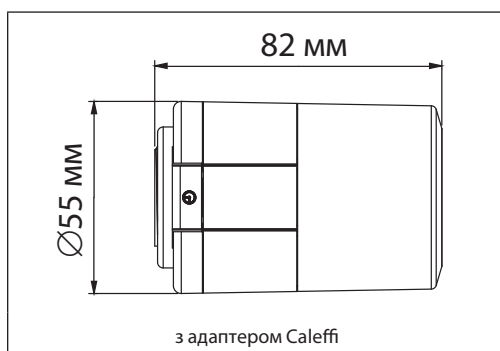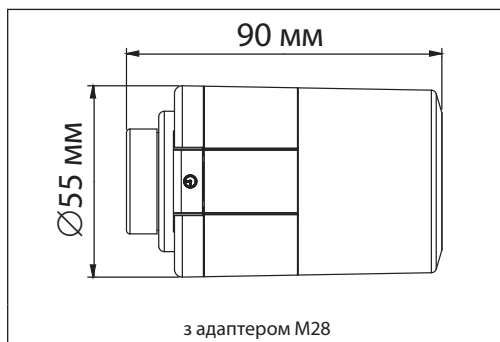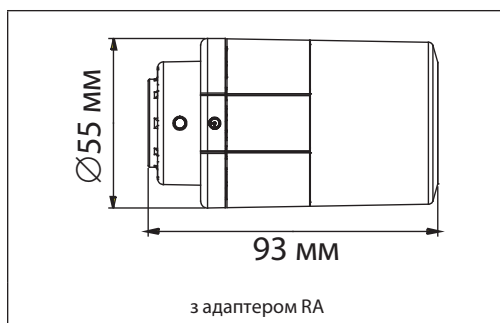

Технічний опис

Електронний радіаторний терморегулятор *Danfoss Link™ Connect*

Область застосування




Danfoss Link™ Connect – це електронний радіаторний терморегулятор призначений для використання в житлових приміщеннях сумісно з інтелектуальною системою безпроводного управління *Danfoss Link™* (для отримання додаткової інформації про систему, будь ласка, зверніться до технічного опису центрального пристрою управління *Danfoss Link™ CC*).

Терморегулятор *Danfoss Link™ Connect* легко змонтувати на будь-які вже встановлені клапани, оскільки до його комплекту поставки входять адаптери для клапанів терморегуляторів Danfoss серії RA, а також для клапанів більшості інших виробників.

Терморегулятор *Danfoss Link™ Connect* дуже компактний, живиться від двох стандартних батарейок, легкий в експлуатації – керування здійснюють лише за допомогою трьох кнопок на фронтальній частині та по безпроводному зв'язку через *Danfoss Link™ CC*. Основні характеристики *Danfoss Link™ Connect* (в системі *Danfoss Link™*):

- Забезпечує високий рівень комфорту
- Економія енергії
- Простота монтажу
- Простота управління – лише три кнопки
- Регулювання заданих значень температури з можливістю встановлення до 3 періодів зниження температури на добу
- ПІД регулювання (точне регулювання)
- Адаптивне навчання
- Тижневі програми з можливістю регулювання періодів зниження температури
- Обмеження мінімальної/максимальної температурної настройки
- Функція «відчинене вікно»
- Функція «святий/відпустка»
- Функція «тренування клапана»
- Захист теплоносія від замерзання
- Замок від дітей
- Екран з підсвіченням
- Ресурс елементів живлення до 2-х років

Система

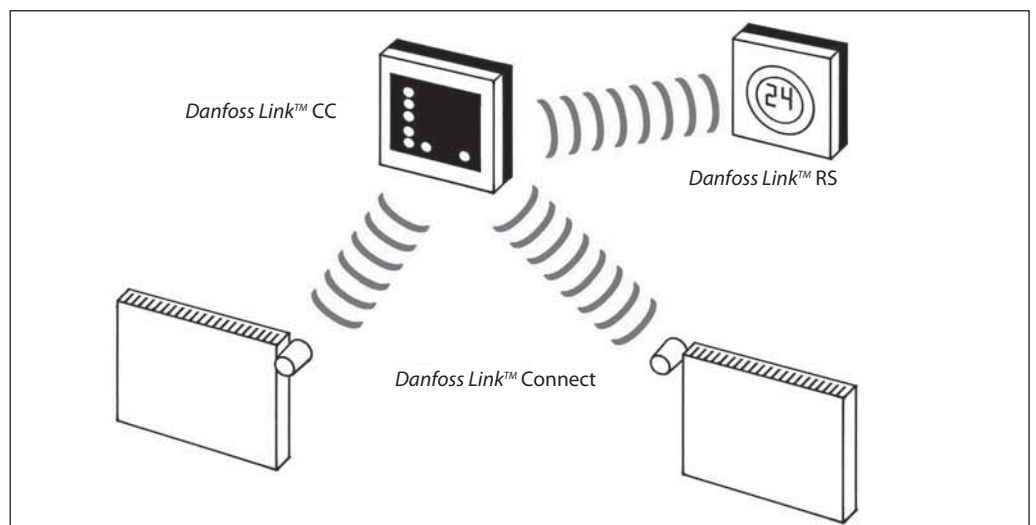

Задана температура в приміщенні може бути змінена на *Danfoss Link™ CC* або за допомогою кнопок на передній панелі терморегулятора *Danfoss Link™ Connect*.

Нове значення температури буде передано безпосередньо до пристрою *Danfoss Link™ CC*, який виконає синхронізацію нового значення з рештою терморегуляторів, встановлених в цьому ж приміщенні.

Технічний опис

Електронний радіаторний терморегулятор Danfoss Link™ Connect

Номенклатура та коди для оформлення замовлень

Виріб	Адаптер (входить до комплекту поставки)	Код №
Терморегулятор Danfoss Link™ Connect	Danfoss RA та K (M30 x 1,5)	014G0002

Додаткове приладдя

Виріб	Код №
Адаптер для клапанів Danfoss серії RA	014G0251
Адаптер для клапанів K (з різьзою M30 x 1,5)	014G0252
Адаптер для клапанів Danfoss серії RTD	014G0253
Адаптер для клапанів Herz з різьзою M28	014G0264

Технічні характеристики

Тип терморегулятора	Електронний радіаторний терморегулятор, що програмується
Рекомендоване застосування	Для житлових приміщень
Тип виконавчого механізму	Електромеханічний
Екран/дисплей	Цифровий з підсвіченням
Класифікація програмного забезпечення	A
Регулювання	ПІД
Частота передачі / діапазон	868,42 МГц / до 30 м
Елемент живлення	2 x 1,5 В АА лужні
Споживання енергії	3 мВт в режимі очікування 1,2 Вт в робочому режимі
Ресурс елементів живлення	До 2 років
Сигнал низького заряду елементів живлення	На дисплеї буде блимати зображення батареї. Якщо рівень батареї буде граничним, блимати буде весь дисплей.
Температура навколо елемента	Від 0 до 40 °C
Температура транспортування	Від -20 до 65 °C
Максимальна температура теплоносія	90 °C
Діапазон температурної настройки	Від 4 до 28 °C
Відбір температури	Вимірює температуру кожну хвилину
Точність годинника	+/- 10 хвилин на рік
Переміщення штоку	Лінійне, до 4,5 мм, макс. 2 мм на клапані (1 мм/с)
Рівень шуму	< 30 дБ (А)
Класифікація безпеки	Тип 1
Функція «відчинене вікно»	Активується при зниженні температури приблизно на 0,5 °C протягом 3 хвилин
Маса разом з елементами живлення	177 г (з адаптером RA)
Клас IP	20 (терморегулятор не слід використовувати в місцях, де він може бути механічно пошкодженим, а також де на нього може потрапити вода)
Сертифікати, маркування тощо	

Вимірювання температури в приміщенні

Терморегулятор Danfoss Link™ Connect вимірює температуру за допомогою двох вбудованих датчиків, один із яких розташований за дисплеєм, а другий – біля клапана.

Виходячи з даних вимірювань, отриманих від обох датчиків, розраховується температура приміщення на відстані приблизно 20 см перед дисплеєм. Це надає можливість терморегулятору Danfoss Link™ Connect точно підтримувати потрібну температуру в приміщенні.

Якщо на роботу терморегулятора Danfoss Link™ Connect впливають джерела холоду або тепла, такі як камін, сонячне проміння або протяги, до системи може бути доданий датчик температури у приміщенні Danfoss Link™ RS. Температура, виміряна на RS, розташованому на відстані від 1 до 5 м від терморегулятора, буде використовуватися для контролю кімнатної температури.

Примітка! На дисплеї завжди відображається значення заданої температурної настройки, а не реальна температура в приміщенні.

Основні функції

Безпроводне підключення

Danfoss Link™ Connect з'єднується з центральною панеллю Danfoss Link™ CC по безпроводному зв'язку. Якщо з'єднання було втрачено, Danfoss Link™ Connect буде продовжувати контролювати температуру в приміщенні і підтримувати задану температуру, яка була вказана до розриву з'єднання.

Функція «відчинене вікно»

Терморегулятор Danfoss Link™ Connect оснащений функцією «відчинене вікно», яка закриває клапан у випадку різкого зниження температури у приміщенні, тим самим зменшуючи втрати тепла.

Постачання тепла припиняється на 30 хвилин, після чого терморегулятор Danfoss Link™ Connect відновлює роботу з початковими установками.

Після активації функції «відчинене вікно», вона блокується на 45 хвилин.

Функція «тренування клапана»

Для підтримання належного функціонування й технічного стану клапана терморегулятора, Danfoss Link™ Connect автоматично здійснює його тренування, повністю відкриваючи клапан щотижня приблизно об 11:00 та повертаючи до нормального положення.

Адаптація до клапана

У першу ніч роботи Danfoss Link™ Connect вимкне постачання тепла до радіатора, після чого знову ввімкне для визначення фактичної точки відкриття клапана. Це надасть можливість терморегулятору Danfoss Link™ Connect керувати обігрівом у максимально ефективний спосіб. У разі потреби ця процедура повторюватиметься раз на ніч протягом тижня.

Під час процедури адаптації тепловий потік від опалювального приладу може змінюватися незалежно від температури повітря у приміщенні.

Функція інтелектуального керування (прогноз)

Протягом першого тижня роботи Danfoss Link™ Connect дізнається, коли необхідно почати обігрів приміщення, щоб досягти заданої температури в потрібний час.

Функція інтелектуального керування буде постійно коригувати час початку нагрівання в залежності від сезонних змін зовнішньої температури.

Блокування від втручання дітей

Настройки терморегулятора Danfoss Link™ Connect можна захистити, активувавши функцію блокування від втручання дітей.

Монтаж


Перш ніж встановлювати терморегулятор Danfoss Link™ Connect, пересвідчитесь у тому, що активовано режим монтажу – на дисплеї повинна з'явитись мигаюча літера «M».

1. Монтаж терморегулятора розпочніть з установки адаптера.


2. Адаптер RA закріпіть за допомогою 2-мм шестигранного ключа. Адаптер K затягніть вручну (макс. 5 Нм).

3. Прикрутіть терморегулятор до адаптера і затягніть вручну (макс. 5 Нм).

4. Переконайтеся, що на дисплеї мигає літера «M», після чого натисніть кнопку для того, щоб зафіксувати терморегулятор.

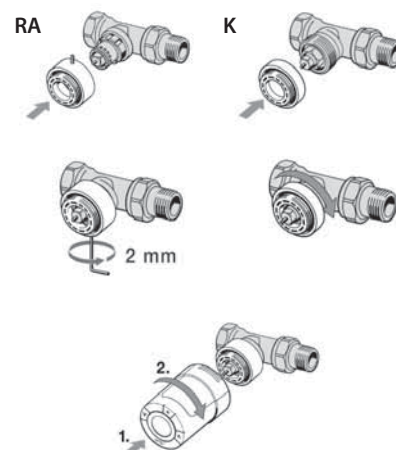


Розміри

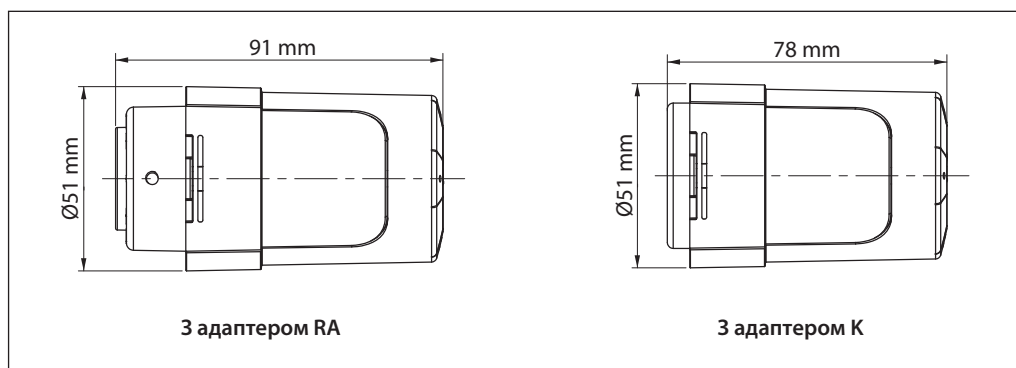

Технічний опис

Клапан терморегулятора з автоматичною стабілізацією перепаду тиску теплоносія **RA-DV *Dynamic Valve*™**

Область застосування

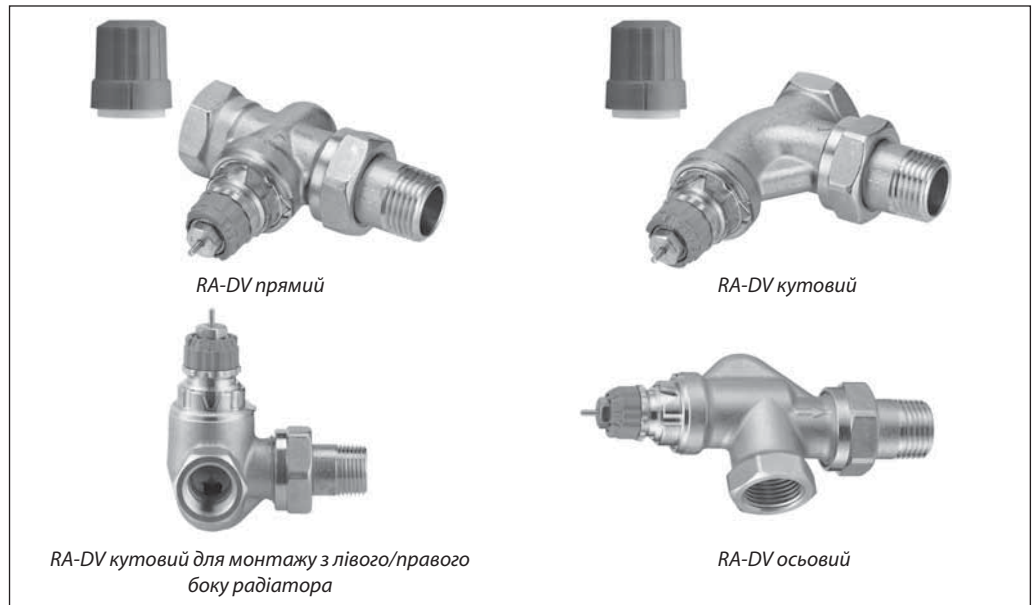

Клапани терморегуляторів серії RA-DV з автоматичною стабілізацією перепаду тиску теплоносія застосовують у двотрубних системах опалення разом із будь-якими термостатичними елементами компанії Danfoss з вбудованим приєднувальним механізмом.

Динамічні клапани RA-DV оснащені пристроєм обмеження витрати для попередньої настройки максимальної витрати теплоносія у діапазоні від 10 до 135 л/год.

Клапан RA-DV має вбудований регулятор тиску, який утримує перепад тиску на постійному рівні 0,1 бар, за рахунок чого досягається стала витрата теплоносія.

Усі клапани RA-DV можна комбінувати з:

- усіма термостатичними елементами серії RA;
- рідинними термоелементами RAW, RAE, RAS-C або RAS-C2;
- електронними радіаторними терморегуляторами Danfoss Eco™ та Danfoss Link™ Connect;
- термоелектричними приводами TWA-A.

Клапан RA-DV постачають із захисним пластиковим ковпачком. За допомогою цього ковпачка можна вручну регулювати температуру в приміщенні лише під час проведення будівельно-монтажних робіт (до встановлення термостатичного елемента).

Для легкої ідентифікації серед інших клапанів серії RA, клапани RA-DV комплектують захисними ковпачками зеленого кольору.

Ковпачок неможна використовувати як запірну рукоятку. Для забезпечення герметичного перекриття слід застосовувати спеціальну латунну рукоятку (код № 013G3300).

Корпус клапана RA-DV виготовляють з латуні та покривають зовнішню поверхню нікелем.

Натискний штифт у сальниковому ущільненні виготовлено з хромістої сталі. Штифт не потребує змазки під час всього терміну експлуатації клапана. Сальникове ущільнення може бути замінено без зливу води із системи.

Під час проведення водопідготовки слід жорстко дотримуватись рекомендацій виробників щодо дозування. Також слід уникати потрапляння у теплоносії речовин, до складу яких входять нафтопродукти (мінеральні масла).

Щоб уникнути можливого відкладення солей і корозії, хімічний склад теплоносія в системах опалення, у яких застосовують клапани RA-DV, повинен відповідати нормам «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж».

Якість




Клапани терморегуляторів RA-DV *Dynamic Valves™* з термостатичними елементами RAW, RAE та RAS-C сертифіковані у відповідності з Європейським стандартом EN 215.


Усі радіаторні терморегулятори Danfoss виробляють на підприємствах, що пройшли оцінку Британським інститутом стандартів (BSI) і отримали сертифікати якості ISO 9000 та ISO 14001.

Система

Приклад застосування 1

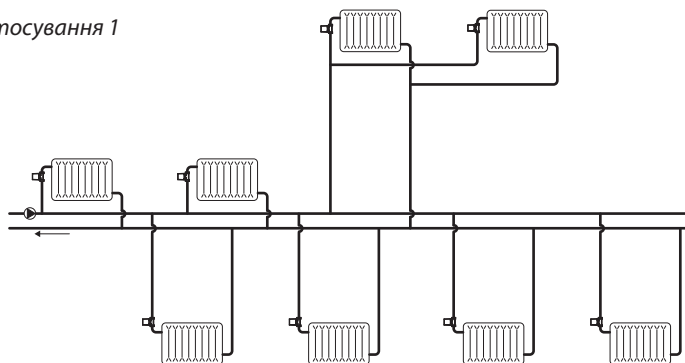

Приклад застосування 2

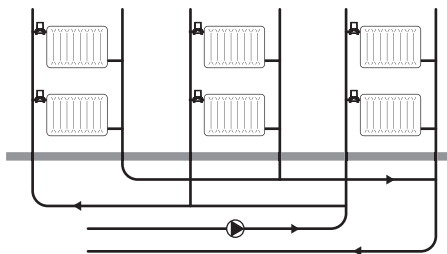

Номенклатура та коди для оформлення замовлень

Тип клапана	Типорозмір	З'єднання		Модель	Код №
		Вхід	Вихід		
RA-DV	DN10	R _p 3/8	R 3/8	Кутовий	013G7711
RA-DV	DN10	R _p 3/8	R 3/8	Прямий	013G7712
RA-DV	DN10	R _p 3/8	R 3/8	Осьовий	013G7709
RA-DV	DN10	R _p 3/8	R 3/8	Кутовий правий	013G7717
RA-DV	DN10	R _p 3/8	R 3/8	Кутовий лівий	013G7718
RA-DV	DN15	R _p 1/2	R 1/2	Кутовий	013G7713
RA-DV	DN15	R _p 1/2	R 1/2	Прямий	013G7714
RA-DV	DN15	R _p 1/2	R 1/2	Осьовий	013G7710
RA-DV	DN15	R _p 1/2	R 1/2	Кутовий правий	013G7719
RA-DV	DN15	R _p 1/2	R 1/2	Кутовий лівий	013G7720
RA-DV	DN20	R _p 3/4	R 3/4	Кутовий	013G7715
RA-DV	DN20	R _p 3/4	R 3/4	Прямий	013G7716

Додаткове приладдя	Код №
Сальникове ущільнення, 10 шт.	013G0290
Інструмент для вимірювання Δp з метою оптимізації роботи насоса	013G7855
Вставка клапана з регулятором (5 шт.)	013G7831



Номенклатура та коди для оформлення замовлень (продовження)

Компресійні фітинги *	Діаметр труби	Тип клапана	Код №
Для труб з поліетилену (PEX)	12 x 1,1 мм	RA-DV 15	013G4143
	12 x 2 мм	RA-DV 15	013G4142
	14 x 2 мм	RA-DV 15	013G4144
	15 x 2,5 мм	RA-DV 15	013G4147
	16 x 2 мм	RA-DV 15	013G4146
Для металополімерних труб (Alupex)	12 x 2 мм	RA-DV 15	013G4172
	14 x 2 мм	RA-DV 15	013G4174
	16 x 2 мм	RA-DV 15	013G4176
Для сталевих і мідних труб	10 мм	RA-DV 10	013G4100
	12 мм	RA-DV 10	013G4102
	10 мм	RA-DV 15	013G4110
	12 мм	RA-DV 15	013G4112
	14 мм	RA-DV 15	013G4114
	15 мм	RA-DV 15	013G4115

* Більш детальна інформація наведена в розділі «Компресійні фітинги».

Технічні характеристики

Максимальний робочий тиск	10 бар							
Максимальний перепад тиску ¹⁾	0,6 бар							
Мінімальний перепад тиску	0,1 бар							
Випробувальний тиск	16 бар							
Максимальна робоча температура	95 °C							
Мінімальна робоча температура	2 °C							
Значення попередньої настройки	1	2	3	4	5	6	7	N
• з Danfoss Eco™, Danfoss Link™ Connect або TWA ³⁾ , л/год	10	15	20	35	50	80	100	135
• з термoeлементом RA 2991 ²⁾ , л/год	9	14	18	30	45	70	90	130
• з термoeлементом RAW, RAE або RAS-C ²⁾ , л/год	8	12	16	25	40	65	85	110

¹⁾ Вказаний максимальний перепад тиску є граничним для забезпечення оптимальних умов роботи клапана.

²⁾ При настройці клапана на «N» значення вказано відповідно до вимог EN 215 при $X_p = 2$ К. Це означає, що клапан терморегулятора закритись повністю, коли температура в приміщенні на 2 °C перевищить температуру, встановлену на шкалі термостатичного елемента. При більш низьких налаштуваннях X_p зменшується. Так, при настройці клапана на «1», X_p дорівнює 0,5 К. Вказані значення відповідають максимальній витраті теплоносія при перепаді тиску на клапані 0,1 бар.

³⁾ Вказані значення відповідають максимальній витраті теплоносія через повністю відкритий клапан (шток у найвищому положенні) при перепаді тиску на ньому 0,1 бар.

Попередня настройка


Настройку клапана RA-DV на розрахункове значення здійснюють легко і точно без застосування будь-якого інструменту (заводська настройка – «N»).

Попередня настройка може здійснюватися в діапазоні від «1» до «7»:


- зніміть захисний ковпачок або термостатичний елемент;
- поверніть кільце настройки так, щоб бажане значення на шкалі встановилося навпроти установочної позначки.

У положенні «N» клапан повністю відкритий. Ця настройка повинна бути встановлена під час проведення промивки системи після завершення монтажних робіт (для видалення бруду, що потрапив у трубопроводи системи).

Після монтажу термостатичного елемента, попередня настройка є захищеною і, таким чином, захищеною від несанкціонованого втручання.

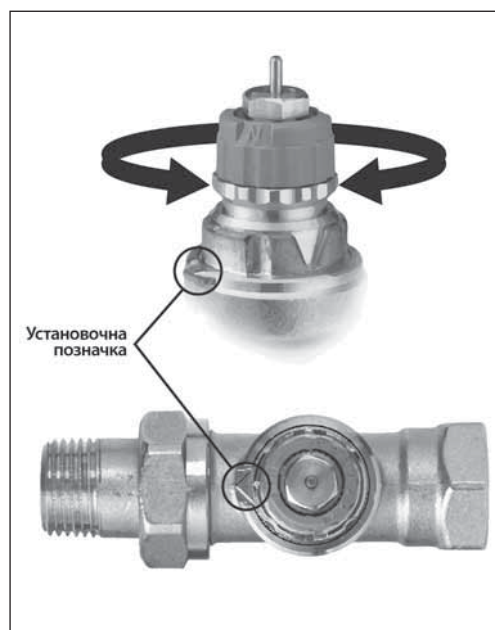

Конструкція

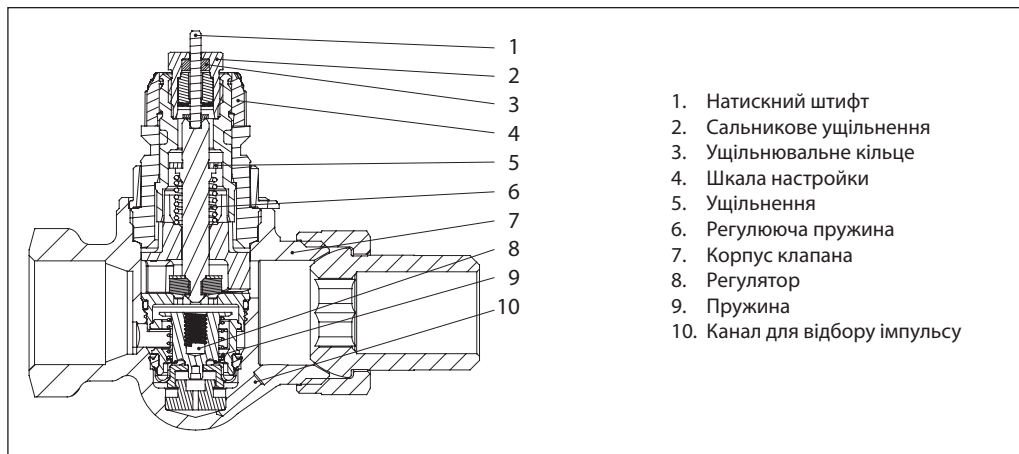

До складу радіаторного терморегулятора входять регулюючий клапан RA-DV і термостатичний елемент серії RA, котрі замовляють окремо. Термостатичний елемент закріплюють на корпусі клапана за допомогою вбудованого приєднувального механізму, котрий забезпечує надійне з'єднання з корпусом клапана.


Сальникове ущільнення клапана може бути замінено без зливу води із системи.

Матеріал деталей, що контактують з водою:

Корпус клапана та інші металеві деталі	латунь
Зовнішня поверхня клапана	нікельована
Ущільнювальне кільце	EPDM
Обмежувач витрати	PPS
Конус клапана	NBR
Натискний штифт та пружина	хромиста сталь
Регулятор	латунь / EPDM

Номограма пропускної здатності

Пропускна здатність клапанів RA-DV без термостатичних елементів

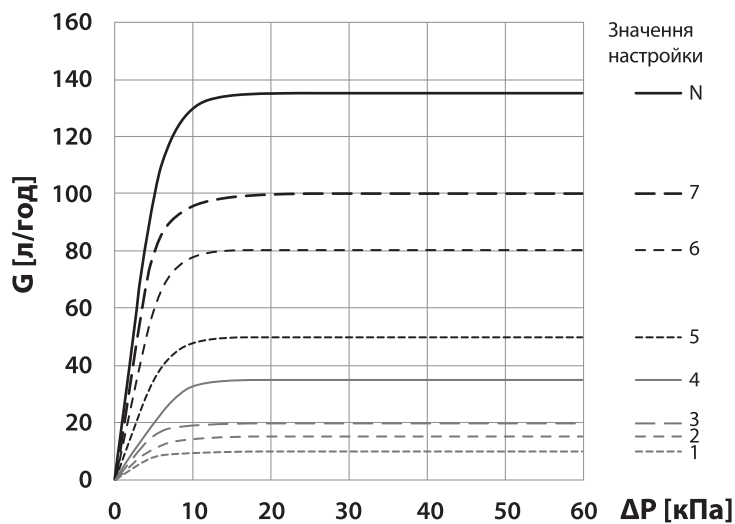


Приклад підбору клапана:

Необхідна теплова потужність	700 Вт
Перепад температури теплоносія	20 °C
Витрата теплоносія	$G = \frac{700}{20 \times 1,16} = 30 \text{ л/год}$
Мінімальний перепад тиску на клапані для забезпечення сталої витрати	0,1 бар
Настройка клапана*	4


* Значення попередньої настройки можна також підібрати за допомогою наведеної вище таблиці «Технічні характеристики».

Розміри

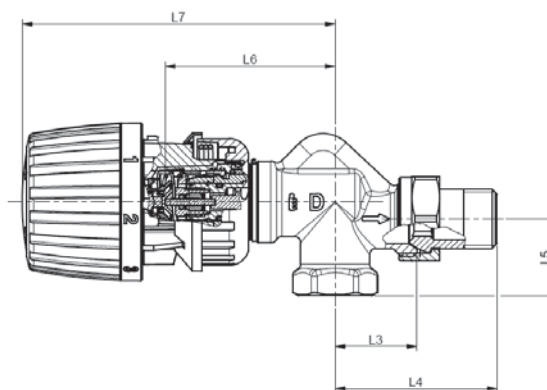

Осьовий клапан RA-DV з термостатичним елементом RA 2991


Тип	З'єднання ISO 7-1			L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	Ключ	
	DN	D	d ₂								S ₁	S ₂
RA-DV 10, осьовий	10	Rp 3/8	R 3/8	-	-	26	51	22	61	112	22	27
RA-DV 15, осьовий	15	Rp 1/2	R 1/2	-	-	29	58	27	61	112	27	30

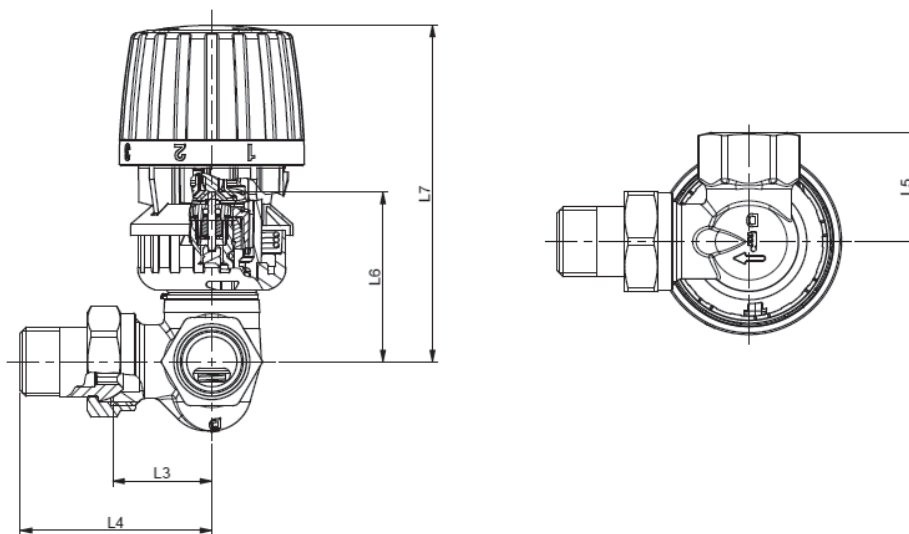

Кутовий клапан RA-DV для монтажу з лівого/правого боку радіатора з термостатичним елементом RA 2991

Тип	З'єднання ISO 7-1			L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	Ключ	
	DN	D	d ₂								S ₁	S ₂
RA-DV 10, правий	10	Rp 3/8	R 3/8	-	-	27	52	27	52	103	22	27
RA-DV 10, лівий	10	Rp 3/8	R 3/8	-	-	27	52	27	52	103	22	27
RA-DV 15, правий	15	Rp 1/2	R 1/2	-	-	30	58	33	52	103	27	30
RA-DV 15, лівий	15	Rp 1/2	R 1/2	-	-	30	58	33	52	103	27	30

Розміри (продовження)

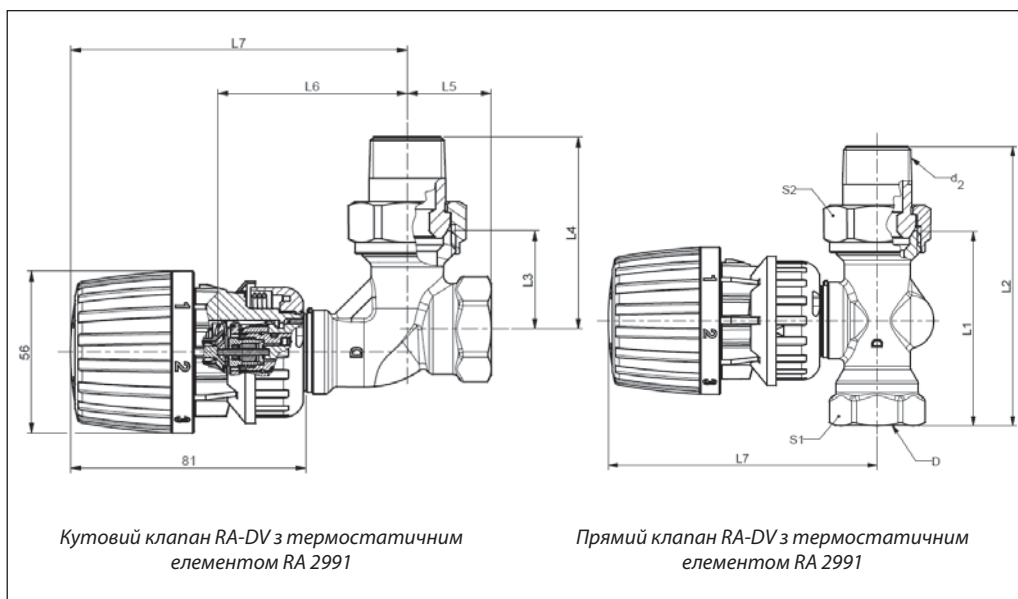

Тип	З'єднання ISO 7-1			L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	Ключ	
	DN	D	d ₂								S ₁	S ₂
RA-DV 10, кутовий	10	Rp 3/8	R 3/8	-	-	24	49	20	64	114	22	27
RA-DV 10, прямий	10	Rp 3/8	R 3/8	50	75	-	-	-	-	102	22	27
RA-DV 15, кутовий	15	Rp 1/2	R 1/2	-	-	26	53	23	66	117	27	30
RA-DV 15, прямий	15	Rp 1/2	R 1/2	55	82	-	-	-	-	102	27	30
RA-DV 20, кутовий	20	Rp 3/4	R 3/4	-	-	30	63	26	66	117	32	37
RA-DV 20, прямий	20	Rp 3/4	R 3/4	65	97	-	-	-	-	103	32	37

Примітка: Якщо замість термостатичних елементів RA 2991 використовують термостатичні елементи RAW, RAE або RAS-C, розмір L₇ потрібно збільшити на 12 мм.

Технічний опис

Клапани з попередньою настройкою RA-N для двотрубних систем водяного опалення



Область застосування

Клапани RA-N застосовують в двотрубних насосних системах водяного опалення.

RA-N оснащені вбудованим пристроєм попередньої (монтажної) настройки пропускної здатності в межах таких діапазонів:

RA-N 10: $k_v = 0,04 - 0,56 \text{ м}^3/\text{год.}$

RA-N 15: $k_v = 0,04 - 0,73 \text{ м}^3/\text{год.}$

RA-N 20/25: $k_v = 0,10 - 1,04 \text{ м}^3/\text{год.}$

Усі клапани RA-N можна комбінувати з усіма термостатичними елементами серії RA, а також з термоелектричними приводами TWA-A.

До встановлення термостатичного елемента (під час проведення будівельно-монтажних робіт) температуру в приміщенні можна регулювати вручну за допомогою пластикового захисного ковпачка.

Ковпачок не можна використовувати в якості запірного пристрою. Для забезпечення герметичного перекриття слід застосовувати спеціальну латунну рукоятку (код № 013G3300).

Для легкої ідентифікації серед інших клапанів серії RA, клапани RA-N комплектують захисними ковпачками червоного кольору.

Корпус клапана виготовляють з латуні та покривають зовнішню поверхню нікелем.

Натискний штифт у сальниковому ущільненні виготовлено з нержавіючої сталі. Штифт не потребує змазки під час всього терміну експлуатації клапана.

Сальникове ущільнення може бути замінено без зливу води із системи.

Під час проведення водопідготовки слід жорстко дотримуватись рекомендацій виробників щодо дозування. Також слід уникати потрапляння у теплоносії речовин, до складу яких входять нафтопродукти (мінеральні масла).

Щоб уникнути можливого відкладення солей і корозії, хімічний склад теплоносія в системах опалення, у яких застосовують клапани RA-N, повинен відповідати нормам «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж».


Якість



Клапани терморегуляторів серії RA відповідають усім вимогам Європейської норми EN 215.

Усі радіаторні терморегулятори Danfoss виробляють на підприємствах, що пройшли оцінку Британським інститутом стандартів (BSI) і отримали сертифікати якості ISO 9000 та ISO 14001.

Система

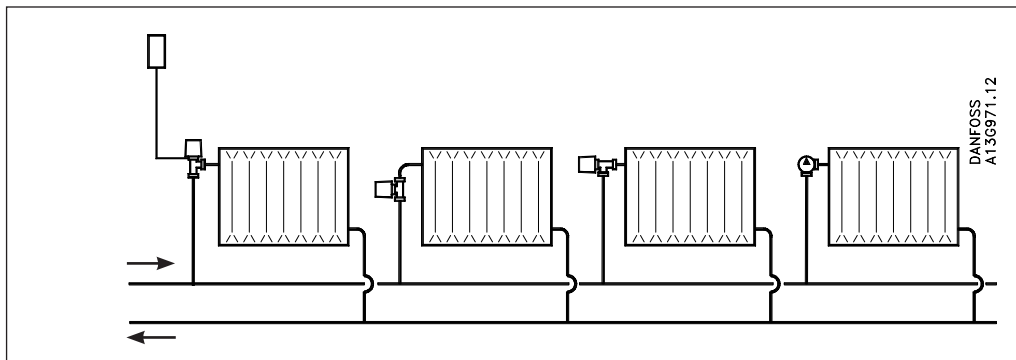

Номенклатура та коди для оформлення замовлень

Клапани RA-N, стандартна модифікація

Тип	Код №	Модель	З'єднання		Попередня настройка								k_{vs}	Максимальний тиск			Макс. темпер. води
			Вхід	Вихід	Пропускна здатність клапана $k_v^{(1)}$ з встановленим термостатичним елементом серії RA (м³/год при $\Delta p = 1$ бар)									Робочий бар	Перепад тиску ²⁾ бар	Випробувальний бар	
					1	2	3	4	5	6	7	N					
RA-N 10	013G0011	Кутовий	$R_p \frac{3}{8}$	$R \frac{3}{8}$	0,04	0,08	0,12	0,19	0,25	0,33	0,38	0,56	0,65	10	0,6	16	120
	013G0012	Прямий															
	013G0151	Осьовий															
	013G0231	Кутовий правий															
	013G0232	Кутовий лівий															
RA-N 15	013G0013	Кутовий	$R_p \frac{1}{2}$	$R \frac{1}{2}$	0,04	0,09	0,16	0,25	0,36	0,43	0,52	0,73	0,90				
	013G0014	Прямий															
	013G0153	Осьовий															
	013G0233	Кутовий правий															
	013G0234	Кутовий лівий															
RA-N 20	013G0015	Кутовий	$R_p \frac{3}{4}$	$R \frac{3}{4}$	0,10	0,15	0,17	0,26	0,35	0,46	0,73	1,04	1,40				
	013G0016	Прямий															
	013G0155	Осьовий															
RA-N 25	013G0037	Кутовий	$R_p 1$	$R 1$	0,1	0,15	0,17	0,26	0,35	0,46	0,73	1,04	1,40				
	013G0038	Прямий															

Клапани RA-N, з зовнішньою різьбою на вході $G \frac{3}{4}$

RA-N 15 ³⁾	013G4201	Кутовий	$G \frac{3}{4}$	$R \frac{1}{2}$	0,04	0,09	0,16	0,25	0,36	0,43	0,52	0,73	0,90	10	0,6	16	120
	013G4202	Прямий															
	013G4203	Осьовий															
	013G4204	Кутовий правий															
	013G4205	Кутовий лівий															

¹⁾ Значення k_v відповідають витраті теплоносія (G) в м³/год при заданому підйомі конуса клапана та перепаді тиску на клапані (Δp) у розмірі 1 бар. $k_v = G/\sqrt{\Delta p}$. При настройці клапана на «N» значення k_v відповідає вимогам EN 215 при $X_p = 2$ K. Це означає, що клапан терморегулятора закрийся повністю, коли температура в приміщенні на 2 °C перевищить температуру, встановлену на шкалі термостатичного елемента. При більш низьких значеннях попередньої настройки X_p зменшується. Так при настройці клапана на «1» $X_p = 0,5$. У діапазоні настройки клапана від «1» до «N» X_p змінюється від 0,5 до 2 K.

Значення k_{vs} показують витрату теплоносія через повністю відкритий клапан при перепаді тиску на ньому в 1 бар.

²⁾ Вказаний максимальний перепад тиску є граничним для забезпечення оптимальних умов роботи клапана. На радіаторному терморегуляторі, як і на будь-якому іншому регульовальному клапані, при певному співвідношенні значень витрати та перепаду тиску може виникнути шум. Для забезпечення безшумної роботи, навіть при частковому навантаженні, перепад тиску на клапані терморегулятора Danfoss не повинен перевищувати 30 - 35 кПа (3 - 3,5 м вод. ст.). Перепад тиску в системі опалення може бути зменшений за допомогою регуляторів перепаду тиску компанії Danfoss.


³⁾ Клапани з зовнішньою різьбою на вході $G \frac{3}{4}$.

Додаткове приладдя

Виріб	Код №
Сальникове ущільнення для клапанів серії RA (10 шт. в упаковці)	013G0290



Попередня настройка

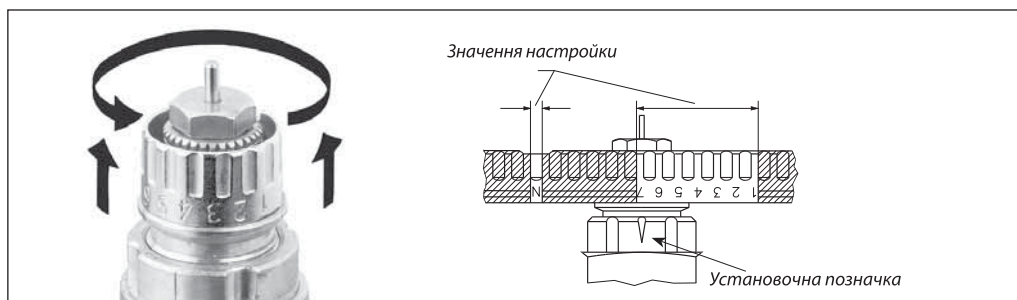

Настройку на розрахункове значення здійснюють легко і точно без застосування будь-якого інструменту:


- зніміть захисний ковпачок або термостатичний елемент;
- підніміть кільце настройки;
- поверніть кільце настройки так, щоб бажане значення на шкалі встановилося навпроти установочної позначки, розташованої з боку вихідного отвору клапана (заводська настройка – «N»);
- опустіть кільце настройки.

Попередня настройка може здійснюватися в діапазоні від «1» до «7» із кроком 0,5. У положенні «N» клапан повністю відкритий.

Слід уникати встановлення настройки на заштриховану частину шкали.

Після монтажу термостатичного елемента, попередня настройка є захищеною і, таким чином, захищеною від несанкціонованого втручання.

Конструкція

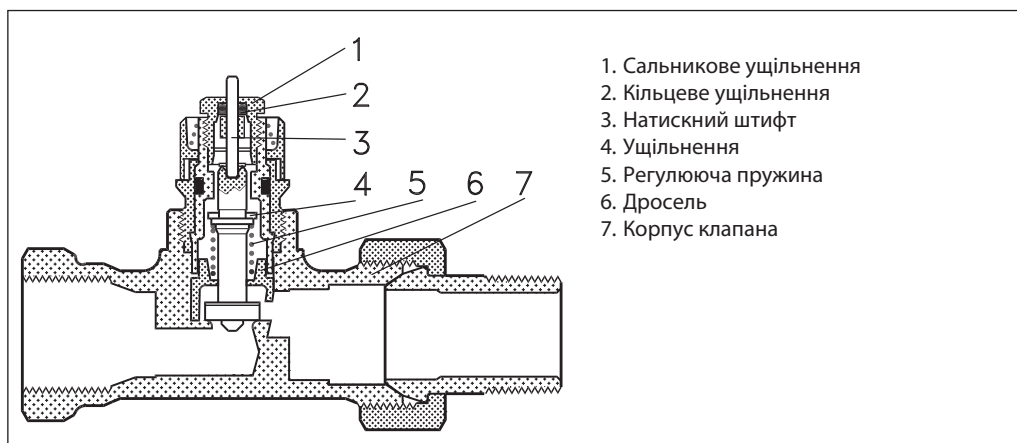

До складу радіаторного терморегулятора входять регулюючий клапан RA-N і термостатичний елемент серії RA, котрі замовляють окремо.

Сальникове ущільнення клапана може бути замінено без зливу води із системи.



Матеріал деталей, що контактують з водою

Корпус клапана та інші металеві деталі	латунь Ms 58
Натискний штифт у сальниковому ущільненні	хромиста сталь
Кільцеве ущільнення	EPDM
Конус клапана	NBR
Дросель	PP

Зовнішня поверхня клапана покрита нікелем.

Максимальна температура навколо датчика	60 °C
Максимальна температура робочого середовища	120 °C
Максимальний робочий тиск	10 бар
Випробувальний тиск	16 бар

Номограми пропускної здатності

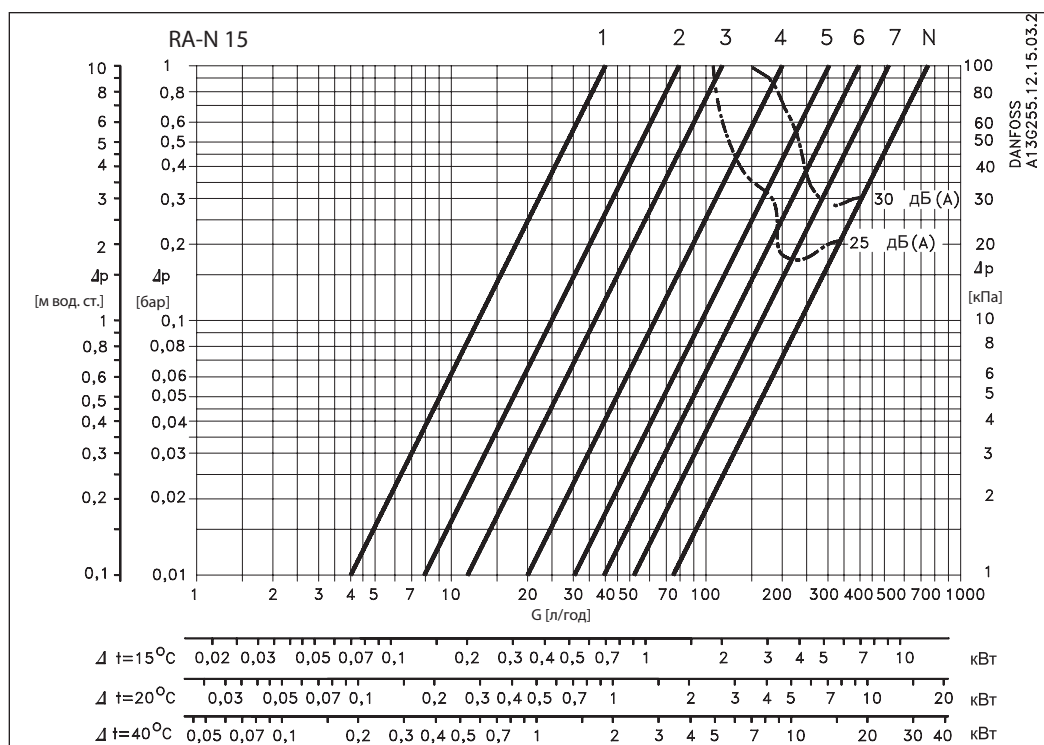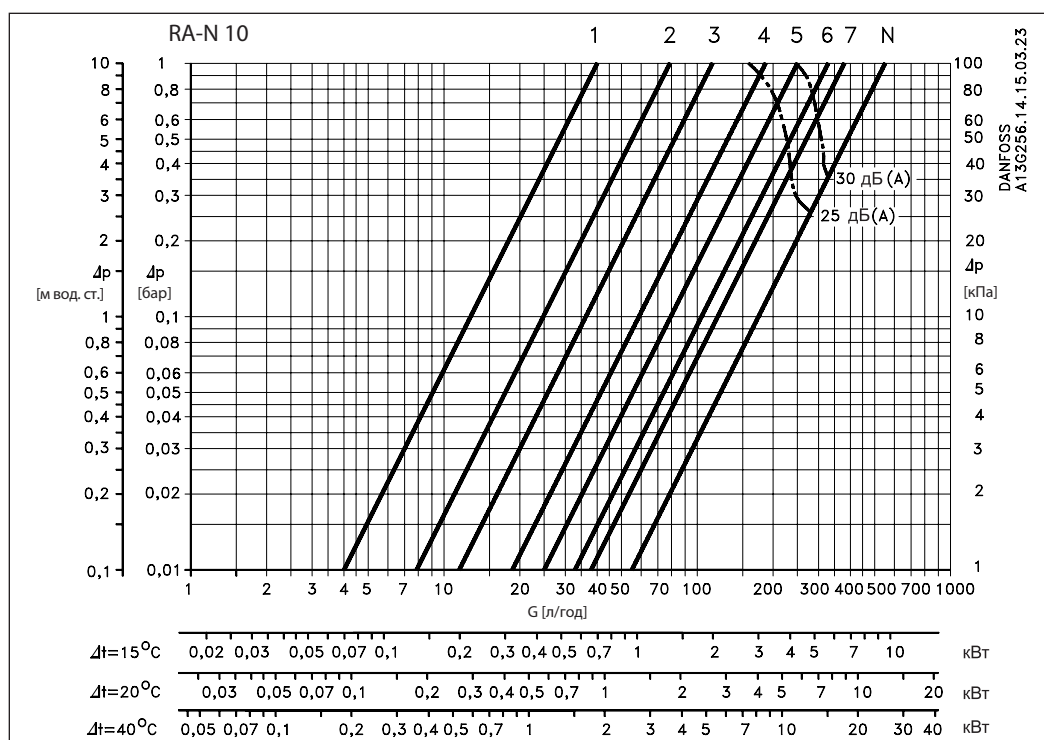



Приклад підбору клапана:

Необхідна теплова потужність		0,7 кВт
Перепад температури теплоносія		20 °C
Витрата теплоносія		$G = \frac{0,7}{20 \times 1,16} = 0,03 \text{ м}^3/\text{год} = 0,0083 \text{ л/с}$
Перепад тиску на клапані		$\Delta p = 1 \text{ м вод. ст.}$
Настройка клапана	RA-N 10	2,5
	RA-N 15	2,5
	RA-N 20/25	1

Значення попередньої настройки можна також підібрати за допомогою наведеної вище таблиці «Номенклатура та коди для оформлення замовлень». Для цього необхідно обчислити значення пропускної здатності клапана (k_v) за формулою:

$$k_v = \frac{G \text{ (м}^3/\text{год)}}{\sqrt{\Delta p \text{ (бар)}}}$$

Номограми
пропускної здатності
(продовження)

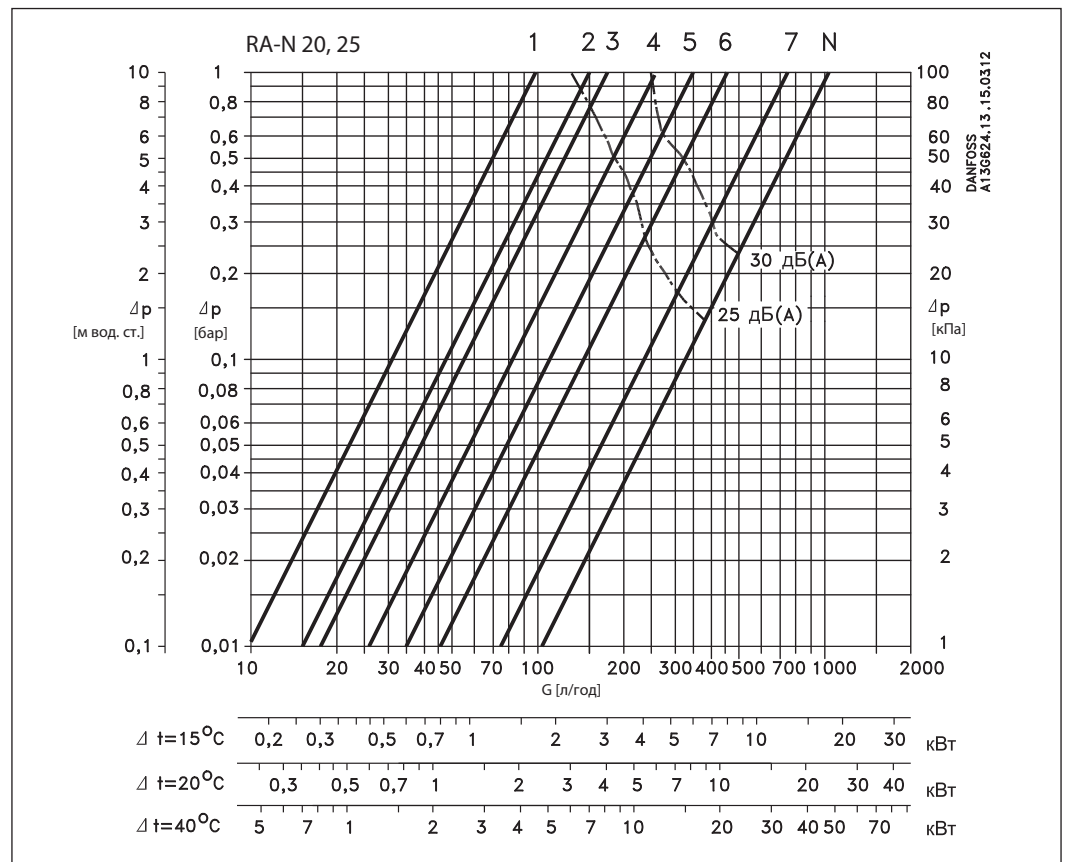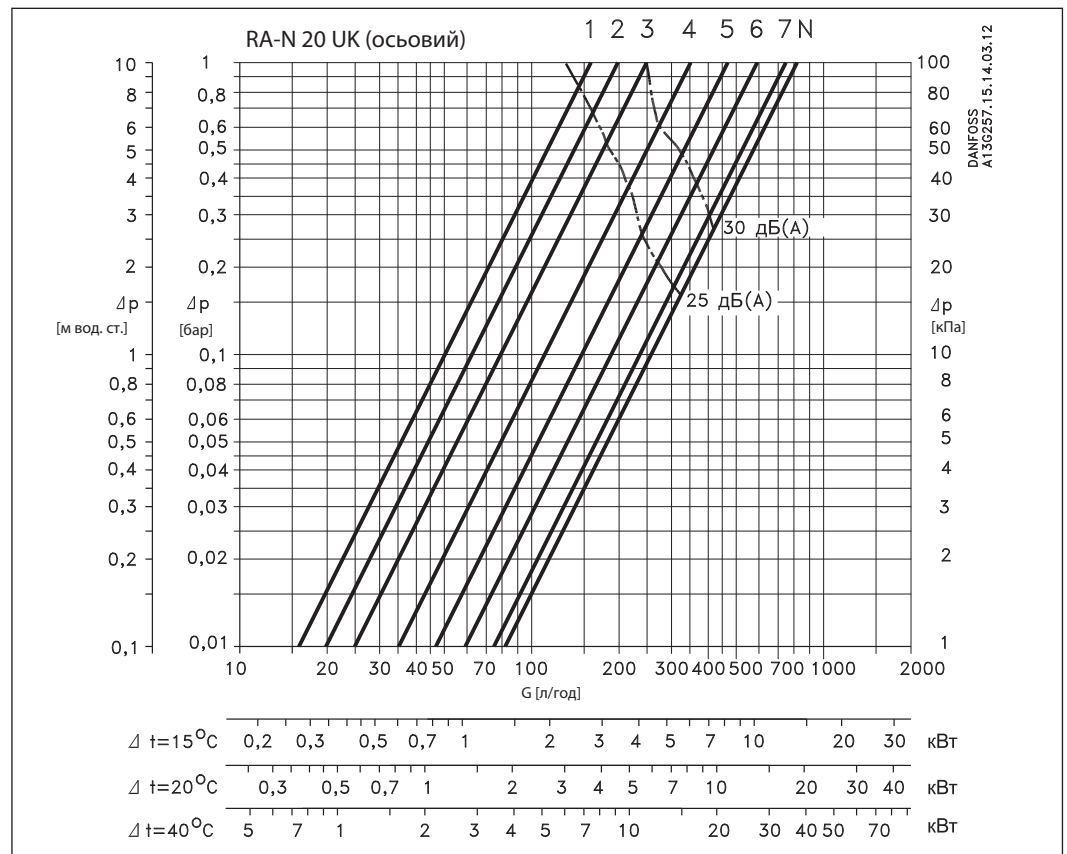

Примітка:

На радіаторному терморегуляторі, як і на будь-якому іншому регульовальному клапані, при певному співвідношенні значень витрати та перепаду тиску може виникнути шум. Для забезпечення безшумної роботи, навіть при частковому навантаженні, перепад тиску на клапані терморегулятора Danfoss не повинен перевищувати 30 - 35 кПа (3 - 3,5 м вод. ст.).

Технічний опис

Клапани з підвищеною пропускною здатністю RA-G

Область застосування



Клапани з підвищеною пропускною здатністю RA-G застосовують переважно в насосних однокотлових і гравітаційних двокотлових системах водяного опалення.

Клапани RA-G мають фіксовані значення пропускної здатності.

Усі клапани RA-G можна комбінувати з усіма термостатичними елементами серії RA, а також з термоелектричними приводами TWA-A.

Для легкої ідентифікації серед інших клапанів серії RA, клапани RA-G комплектують захисними ковпачками сірого кольору.

До встановлення термостатичного елемента (під час проведення будівельно-монтажних робіт) температуру в приміщенні можна регулювати вручну за допомогою пластикового захисного ковпачка.

Ковпачок неможна використовувати в якості запірного пристрою. Для забезпечення герметичного перекриття слід застосовувати спеціальну латунну рукоятку, яку замовляють окремо (код № 013G3300).

Корпус клапана виготовляють з латуні та покривають зовнішню поверхню нікелем.

Натискний штифт у сальниковому ущільненні виготовлено з хромистієї сталі. Штифт не потребує змазки під час всього терміну експлуатації клапана.

Сальникове ущільнення може бути замінено без зливу води із системи.

Щоб уникнути можливого відкладення солей і корозії, хімічний склад теплоносія в системах опалення, у яких застосовують клапани RA-G, повинен відповідати нормам «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж».


Якість



Клапани з підвищеною пропускною здатністю RA-G відповідають усім вимогам Європейської норми EN 215.

Усі радіаторні терморегулятори Danfoss виробляють на підприємствах, що пройшли оцінку Британським інститутом стандартів (BSI) і отримали сертифікати якості ISO 9000 та ISO 14001.

Система

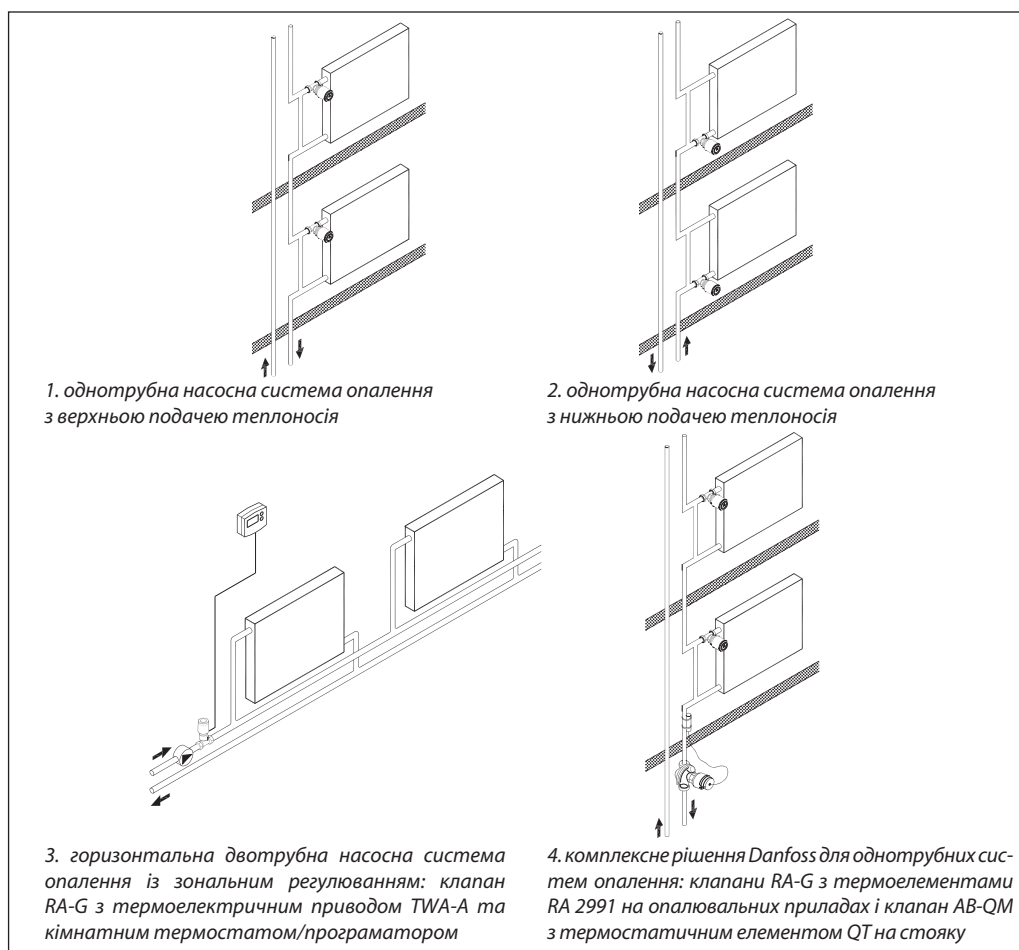

Номенклатура і коди для оформлення замовлень

Тип	Код №	Модель	З'єднання ISO 7-1		Значення $k_v^{1)}$ (м³/год) при зоні пропорційності X_p (K)					Максимальний тиск		Випробувальний тиск	Макс. темпер. води
										Робочий	Перепад тиску ²⁾		
			Вхід	Вихід	0,5	1,0	1,5	2,0	k_{vs}	бар	бар	бар	°C
RA-G 15	013G1676	Кутовий	$R_p \frac{1}{2}$	$R \frac{1}{2}$	0,54	1,07	1,61	2,06	4,30	16	0,20	25	120
	013G1675	Прямий			0,51	0,94	1,35	1,63	2,30				
RA-G 20	013G1678	Кутовий	$R_p \frac{3}{4}$	$R \frac{3}{4}$	0,57	1,11	1,16	2,20	5,01				
	013G1677	Прямий			0,54	1,07	1,61	2,06	3,81				
RA-G 25	013G1680	Кутовий	$R_p 1$	$R 1$	0,59	1,27	1,77	2,41	5,50		0,16		
	013G1679	Прямий			0,57	1,16	1,71	2,27	4,58				

¹⁾ Значення k_v відповідають витраті теплоносія (G) в м³/год при заданому підйомі конуса клапана та перепаді тиску на клапані (Δp) у розмірі 1 бар.
 $k_v = G / \sqrt{\Delta p}$.

Значення k_{vs} показують витрату теплоносія через повністю відкритий клапан при перепаді тиску на ньому в 1 бар.

²⁾ Клапан забезпечує задовільне регулювання при перепаді тиску на ньому нижче вказаного значення.

Додаткове приладдя

Виріб	Кількість в упаковці	Код №
Сальникове ущільнення	10 шт.	013G0290

Сальникове ущільнення може бути замінено без зливу води із системи.



Виріб	Розмір	Код №
Дросель зворотнього потоку RTD-CB	DN 15	013L1925
	DN 20	013L1926
	DN 25	013L1927
Дросель замикальної ділянки RTD-BR	DN 15/10	013L1915
	DN 20/15	013L1916

Дросель зворотнього потоку RTD-CB призначений для встановлення на виході з опалювального приладу в однотрубній системі водяного опалення, оснащеної терморегуляторами та лічильниками-розподільниками індивідуального обліку споживання тепла. Він дозволяє звести до мінімуму залишкову тепловіддачу опалювального приладу при перекритому клапані терморегулятора.

Дросель замикальної ділянки RTD-BR – діафрагма заводського виготовлення, яка призначена для встановлення на замикальній ділянці (байпасі) між підводками опалювального приладу в однотрубній системі водяного опалення з регулюючою арматурою.

Дросель замикальної ділянки застосовують з метою підвищення частки теплоносія, що проходить через опалювальний прилад, від загальної його витрати у стояку системи опалення за рахунок збільшення гідравлічного опору байпасу.

Система

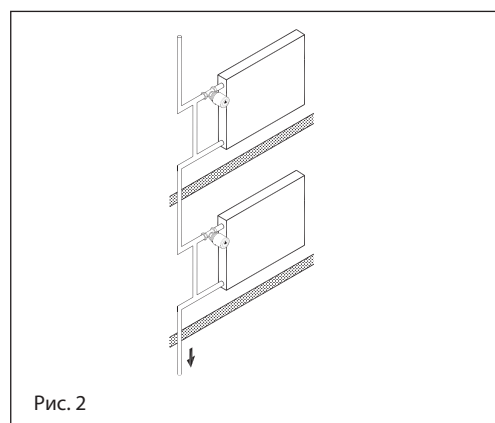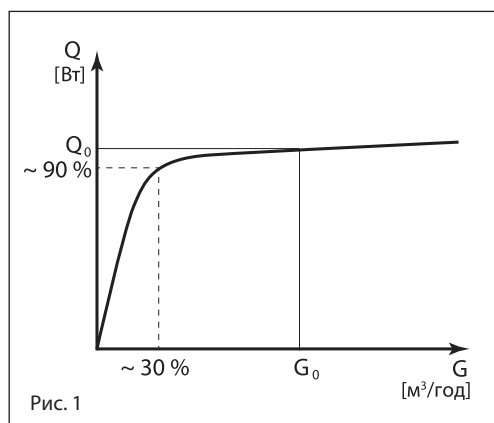

В однотрубній системі опалення можливість регулювання тепловіддачі опалювального приладу доволі обмежена із-за незначного охолодження теплоносія (ΔT) в приладі (залежність тепловіддачі опалювального приладу від зміни витрати теплоносія приведена на Рис. 1).

Це означає, що в однотрубних системах опалення:

- 1) перевищення витрати теплоносія щодо номінального значення не призведе до відчутного збільшення тепловіддачі опалювального приладу;
- 2) зниження витрати теплоносія до 30 % від номінального значення зменшить тепловіддачу опалювального приладу лише на ~10 %;
- 3) зменшення тепловіддачі опалювального приладу на 10 % не призводить до недогріву приміщень, завдяки тому, що поверхня опалювального приладу, як правило, обирається із запасом.



1) В однотрубній системі опалення із терморегуляторами обов'язково має бути встановлена замикальна ділянка між подаючим і зворотним трубопроводами (Рис. 2). Діаметр замикальної ділянки, як правило, повинен бути на 1 типорозмір меншим, ніж діаметр підвідних ділянок.

2) Клапан RA-G обирають того ж діаметра, що і діаметр підвідних ділянок.

Якщо дотримуватися вищевказаних правил, витрата теплоносія через опалювальний прилад, завдяки підвищеній пропускній здатності клапана RA-G, буде складати приблизно 30 % від номінального значення (коефіцієнт затікання – 0,3).


У випадку, якщо діаметр замикальної ділянки той же, що і діаметр підвідних ділянок трубопроводів, рекомендується застосовувати дросель замикальної ділянки для забезпечення необхідного коефіцієнта затікання теплоносія до опалювального приладу.

Номограми пропускної здатності

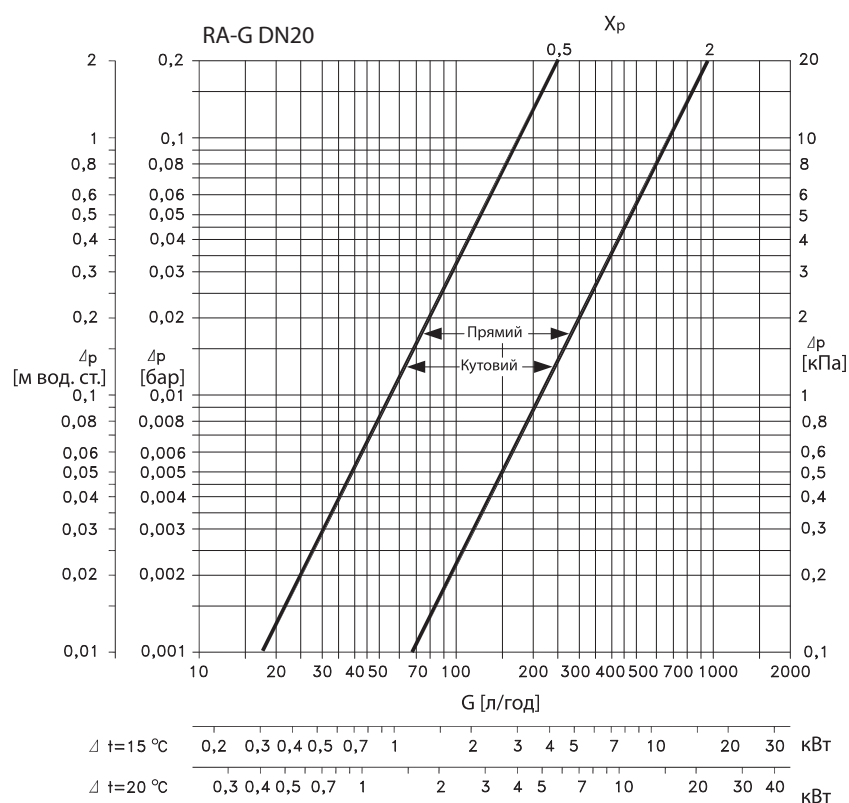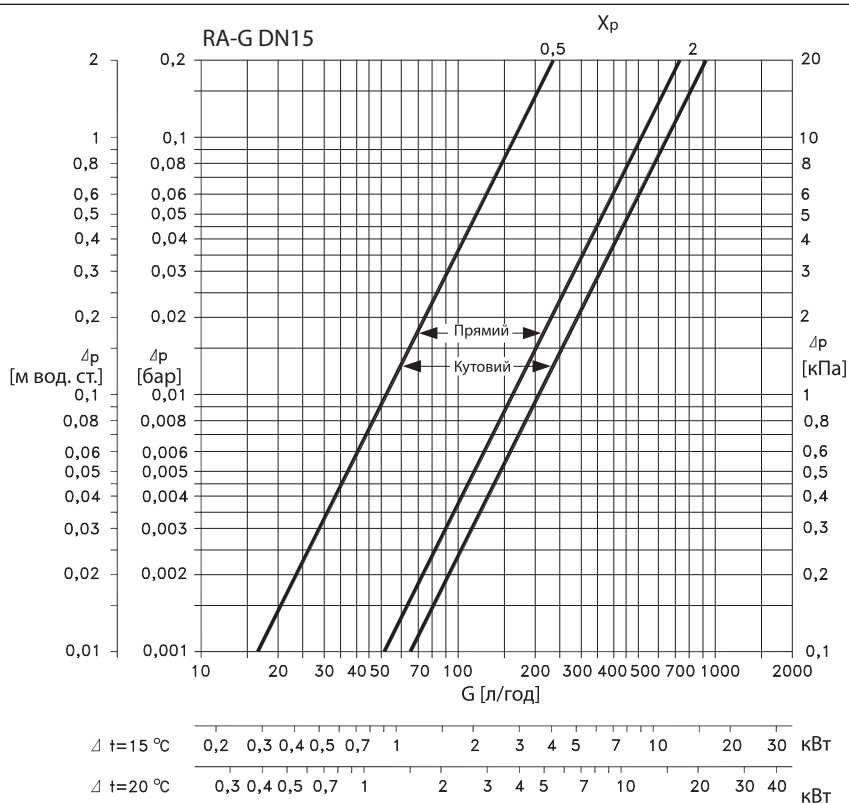


Пропускна здатність клапанів з термостатичними елементами RA 2991

Номограми
пропускної здатності
(продовження)

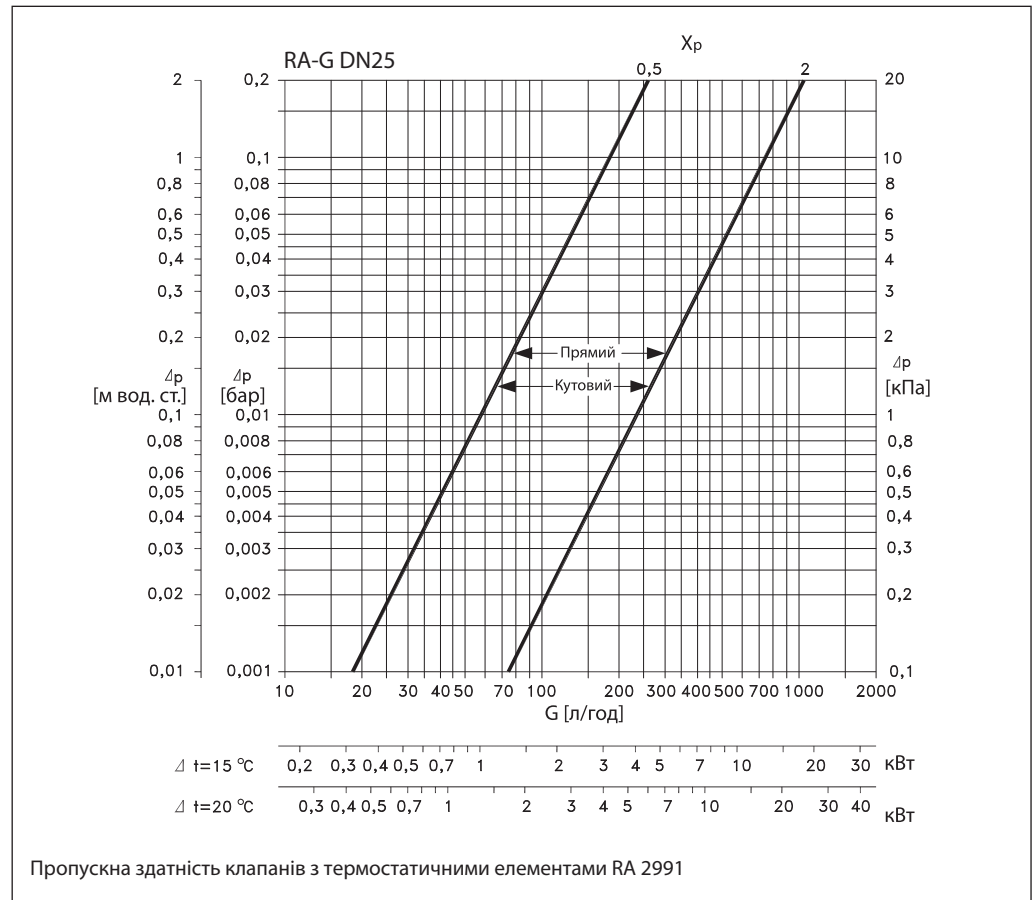

Конструкція

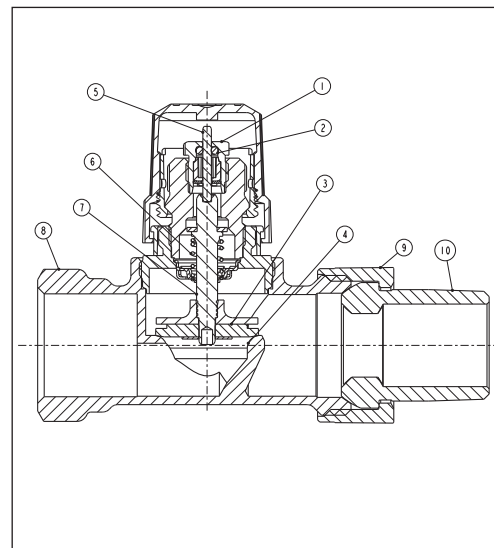


1. Сальникове ущільнення
2. Ущільнювальне кільце
3. Тарілка клапана
4. Сідло клапана
5. Натискний штифт
6. Зворотня пружина
7. Шток клапана
8. Корпус клапана
9. Гайка
10. Ніпель

Матеріал деталей, що контактують з водою

Корпус клапана та інші металеві деталі	латунь Ms 58
Ущільнювальне кільце	EPDM
Конус клапана	NBR
Натискний штифт у сальниковому ущільненні	хромиста сталь
Направляюча штока клапана	цинова бронза

Розміри клапанів
з термостатичним
елементом RA 2991

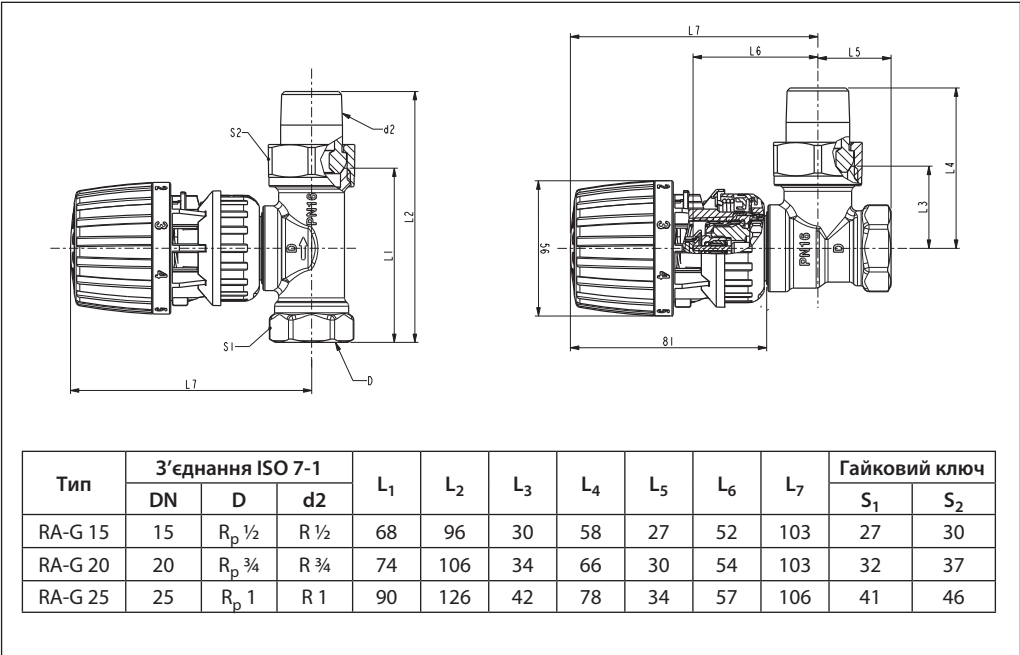

Технічний опис

Приєднувальні елементи з попередньою настройкою для двотрубних систем опалення

- RA-K для підключення знизу
- RA-KW для підключення збоку

Область застосування



Приєднувальні елементи RA-K і RA-KW застосовують як в автономних, так і в центральних двотрубних насосних системах опалення зі схованою прокладкою трубопроводів.

RA-K і RA-KW притаманна простота монтажу й елегантний зовнішній вигляд.

Для легкої ідентифікації клапани приєднувальних елементів RA-K і RA-KW комплектують захисними ковпачками червоного кольору.


Приєднувальні елементи є нікельованими.

Приєднувальний елемент складається з трьох частин: клапан з відводом, з'єднувальна трубка і розподільний вузол. Клапани RA-K і RA-KW мають функцію попередньої настройки пропускної здатності.

Усі клапани приєднувальних елементів RA-K і RA-KW можна комбінувати з усіма термостатичними елементами серії RA, а також з термоелектричними приводами TWA-A.

Щоб уникнути можливого відкладення солей і корозії, хімічний склад теплоносія в системах опалення, у яких застосовують приєднувальні елементи RA-K і RA-KW, повинен відповідати нормам «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж».

Система

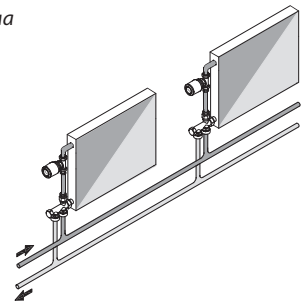

Номенклатура та коди для оформлення замовлень

Тип	Опис	Код №	З'єднання	Попередня настройка								k _{vs}	Максимальний тиск			Макс. темпер. води
				Пропускна здатність клапана k _v ¹⁾ з встановленим термостатичним елементом серії RA (м³/год при Δр = 1 бар)									Робочий	Перепад тиску ²⁾	Випробувальний	
				1	2	3	4	5	6	7	N					
	Клапан RA-K з ущільнювальною втулкою і відводом зі з'єднувальною гайкою	013G3363	R ½	0,02	0,07	0,15	0,23	0,33	0,41	0,50	0,62	0,76	10 бар	0,6 бар	16 бар	120 °C

¹⁾ Значення k_v відповідають витраті теплоносія (G) в $m^3/\text{год}$ при заданому підйомі конуса клапана та перепаді тиску на клапані (Δp) у розмірі 1 бар. $k_v = G / \sqrt{\Delta p}$. При настройці клапана на «N» значення k_v відповідає вимогам EN 215 при $X_p = 2$ K. Це означає, що клапан терморегулятора закритий повністю, коли температура в приміщенні на 2°C перевищить температуру, встановлену на шкалі термостатичного елемента. При більш низьких значеннях попередньої настройки X_p зменшується. Так при настройці клапана на «1» $X_p = 0,5$. У діапазоні настройки клапана від «1» до «N» X_p змінюється від 0,5 до 2 K. Значення k_{vs} показують витрату теплоносія через повністю відкритий клапан при перепаді тиску на ньому в 1 бар.

²⁾ Вказаний максимальний перепад тиску є граничним для забезпечення оптимальних умов роботи клапана. На радіаторному терморегуляторі, як і на будь-якому іншому регульовальному клапані, при певному співвідношенні значень витрати та перепаду тиску може виникнути шум. Для забезпечення безшумної роботи, навіть при частковому навантаженні, перепад тиску на клапані терморегулятора Danfoss не повинен перевищувати 30 - 35 кПа (3 - 3,5 м вод. ст.) Перепад тиску в системі опалення може бути зменшений за допомогою регуляторів перепаду тиску компанії Danfoss.

Опис моделі	Код №
 Розподільний вузол G ¾" ¹⁾ - для підключення знизу - із запірною функцією - із зовнішньою різьбою	013G3367
 Розподільний вузол G ¾" ¹⁾ - для підключення збоку - із запірною функцією - із зовнішньою різьбою	013G3369

Опис моделі	Код №
 З'єднувальна трубка: - довжина 650 мм - Ø 15 мм	013G3378
 З'єднувальна трубка: - довжина 950 мм - Ø 15 мм	013G3377


¹⁾ В комплект входить компресійний фітинг для підключення з'єднувальної трубки.

Додаткове приладдя

Виріб	Код №
Сальникове ущільнення для клапанів серії RA (10 шт. в упаковці)	013G0290

Сальникове ущільнення може бути замінено без зливу води із системи.

Попередня настройка

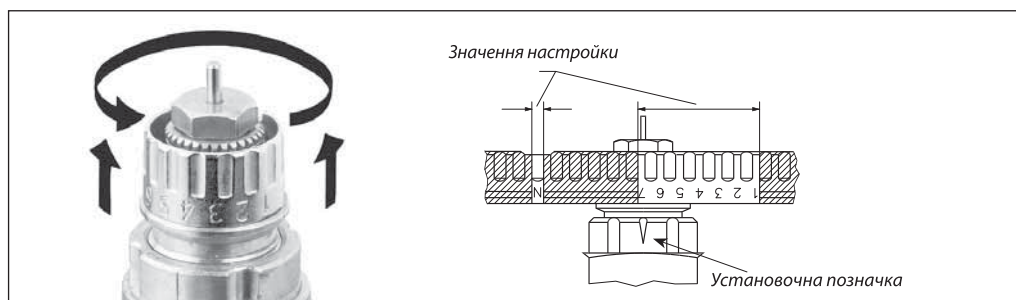

Настройку на розрахункові значення здійснюють легко і точно без застосування спеціальних інструментів:


- зніміть захисний ковпачок або термостатичний елемент;
- підніміть кільце настройки;
- поверніть кільце настройки так, щоб бажане значення на шкалі встановилося навпроти установочної позначки, розташованої з боку вихідного отвору клапана (заводська настройка – «N»);
- опустіть кільце настройки.

Попередня настройка може здійснюватися в діапазоні від «1» до «7» із кроком 0,5. У положенні «N» клапан повністю відкритий.


Слід уникати встановлення настройки на заштриховану частину шкали.

Після монтажу термостатичного елемента, попередня настройка є захищеною і, таким чином, захищеною від несанкціонованого втручання.

Номограма пропускної здатності

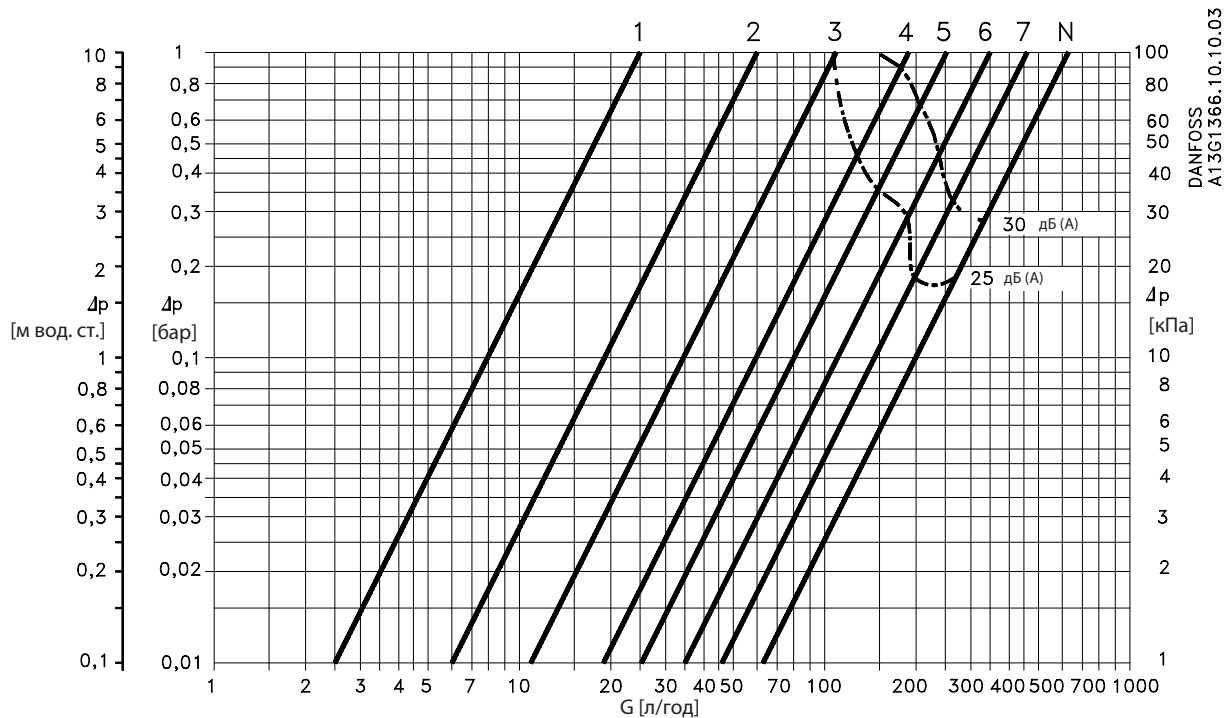

Конструкція

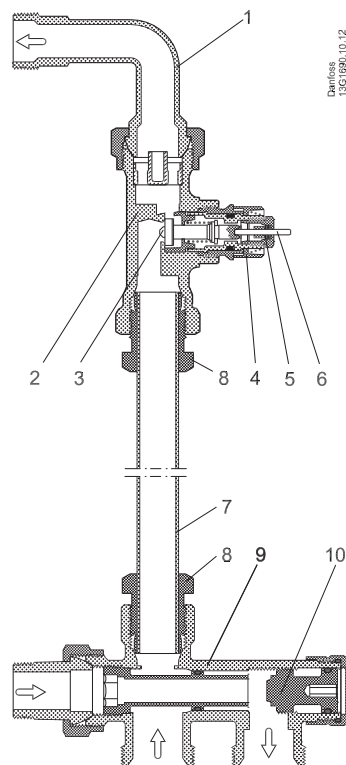

Приєднувальний елемент складається з трьох частин:


- клапан з відводом
- з'єднувальна трубка
- розподільний вузол.

1. Відвід
2. Корпус клапана
3. Конус клапана
4. Шкала попередньої настройки
5. Сальникове ущільнення
6. Натискний штифт
7. З'єднувальна трубка
8. Компресійні фітинги
9. Розподільний вузол
10. Запірний пристрій


Матеріал деталей, що контактують з водою

Корпус клапана та інші металеві деталі	латунь Ms 58
Шток	корозійностійка латунь
Натискний штифт і пружина клапана	хромиста сталь
Ущільнювальне кільце	EPDM
Конус клапана	NBR
Дросель	PPS
З'єднувальна трубка	оцинкована сталь

Монтаж

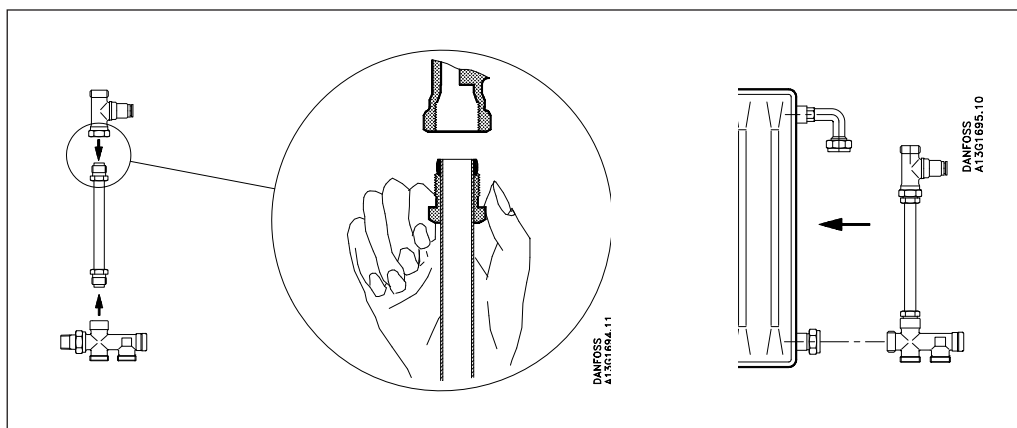

Розміри

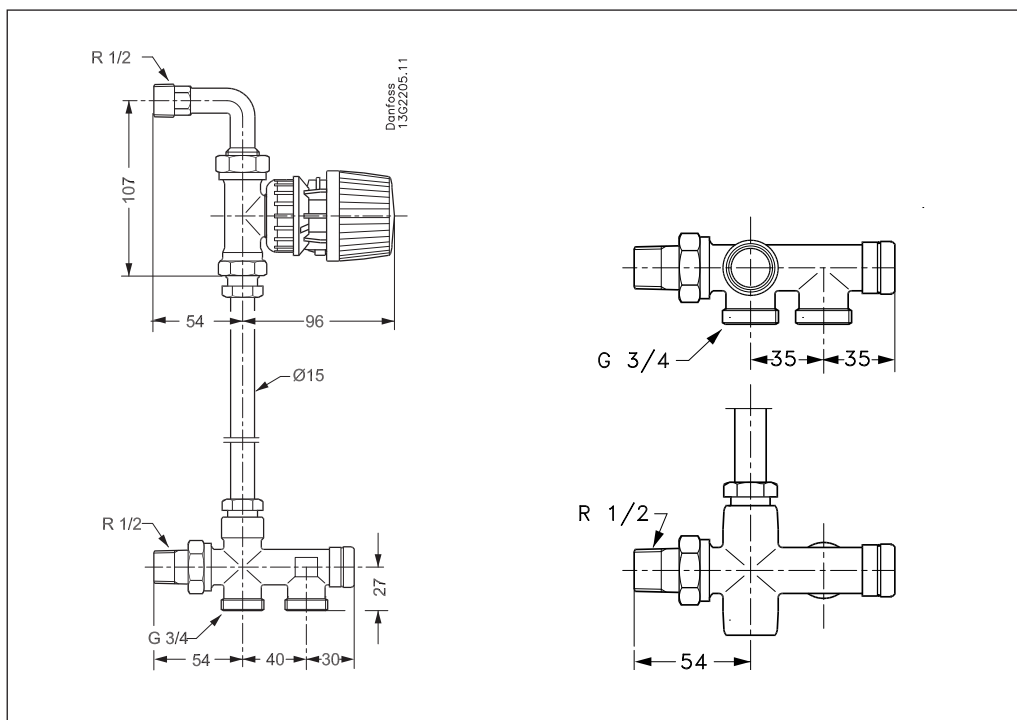

Технічний опис

Приєднувальні елементи для одноконтурних систем опалення

- RA-KE для підключення знизу
- RA-KEW для підключення збоку

Область застосування



Приєднувальні елементи RA-KE і RA-KEW застосовують в одноконтурних насосних системах опалення зі схованою прокладкою трубопроводів.

RA-KE і RA-KEW притаманні простота монтажу й елегантний зовнішній вигляд.

Для легкої ідентифікації клапани приєднувальних елементів RA-KE і RA-KEW комплектують захисними ковпачками сірого кольору.


Приєднувальні елементи є нікельованими.

Приєднувальний елемент складається з трьох частин: клапан з відводом, з'єднувальна трубка і розподільний вузол. Клапани RA-KE і RA-KEW мають високу пропускну здатність.

Усі клапани приєднувальних елементів RA-KE і RA-KEW можна комбінувати з усіма термостатичними елементами серії RA, а також з термоелектричними приводами TWA-A.

Щоб уникнути можливого відкладення солей і корозії, хімічний склад теплоносія в системах опалення, у яких застосовують приєднувальні елементи RA-KE і RA-KEW, повинен відповідати нормам «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж».

Система

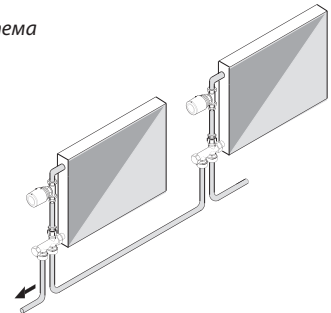

Номенклатура та коди для оформлення замовлень

Тип	Опис	Код №	З'єднання	$k_{vs}^{1)}$, м ³ /год при $\Delta p = 1$ бар	Максимальний тиск			Макс. темпер. води
					Робочий	Перепад тиску ²⁾	Випробувальний	
					бар	бар	бар	°C
	Клапан RA-KE з ущільнювальною втулкою і відводом зі з'єднувальною гайкою	013G3362	R 1/2	2,5	10	0,6	16	120

¹⁾ Пропускна здатність k_{vs} зазначена для клапана в комплекті з відводом, з'єднувальною трубою і розподільним вузлом. Коефіцієнт затікання в опалювальний прилад – 0,35.

²⁾ Вказаний максимальний перепад тиску є граничним для забезпечення оптимальних умов роботи клапана. Робочий перепад тиску на клапані рекомендовано встановлювати у діапазоні від 0,05 до 0,2 бар.

	Опис моделі	Код №
	Розподільний вузол G 3/4" ¹⁾ - для підключення знизу - із запірною функцією - із зовнішньою різьбою	013G3366
	Опис моделі	Код №
	Розподільний вузол G 3/4" ¹⁾ - для підключення збоку - із запірною функцією - із зовнішньою різьбою	013G3368

	Опис моделі	Код №
	З'єднувальна трубка: - довжина 650 мм - Ø 15 мм	013G3378
	Опис моделі	Код №
	З'єднувальна трубка: - довжина 950 мм - Ø 15 мм	013G3377

¹⁾ В комплект входить компресійний фітинг для підключення з'єднувальної трубки.

Додаткове приладдя

Виріб	Код №
Сальникове ущільнення для клапанів серії RA (10 шт. в упаковці)	013G0290



Сальникове ущільнення може бути замінено без зливу води із системи.

Пропускна здатність


Приєднувальні елементи RA-KE і RA-KEW сконструйовані для застосування в горизонтальних вітках однокотлових систем водяного опалення з витратою теплоносія до 400 л/год.

Максимальний коефіцієнт затікання в опалювальний прилад – 0,35.

Для забезпечення оптимального розподілення потоків теплоносія та виключення перетоків рекомендовано встановлювати на кожну горизонтальну вітку клапан-обмежувач витрати AB-QM.

Слід мати на увазі, що для деяких моделей опалювальних приладів, які мають високий гідравлічний опір, при використанні приєднувальних елементів RA-KE і RA-KEW коефіцієнт затікання може бути менше 0,35, що призведе до зниження теплового потоку. У зв'язку з цим рекомендуємо уточнювати гідравлічні характеристики опалювальних приладів.

Конструкція

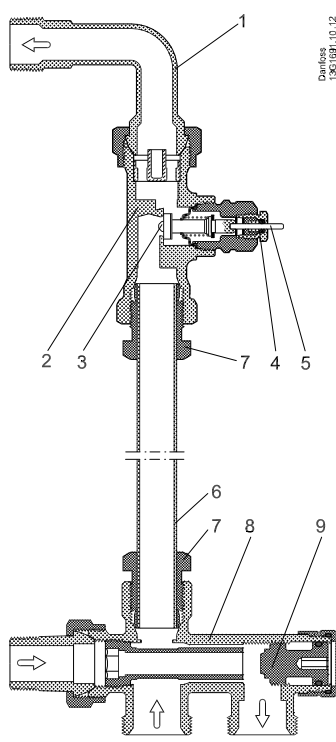

Приєднувальний елемент складається з трьох частин:


- клапан з відводом
- з'єднувальна трубка
- розподільний вузол.

1. Відвід
2. Корпус клапана
3. Конус клапана
4. Сальникове ущільнення
5. Натискний штифт
6. З'єднувальна трубка
7. Компресійні фітинги
8. Розподільний вузол
9. Запірний пристрій


Матеріал деталей, що контактують з водою

Корпус клапана та інші металеві деталі	латунь Ms 58
Шток	корозійностійка латунь
Натискний штифт і пружина клапана	хромиста сталь
Ущільнювальне кільце	EPDM
Конус клапана	NBR
З'єднувальна трубка	оцинкована сталь

Монтаж

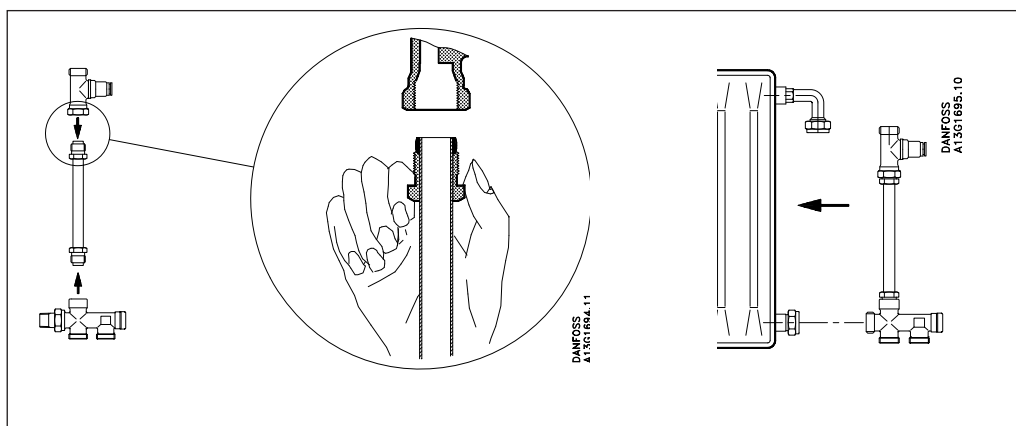

Розміри

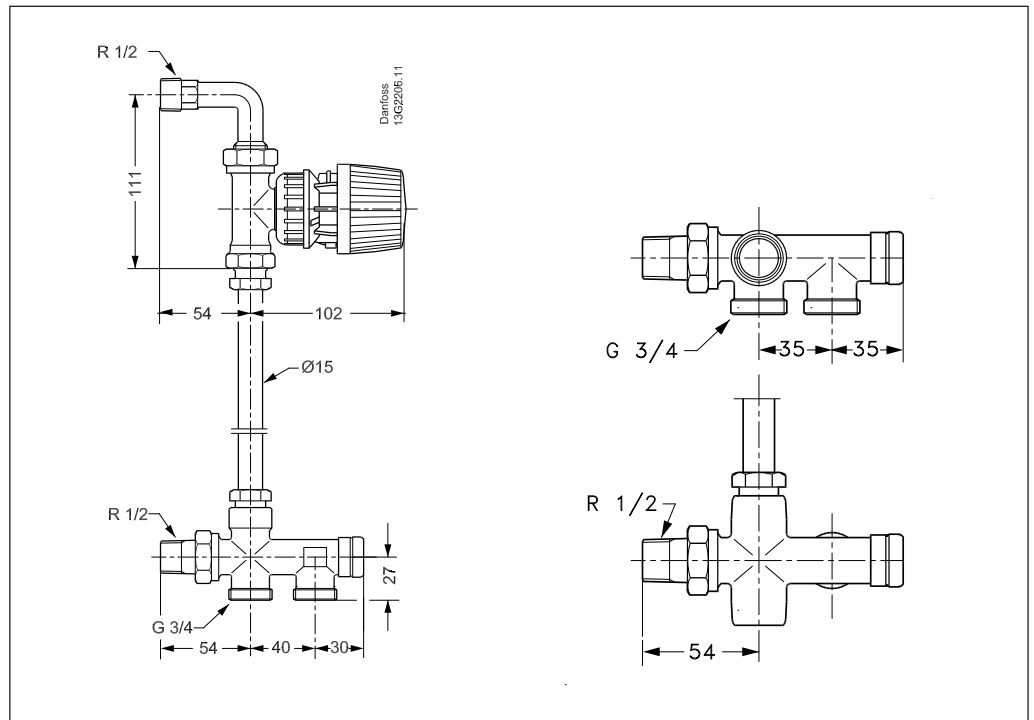

Технічний опис

Запірні клапани RLV із можливістю приєднання дренажного крана

Область застосування



Запірні клапани RLV застосовують, як правило, у двотрубних насосних системах водяного опалення для відключення окремого опалювального приладу з метою його технічного обслуговування чи демонтажу без зливання води з усієї системи.

RLV випускають у двох модифікаціях: пряма та кутова з внутрішньою або зовнішньою різью. Корпус клапана виготовляють з латуні та покривають нікелем.

Пропускна здатність повністю відкритих клапанів RLV:

RLV 10: $k_{VS} = 1,8 \text{ м}^3/\text{год.}$

RLV 15: $k_{VS} = 2,5 \text{ м}^3/\text{год.}$


RLV 20: $k_{VS} = 3,0 \text{ м}^3/\text{год.}$

З заводу клапани постачають повністю відкритими. Розміри RLV відповідають стандарту DIN 3842-1.

Клапан RLV може бути укомплектовано дренажним краном, який призначено для зливання або заповнення водою опалювального приладу.

Щоб уникнути можливого відкладання солей і корозії, хімічний склад теплоносія в системах опалення, у яких застосовують клапани RLV, повинен відповідати нормам «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж».

Система

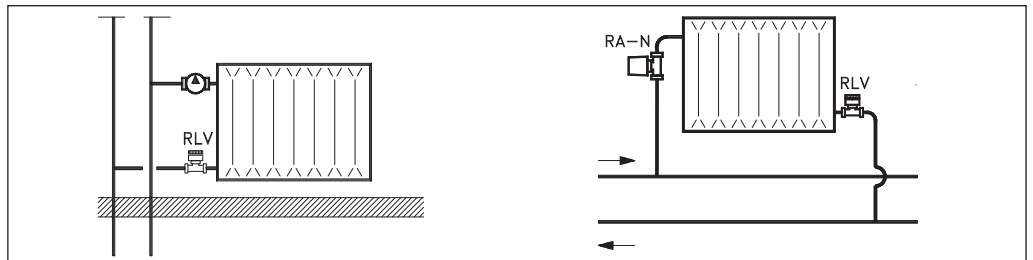

Номенклатура та коди для оформлення замовлень


Тип	DN	Код №	З'єднання ISO 7-1		Обмеження витрати: k _v (м³/год) при кількості обертів										Макс. робочий тиск	Випробувальний тиск	Макс. темпер. води	
			Радіатор	Система	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4				k _{vs}
RLV кутовий	10	003L0141	R ¾	R _p ¾	0,15	0,35	0,45	0,6	0,9	1,2	1,5	1,6	1,7	1,8	10 бар	16 бар	120 °C	
RLV прямий		003L0142			0,15	0,35	0,45	0,6	0,9	1,2	1,5	1,6	1,7	1,8				
RLV кутовий	15	003L0143	R ½	R _p ½	0,2	0,4	0,5	0,65	1,0	1,3	1,7	1,9	2,1	2,3				2,5
RLV прямий		003L0144																
RLV кутовий		003L0363		G ¾														
RLV прямий		003L0364																
RLV кутовий	20	003L0145	R ¾	R _p ¾	0,2	0,4	0,6	0,8	1,3	1,8	2,2	2,4	2,6	2,8				3,0
RLV прямий		003L0146																

До клапана RLV можуть бути приєднані полімерні, металополімерні, сталеві або мідні трубопроводи за допомогою компресійних фітінгів (див. розділ «Компресійні фітінги»).

Приладдя

Виріб	Код №
 Дренажний кран із зовнішньою різьбою $\frac{3}{4}$ " для приєднання шланга або шлангової насадки (без покриття нікелем)	003L0152
 Запірна рукоятка з латуні: встановлюють замість термостатичного елемента серії RA під час дренажу води з опалювального приладу	013G3300

Конструкція

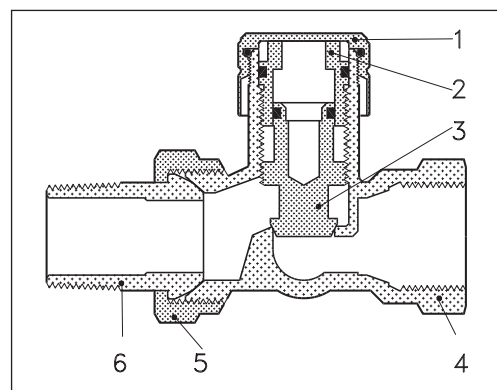


Матеріал деталей, що контактують з водою

Корпус клапана та інші металеві деталі	латунь Ms 58
Ущільнювальні кільця	EPDM

1. Кришка
2. Направляюча втулка
3. Запірний конус
4. Корпус клапана
5. З'єднувальна гайка
6. Ніпель

Монтаж

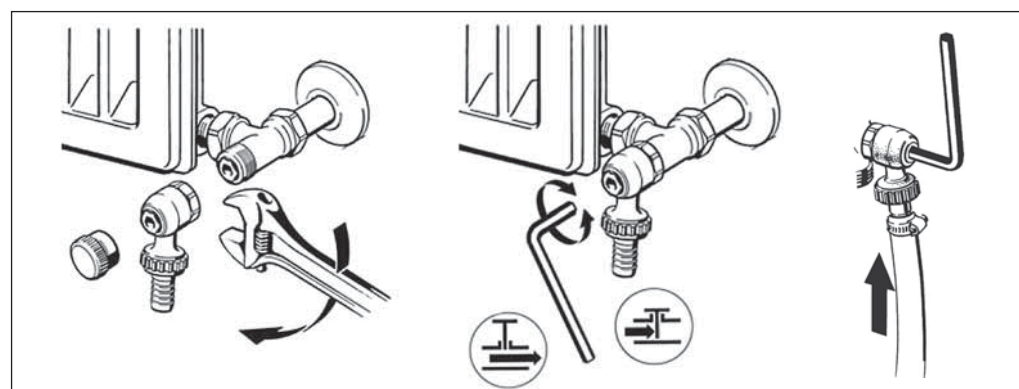

Запірний клапан RLV

RLV монтують на виході опалювального приладу. Для полегшення наступного зливання води з радіатора запірний клапан слід встановлювати кришкою вперед.

Дренажний кран

Для монтажу дренажного крана треба виконати такі операції:

1. Перекрити клапан терморегулятора на вході опалювального приладу. З метою безпеки термо-

статичний елемент серії RA необхідно замінити запірною рукояткою з латуні (код № 013G3300).


2. Зняти кришку RLV і перекрити клапан шестигранним ключем (6 мм).
3. Змонтувати дренажний кран і натягти шланг на шлангову насадку, яка може бути встановлена в зручне положення.
4. Для зливання води відкрити клапан шестигранним ключем (6 мм).

Настроювання і регулювання




Установка необхідної пропускної здатності:

- закрийте клапан за допомогою шестигранного ключа (6 мм)
- відкриваючи клапан, встановіть необхідну пропускну здатність.


Номограми для добору пропускної здатності клапана містяться на наступній сторінці; вони відображають залежність витрати води через клапан від ступеня його відкриття в діапазоні від $\frac{1}{4}$ до 4 оборотів, а також витрату через повністю відкритий клапан (k_{vs}).

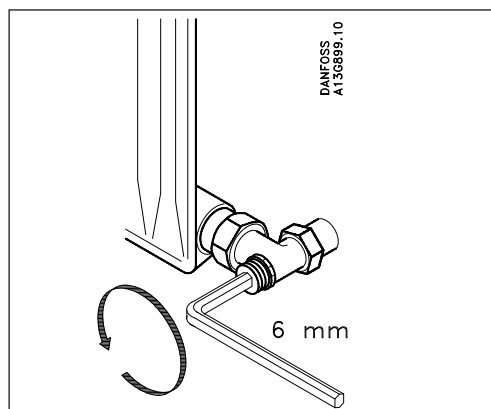

Номограми пропускної здатності

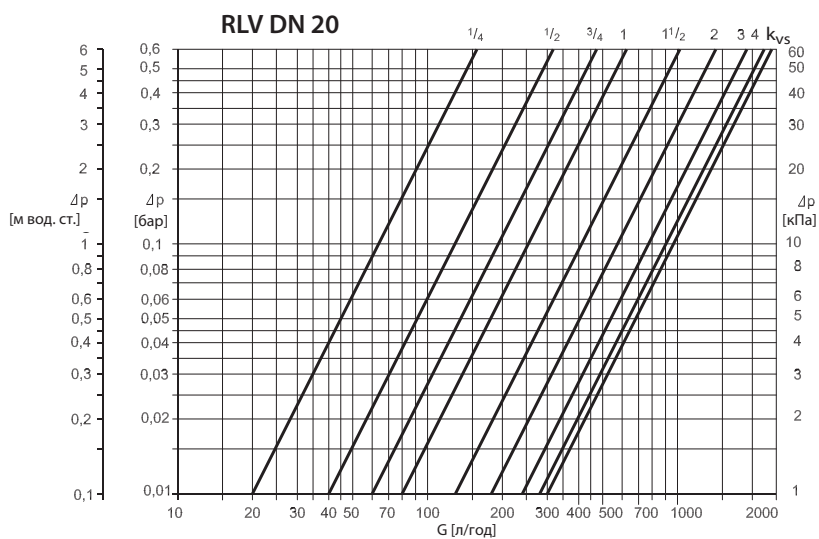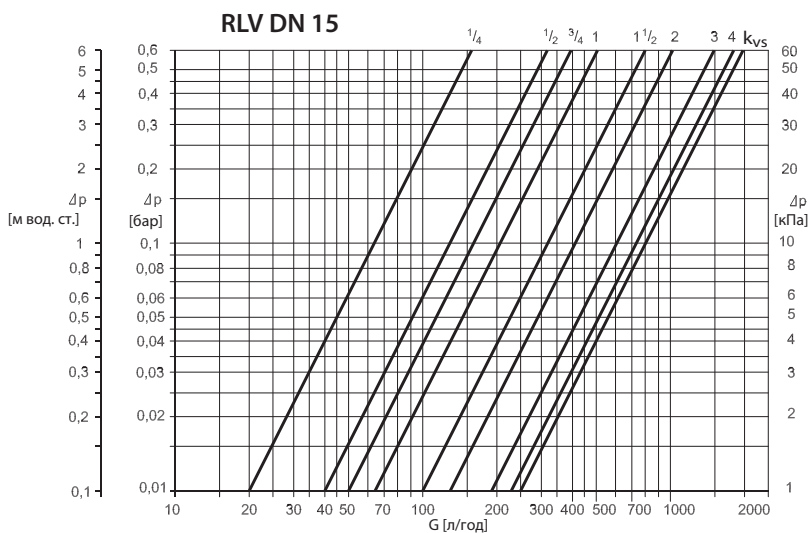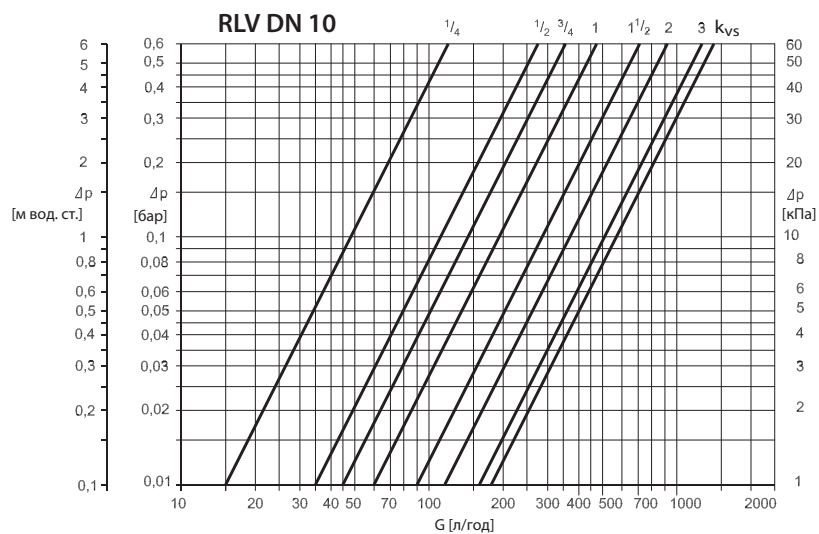


Розміри

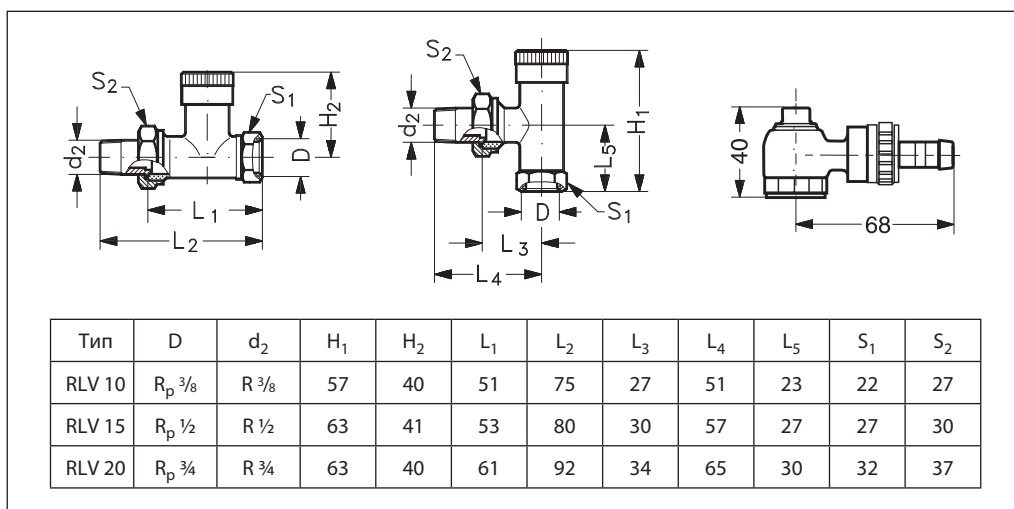

Технічний опис

Запірні клапани RLV-S з попередньою настройкою пропускної здатності

Область застосування

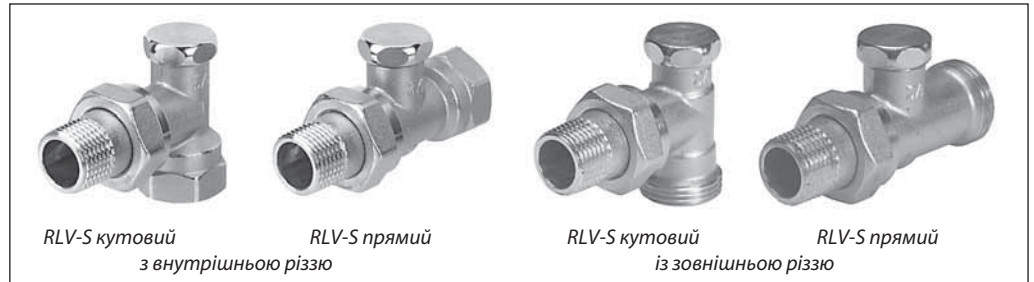

Запірні клапани RLV-S застосовують, як правило, у двотрубних насосних системах водяного опалення для відключення окремого опалювального приладу з метою його технічного обслуговування або демонтажу без зливання всієї системи.

RLV-S монтують на виході опалювального приладу.

RLV-S випускають у двох модифікаціях: пряма та кутова з внутрішньою або зовнішньою різью.

Клапани RLV-S мають функцію попередньої настройки пропускної здатності. Пропускна здатність повністю відкритих клапанів RLV-S:


RLV-S 10: $k_{vs} = 1,5 \text{ м}^3/\text{год.}$

RLV-S 15/20: $k_{vs} = 2,2 \text{ м}^3/\text{год.}$

З заводу клапани постачають повністю відкритими.

Розміри RLV-S відповідають стандарту DIN 3842-1.

Щоб уникнути можливого відкладання солей і корозії, хімічний склад теплоносія в системах опалення, у яких застосовують клапани RLV-S, повинен відповідати нормам «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж».

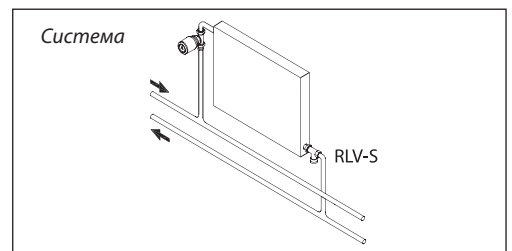

Номенклатура та коди для оформлення замовлень


Тип	DN	Код №	З'єднання ISO 7-1		Обмеження витрати: k _v (м³/год) при кількості обертів											Макс. робочий тиск	Випробувальний тиск	Макс. темпер. води
			Радіатор	Система	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	k _{vs}			
RLV-S кутовий	10	003L0121	R ¾	G ¾	0,15	0,30	0,45	0,55	0,75	0,9	1,0	1,15	1,25	1,35	1,50	10 бар	16 бар	120 °C
RLV-S прямий		003L0122																
RLV-S кутовий	15	003L0123	R ½	G ½	0,20	0,40	0,60	0,80	1,05	1,25	1,40	1,55	1,70	1,80	2,20			
RLV-S прямий		003L0124																
RLV-S кутовий		003L0353																
RLV-S прямий		003L0354																
RLV-S кутовий	20	003L0125	R ¾	G ¾														
RLV-S прямий		003L0126																

До клапана RLV-S можуть бути приєднані полімерні, металополімерні, сталеві або мідні трубопроводи за допомогою компресійних фітінгів (див. розділ «Приладдя. Компресійні фітінги»).

Приладдя

Виріб	Код №
 Запірна рукоятка з латуні: встановлюють замість термостатичного елемента серії RA під час дренажу води з опалювального приладу	013G3300

Конструкція

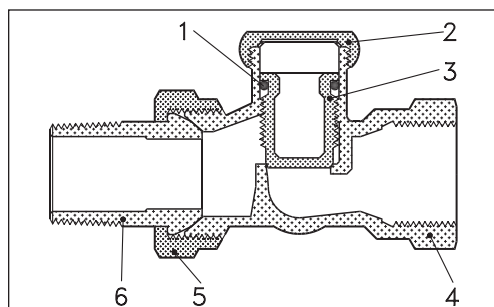

Матеріал деталей, що контактують з водою

Корпус клапана та інші металеві деталі	латунь Ms 58
Ущільнювальні кільця	EPDM


1. Ущільнювальне кільце
2. Кришка
3. Запірний конус
4. Корпус клапана
5. З'єднувальна гайка
6. Ніпель

Настроювання і регулювання


Установка необхідної пропускної здатності:

- закрийте клапан за допомогою шестигранного ключа:
DN 10 = 6 мм; DN 15/20 = 8 мм.
- відкриваючи клапан, встановіть необхідну пропускну здатність.


Номограми для добору пропускної здатності клапана відображають залежність витрати води через клапан від ступеня його відкриття в діапазоні від 1/4 до 4 обертів, а також витрату через повністю відкритий клапан (k_{VS}).

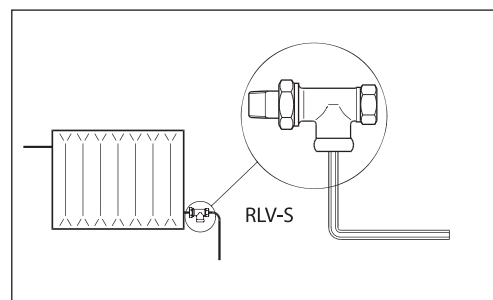

Розміри

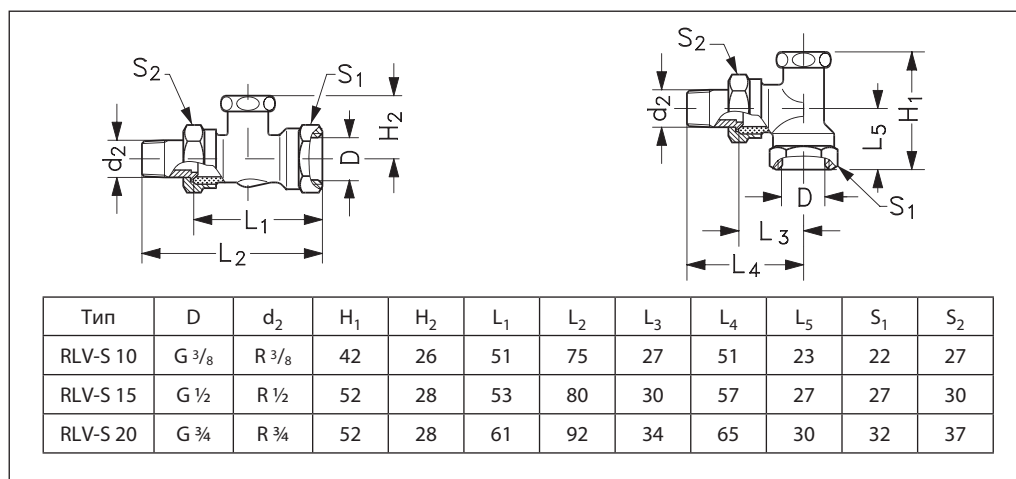

Номограми пропускної здатності

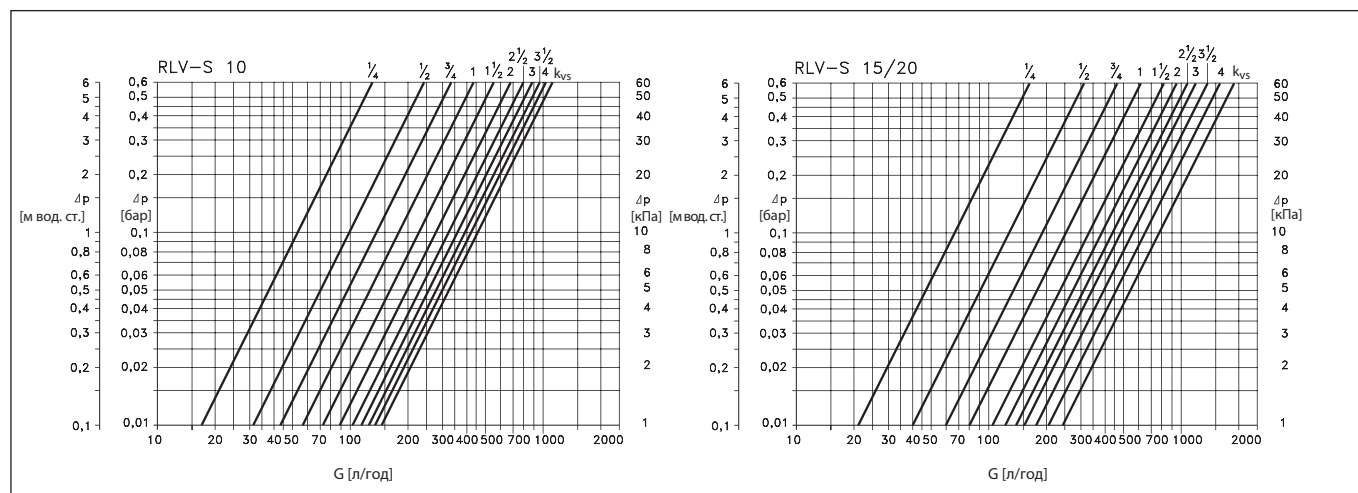

Технічний опис

Н-подібні запірні клапани RLV-K для радіаторів із вмонтованим термостатичним клапаном

- для двотрубних систем опалення
- для однотрубних систем опалення (з функцією зміни коефіцієнта затікання теплоносія в опалювальний прилад)
- для відключення і дренажу



RLV-K прямий
003L0280



RLV-K прямий
003L0281



RLV-K кутовий
003L0282



RLV-K кутовий
003L0283



Дренажний кран
003L0152

Область застосування

Н-подібні запірні клапани RLV-K призначені для підключення опалювальних приладів із нижнім розташуванням приєднувальних штуцерів із міжосьовою відстанню 50 мм до розвідних трубопроводів горизонтальних однотрубних або двотрубних систем опалення.

За допомогою RLV-K можна відключити опалювальний прилад для його демонтажу або технічного обслуговування без зливання води з усієї системи опалення.

RLV-K випускають у двох модифікаціях: пряма і кутова. Корпус клапана виготовляють з латуні та покривають нікелем.

За допомогою спеціальних перехідників RLV-K можна приєднувати до штуцерів опалювальних приладів із внутрішньою різьбою G 1/2 чи з зовнішньою різьбою G 3/4 A. Перехідники є самоущільнювальними.

Клапани RLV-K постачають з заводу налагодженими для застосування у двотрубній системі опалення. Клапан можна легко переналагодити для роботи в однотрубній системі шляхом обертання затвора байпаса.


Клапан RLV-K може бути доукомплектований дренажним краном, який призначено для зливання або заповнення водою опалювального приладу. Дренажний кран є додатковою приналежністю і замовляється окремо (див. «Приладдя»). Дренажний кран випускають без покриття нікелем.

Для підключення до RLV-K металевих чи полімерних труб застосовують компресійні фітинги (див. розділ «Компресійні фітинги»).


Щоб уникнути можливого відкладання солей і корозії, хімічний склад теплоносія в системах опалення, у яких застосовують клапани RLV-K, повинен відповідати нормам «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж».

Система

Двотрубна горизонтальна
система опалення

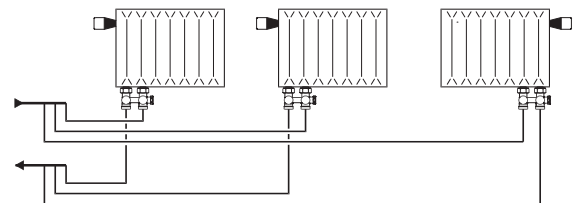

Однотрубна горизонтальна
система опалення

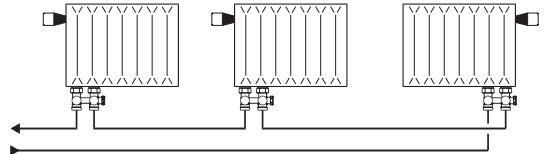

Номенклатура та коди для оформлення замовлень

Тип	Модифікація	З'єднання		Макс. робочий тиск	Випробувальний тиск	Макс. темпер. води	Код №
		Радіатор	Система				
RLV-K	кутовий	G ½ A	G ¾ A	10 бар	16 бар	120 °C	003L0282
	прямий						003L0280
	кутовий	G ¾ A	G ¾ A				003L0283
	прямий						003L0281

Приладдя

Виріб		Код №
Дренажний кран із зовнішньою різьбою 3/4" для приєднання шланга або шлангової насадки (без покриття нікелем)		003L0152
Адаптер з ущільненням для приєднання RLV-K до штуцерів опалювального приладу з зовнішньою різьбою G 3/4 A (20 шт. в упаковці)		003L0294
Самоущільнювальний з'єднувальний ніпель для підключення RLV-K до опалювального приладу з внутрішньою різьбою G 1/2 (20 шт. в упаковці)		003L0295

До клапана RLV-K можуть бути приєднані полімерні, металополімерні, сталеві або мідні трубопроводи за допомогою компресійних фітингів (див. розділ «Компресійні фітинги»).

Пропускна здатність

	Затікання	k _v , м³/год, при затіканні в прилад, %					
		100 % ²⁾	50 %	35 %	30 %	25 %	20 %
RLV-K	k _{vs} клапана	1,4	1,8	2,0			
RLV-K разом з вбудованим в радіатор клапаном RA-N ¹⁾	k _v клапана ³⁾	0,7	1,2	1,5			
RLV-K з настройкою на затікання 35 % та різних настройках вбудованого клапана RA-N ¹⁾	k _v клапана				1,4	1,3	1,2
	Значення попередньої настройки клапана	N	N	N	6	5	4

¹⁾ Затікання в опалювальний прилад з вбудованим клапаном терморегулятора типу RA-N у сполученні із положенням настройки байпасного пристрою RLV-K.

²⁾ Заводська настройка (для двотрубною системи опалення).


³⁾ Значення k_v відповідають витраті через RLV-K в м³/год у комбінації з вбудованим у радіатор клапаном Danfoss, що має k_v = 0,87 м³/год при X_p = 2 °C.

Настройка байпасного пристрою в однотрубній системі

Клапани RLV-K постачають із заводу настроєними для застосування у двотрубній системі опалення. Це означає, що вмонтований байпас клапана закритий.

Клапан можна легко перенастроїти для роботи в однотрубній системі шляхом обертання затвора байпаса. Затікання води в опалювальний прилад можна плавно регулювати.


Співвідношення між затіканням води в опалювальний прилад при настройці клапана терморегулятора на «N» і числом обертів можна побачити на графіку.

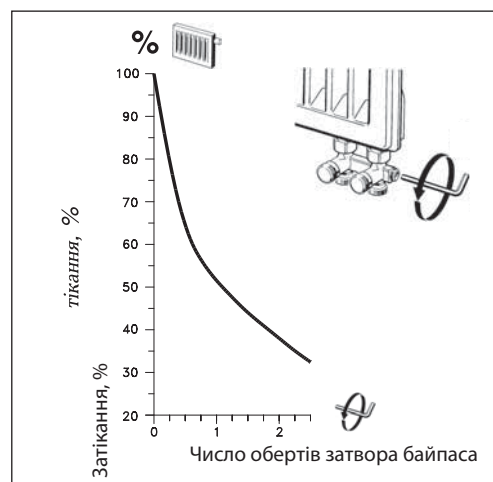


Дренаж опалювального приладу

Для зливання води з опалювального приладу слід виконати такі операції:

1. Відгвинтити кришки запірних пристроїв.
2. Перекрыти запірні пристрої на вході та виході теплоносія.
3. Змонтувати дренажний кран на штуцер запірно-дренажного пристрою.
4. Натягти шланг на шлангову насадку, яка може бути встановлена у зручне положення.
5. Для зливання води відкрити клапан шестигранним ключем (6 мм).

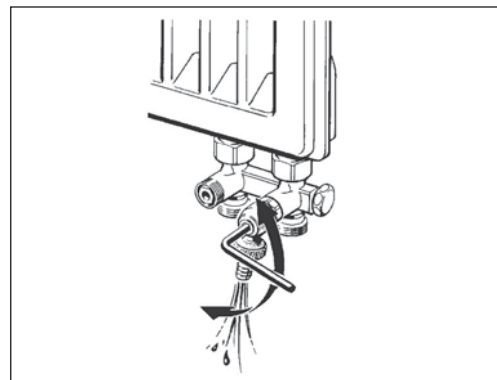


Конструкція

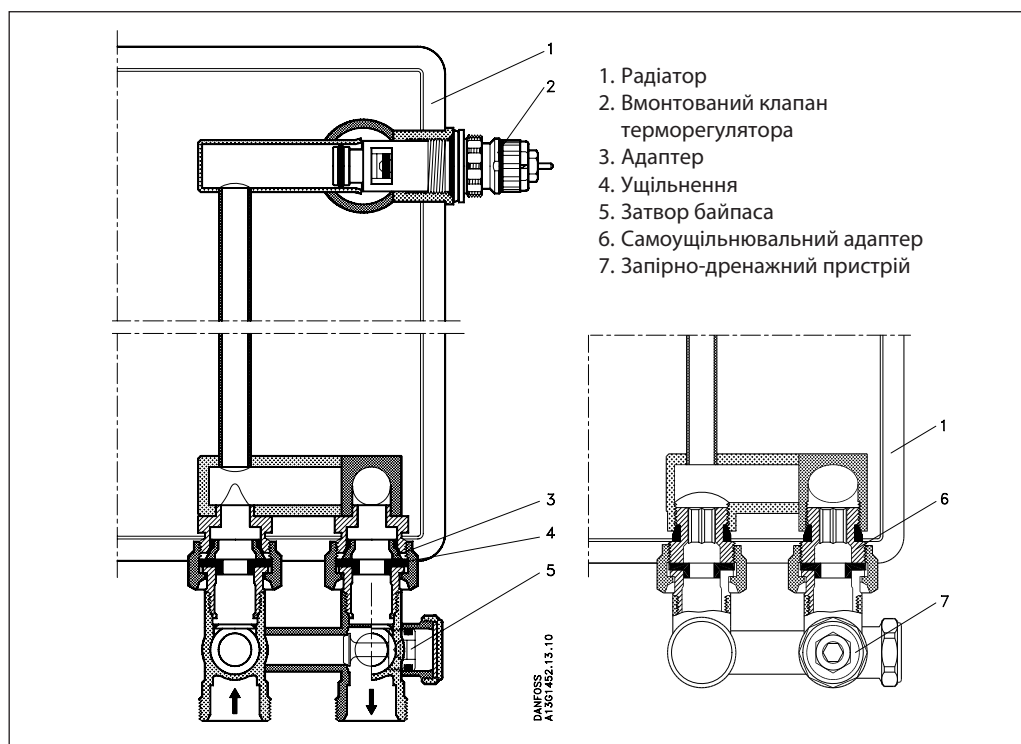


Матеріал деталей, що контактують з водою

Корпус клапана та інші металеві деталі	латунь Ms 58
Ущільнювальні кільця	EPDM


Розміри

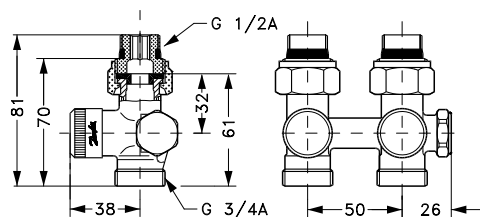


RLV-K прямий
003L0280

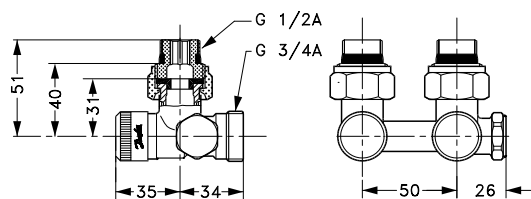


RLV-K кутовий
003L0282

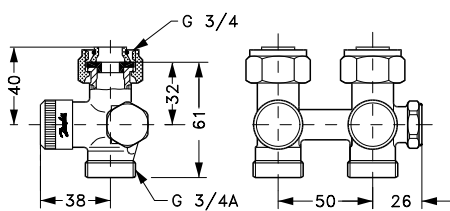

RLV-K прямий
003L0281

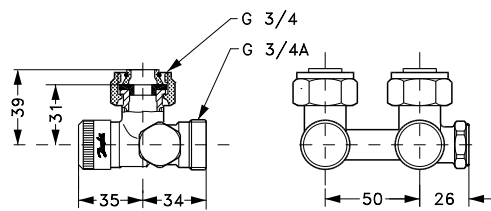

RLV-K кутовий
003L0283

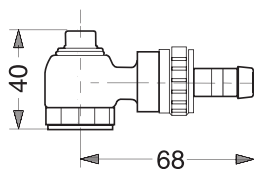

Дренажний кран
003L0152

Технічний опис

Н-подібні запірні клапани RLV-KS для радіаторів із вмонтованим термостатичним клапаном

- для двотрубних систем опалення
- для відключення радіатора

Область застосування



Н-подібні запірні клапани RLV-KS призначені для підключення опалювальних приладів із нижнім розташуванням приєднувальних штуцерів із міжосьовою відстанню 50 мм до розвідних трубопроводів горизонтальних двотрубних систем опалення.

За допомогою RLV-KS можна відключити опалювальний прилад для його демонтажу або технічного обслуговування без зливання води з усієї системи опалення.

RLV-KS випускають у двох модифікаціях: пряма і кутова.


Корпус клапана виготовляють з латуні та покривають нікелем.

RLV-KS підключають до штуцерів радіаторів із зовнішньою різьбою G 3/4 A без використання додаткових з'єднань. Для підключення до радіаторів із внутрішньою різьбою G 1/2 застосовують клапани з самоущільнювальними ніпелями.

Для підключення до RLV-KS металевих чи полімерних труб застосовують компресійні фітинги (див. розділ «Компресійні фітинги»).

Щоб уникнути можливого відкладання солей і корозії, хімічний склад теплоносія в системах опалення, у яких застосовують клапани RLV-KS, повинен відповідати нормам «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж».

Система

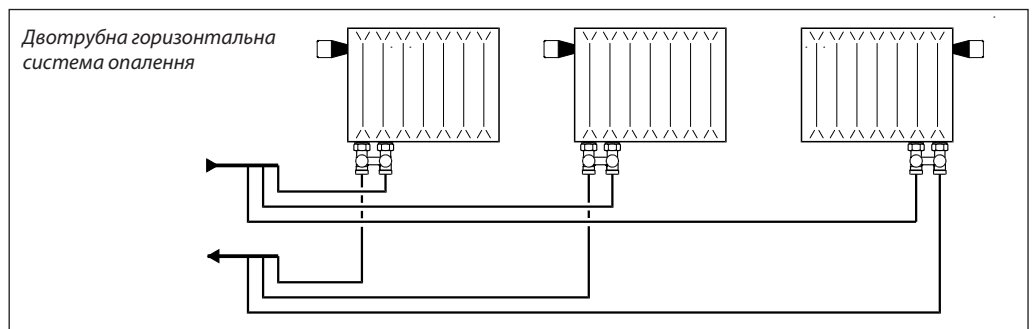

Номенклатура та коди для оформлення замовлень


Тип	Модифікація	З'єднання		Макс. робочий тиск	Випробувальний тиск	Макс. темпер. води	k _{vs} , м³/год	Код №
		Радіатор	Система					
RLV-KS	кутовий	G 1/2 A	G 3/4 A	10 бар	16 бар	120 °C	1,3	003L0222
	прямий		G 3/4 A					003L0220
	кутовий	G 3/4 A	G 3/4 A					003L0223
	прямий		G 3/4 A					003L0221

Приладдя

Виріб		Код №
Самоущільнювальний з'єднувальний ніпель для підключення RLV-KS до опалювального приладу з внутрішньою різьбою G 1/2 (20 шт. в упаковці)		003L0297

До клапана RLV-KS можуть бути приєднані полімерні, металополімерні, сталеві або мідні трубопроводи за допомогою компресійних фітінгів (див. розділ «Компресійні фітінги»).


Конструкція

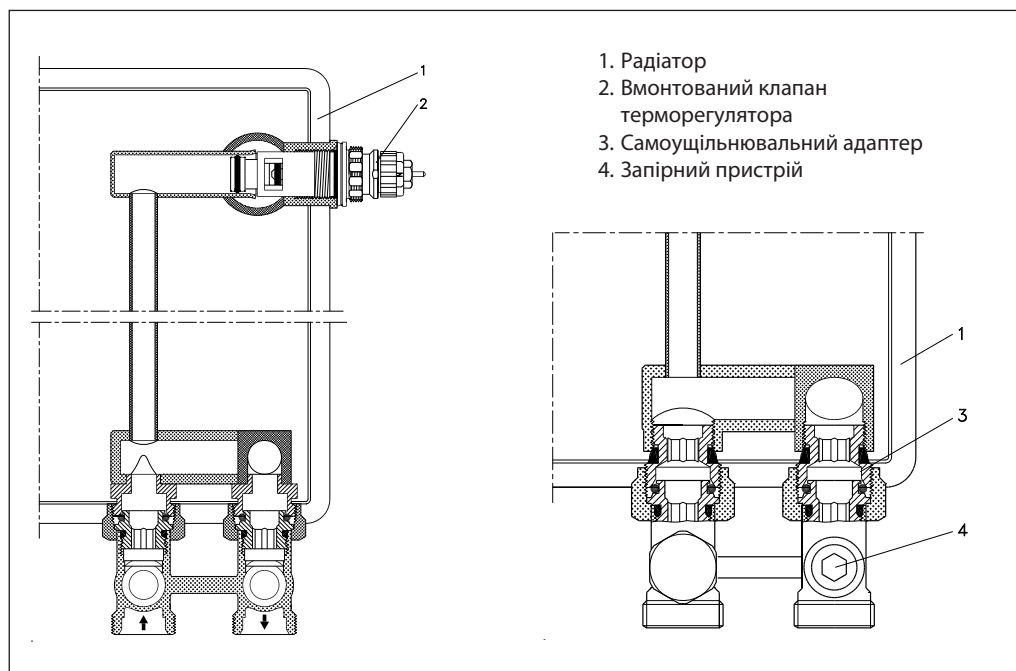

Матеріал деталей, що контактують з водою

Корпус клапана та інші металеві деталі	латунь Ms 58
Ущільнювальні кільця	EPDM

Розміри

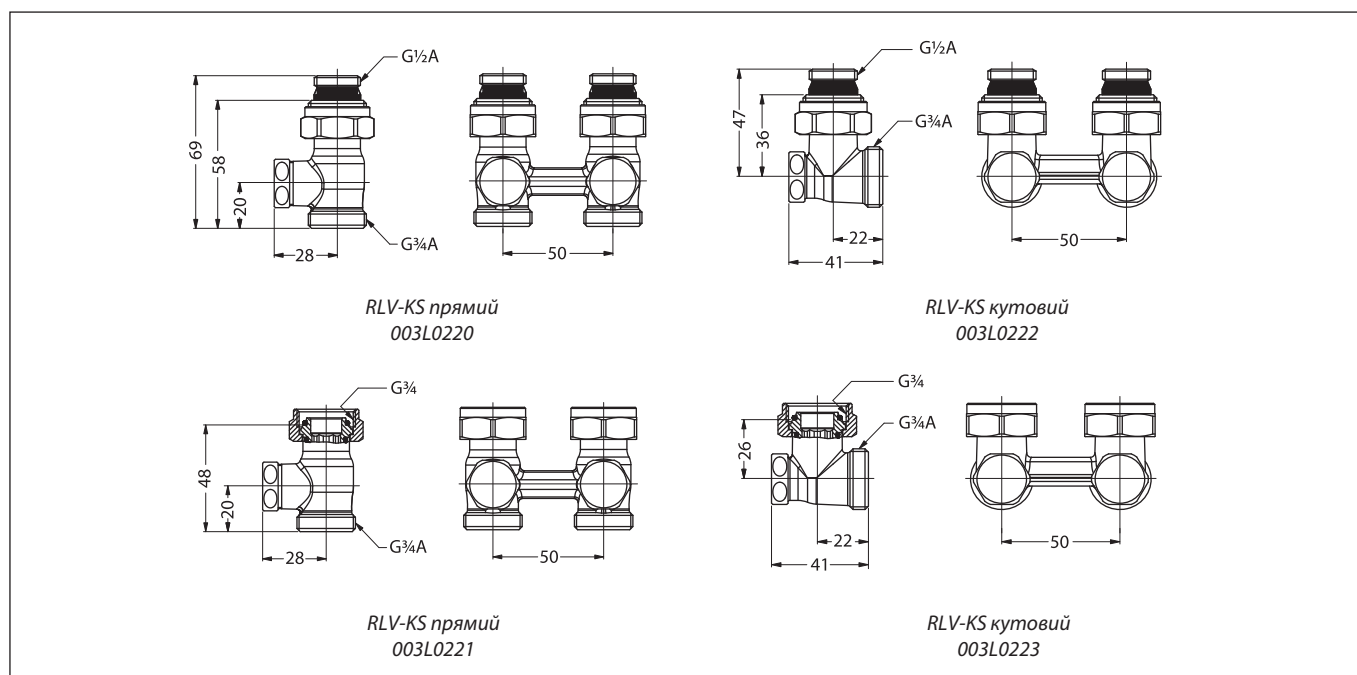

Технічний опис

Н-подібні клапани RLV-KDV з функцією автоматичного регулювання перепаду тиску для радіаторів із вмонтованими термостатичними клапанами

- для двотрубних систем опалення
- із запірною функцією
- з можливістю встановлення дренажного крану

Область застосування



Динамічні Н-подібні клапани RLV-KDV призначені для підключення опалювальних приладів із нижнім розташуванням приєднувальних штуцерів із міжосьовою відстанню 50 мм до розвідних трубопроводів горизонтальних двотрубних систем опалення.

Клапан RLV-KDV поєднує в собі наступні функціональні можливості:

- Вбудований мембранний регулятор перепаду тиску забезпечує постійний перепад тиску на клапані радіаторного терморегулятора при повному та частковому навантаженні.
- Обмеження максимальної витрати теплоносія в радіаторі після встановлення необхідного значення попередньої настройки вбудованого клапана терморегулятора.
- Відключення опалювального приладу для демонтажу або технічного обслуговування без зливання води з усієї системи опалення.
- Встановлення дренажного крану (003L0152) для зливання або заповнення водою опалювального приладу.
- Підключення до опалювальних приладів із внутрішньою різьбою G ½ чи з зовнішньою різьбою G ¾ за допомогою самоущільнювальних перехідників.


Попереднє налаштування максимальної витрати здійснюють лише на клапанах радіаторів. При цьому обмеження максимальної витрати в кожному радіаторі здійснюється автоматично як при повному, так і при частковому навантаженні. Це дозволяє ідеально гідравлічно збалансувати систему, виключивши можливість перетоків теплоносія між опалювальними приладами і, як наслідок, завищення температури зворотного теплоносія. В результаті підвищується енергетична ефективність системи, забезпечуються оптимальні умови для роботи клапанів терморегуляторів, зникають скарги щодо шуму при роботі радіаторів.

Дренажний кран є додатковою приналежністю і замовляється окремо (див. «Приладдя»).

Для підключення до RLV-KDV металевих чи полімерних труб застосовують компресійні фітинги (див. розділ «Компресійні фітинги»).

Щоб уникнути можливого відкладення солей і корозії, хімічний склад теплоносія в системах опалення, у яких застосовують клапани RLV-KDV, повинен відповідати нормам «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж».

Система

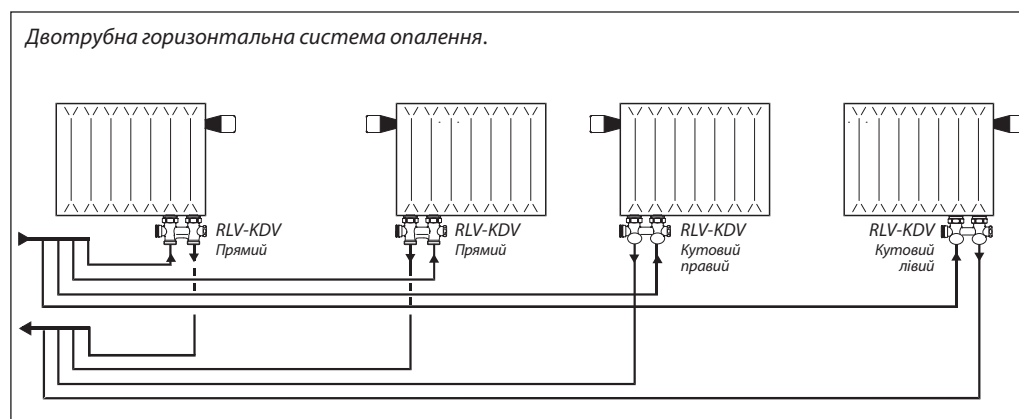

Увага! Модифікація кутових клапанів (правий або лівий) вибирається виходячи з положення підключення подавального трубопроводу, а не розташування відносно радіатора:

Кутовий правий – патрубок для підключення подавального трубопроводу з правого боку клапана – монтують з лівого боку радіатора.

Кутовий лівий – патрубок для підключення подавального трубопроводу з лівого боку клапана – монтують з правого боку радіатора.

Стрілками на корпусі вказано напрямок руху теплоносія. Потік теплоносія проти напрямку стрілок на корпусі клапана неприпустимий.


Номенклатура та коди для оформлення замовлень

Тип	Модифікація	З'єднання		Макс. робочий тиск	Випробувальний тиск	Макс. тем-пер. води	ΔP min / ΔP max	Код №
		Радіатор	Система					
RLV-KDV	прямий	G ½	G ¾ A	10 бар	16 бар	95 °C	0,15 бар / 0,60 бар	013G7870
	кутовий правий							013G7871
	кутовий лівий							013G7872
	прямий	G ¾	G ¾ A					013G7873
	кутовий правий							013G7874
	кутовий лівий							013G7875

Пропускна здатність


RA-N									
Значення попередньої настройки		1	2	3	4	5	6	7	N
Термостатичний елемент відсутній	л/год	43	55	71	85	117	139	148	159
Газоконденсатний термостатичний елемент	Xp1	35	50	65	75	95	105	115	125
	Xp2	35	50	65	75	110	120	135	150
Рідинний термостатичний елемент	kv*	0,088	0,131	0,163	0,200	0,288	0,369	0,456	0,544
	Xp1	28	40	50	55	70	75	80	85
	Xp2	35	50	65	75	95	105	120	130

* Значення kv, які використовують для визначення попередньої настройки вбудованих в радіатори клапанів інших виробників.

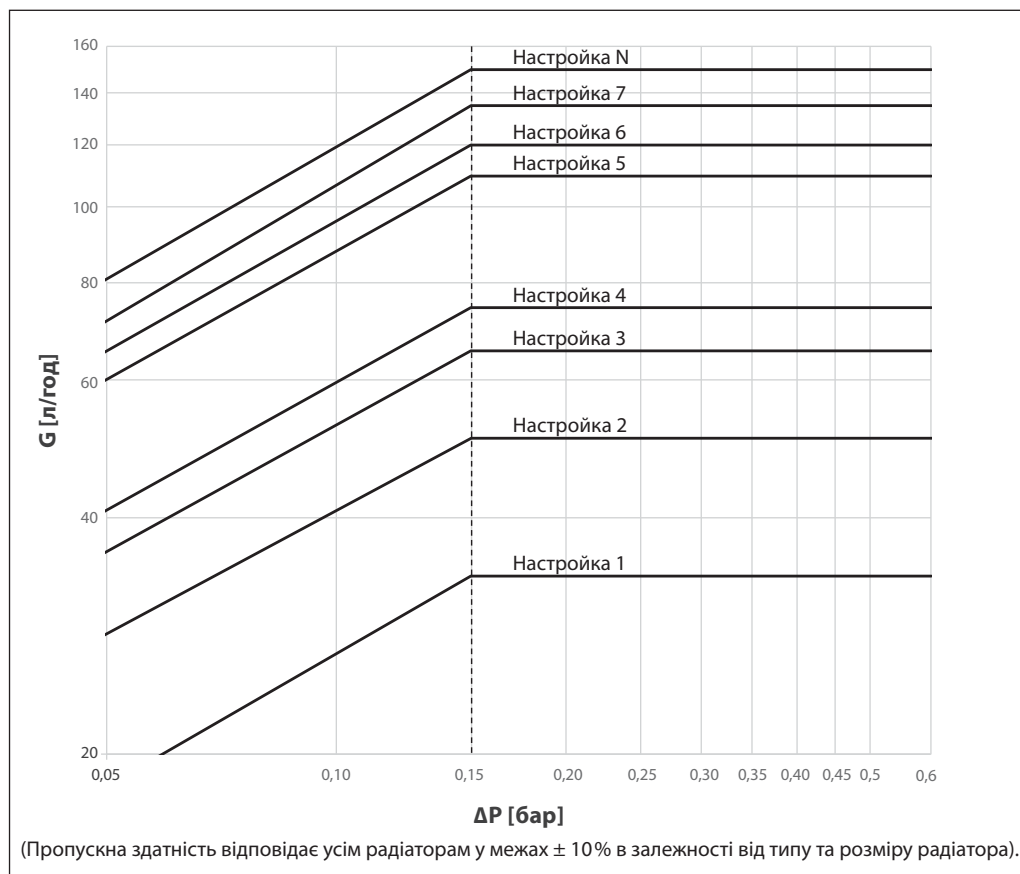

Пропускна здатність

RA-U		1	2	3	4	5	6	7	N
Значення попередньої настройки									
Термостатичний елемент відсутній	л/год	16	16	21	35	40	50	70	110
Газоконденсатний термостатичний елемент	Xp1	12	14	16	25	30	40	60	80
	Xp2	12	14	16	25	35	45	65	100
Рідинний термостатичний елемент	kv*	0,025	0,031	0,044	0,056	0,081	0,113	0,015	0,213
	Xp1	10	12	14	20	25	30	45	60
	Xp2	10	12	14	20	30	40	60	80

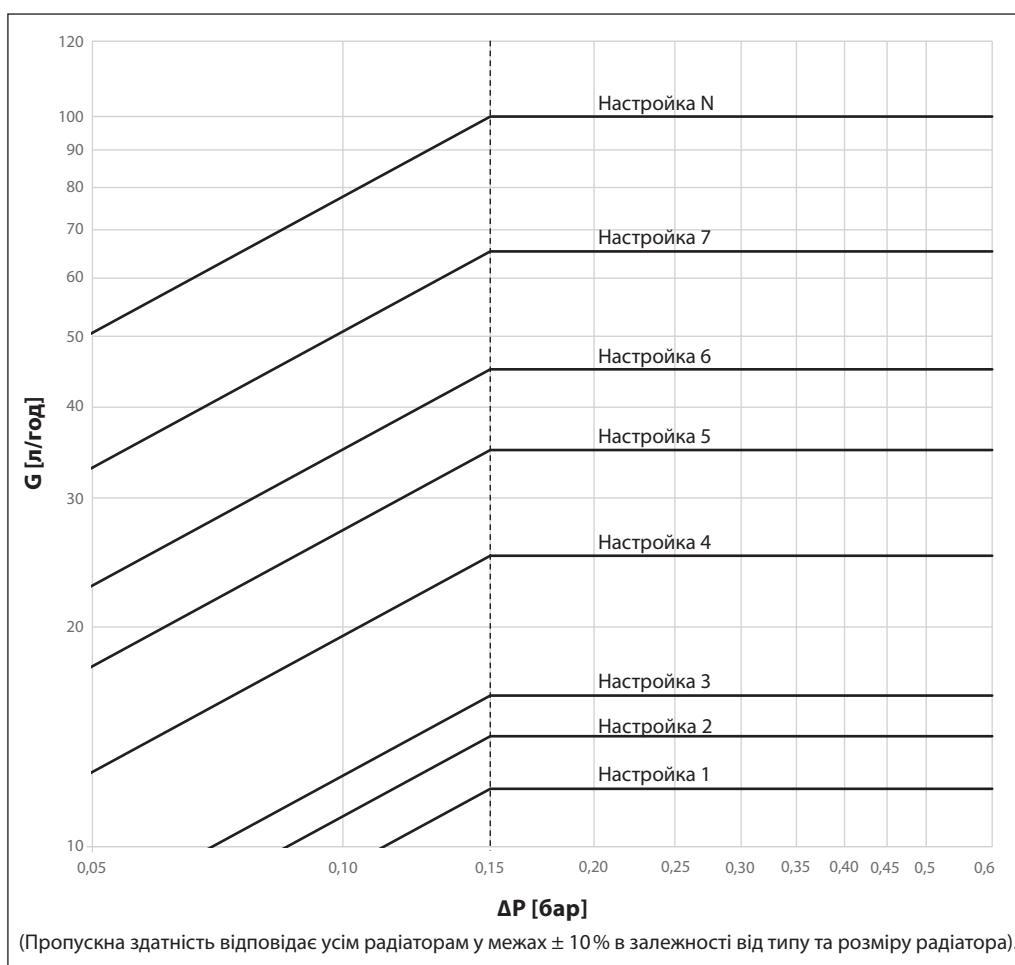

Нова настройка вбудованого в радіатор клапана Danfoss:

- Після встановлення динамічного Н-подібного клапана Danfoss, визначить необхідну для радіатора витрату теплоносія (л/год). В залежності від типу клапана (RA-N або RA-U), оберіть графік і встановіть попередню настройку вбудованого клапана відповідно до нього.

Заміна старого Н-подібного запірного клапана на динамічний Н-подібний клапан на радіаторі з вбудованим клапаном Danfoss:


- Встановить динамічний Н-подібний клапан Danfoss замість старого Н-подібного запірного клапана. Ідентифікуйте тип вбудованого в конструкцію радіатора клапана (RA-N або RA-U) за маркуванням клапану Danfoss (див. нижче). Розрахуйте необхідну для радіатора витрату

теплоносія (л/год) і, використовуючи графік для відповідного типу вбудованого клапана, визначить та встановить попередню настройку клапана.

Вбудовані клапани від інших виробників:


- Після встановлення динамічного Н-подібного клапана Danfoss, визначить необхідну для радіатора витрату теплоносія (л/год). Після цього, перегляньте графік вище, щоб знайти необхідну попередню настройку для клапана RA-N або RA-U. Потім, використовуючи таблицю «Пропускна здатність», знайдіть відповідне значення kv для визначеної попередньої настройки. Використовуйте це значення kv , щоб визначити необхідне значення попередньої настройки вбудованого клапана іншого виробника згідно його технічного опису.

Маркування вбудованих клапанів Danfoss

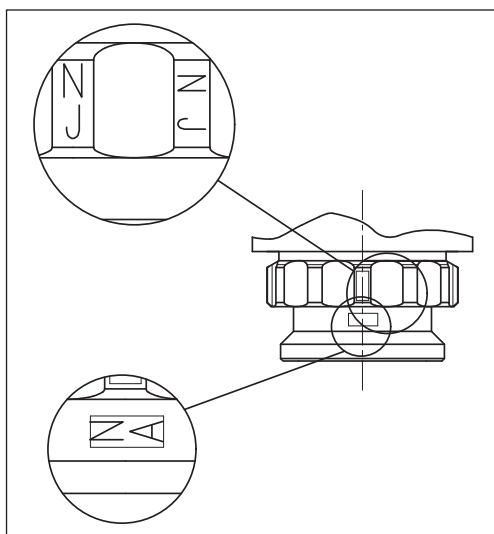

Тип клапана	Маркування
RA-N	NA, ND, NI, NJ, NK, NE, NM, NL, NO, NG
RA-U	UA, UD, UI, UJ, UK, UO

Дренаж опалювального приладу

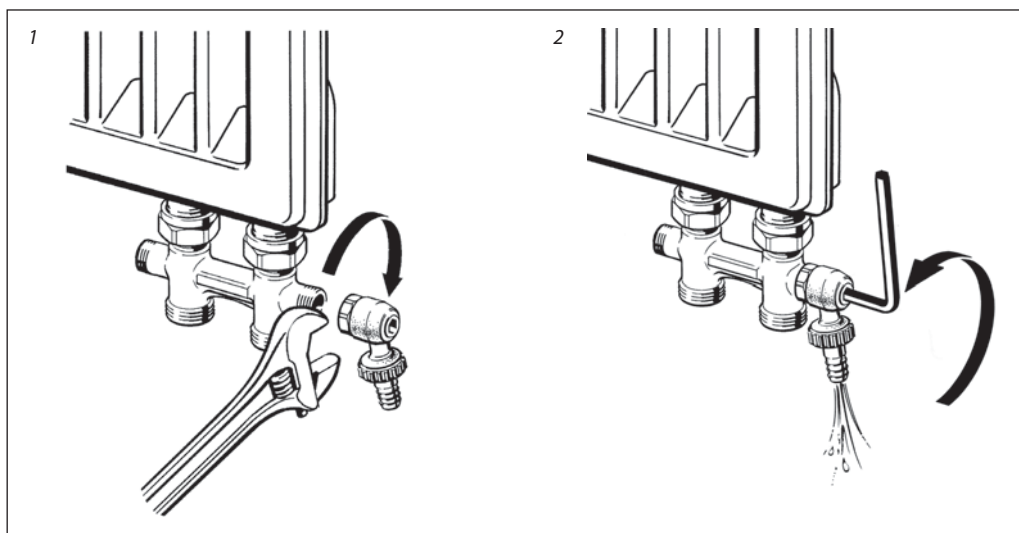

Для зливання води з опалювального приладу слід виконати такі операції:

- Відгвинтити кришки запірних пристроїв.
- Перекрити запірні пристрої на вході та виході теплоносія.
- Змонтувати дренажний кран на штуцер запірно-дренажного пристрою (1).


- Натягти шланг на шлангову насадку, яка може бути встановлена у зручне положення.

- Для зливання води відкрити кран 6 мм шестигранним ключем (2).

Приладдя

Виріб	Код №
Дренажний кран із зовнішньою різьбою $\frac{3}{4}$ " для приєднання шланга або шлангової насадки (без покриття нікелем)	003L0152
Адаптер з ущільненням для приєднання RLV-K до штуцерів опалювального приладу з зовнішньою різьбою G $\frac{3}{4}$ A (20 шт. в упаковці)	003L0294
Самоущільнювальний з'єднувальний ніпель для підключення RLV-KDV до опалювального приладу з внутрішньою різьбою G $\frac{1}{2}$ (20 шт. в упаковці)	003L0295

Конструкція

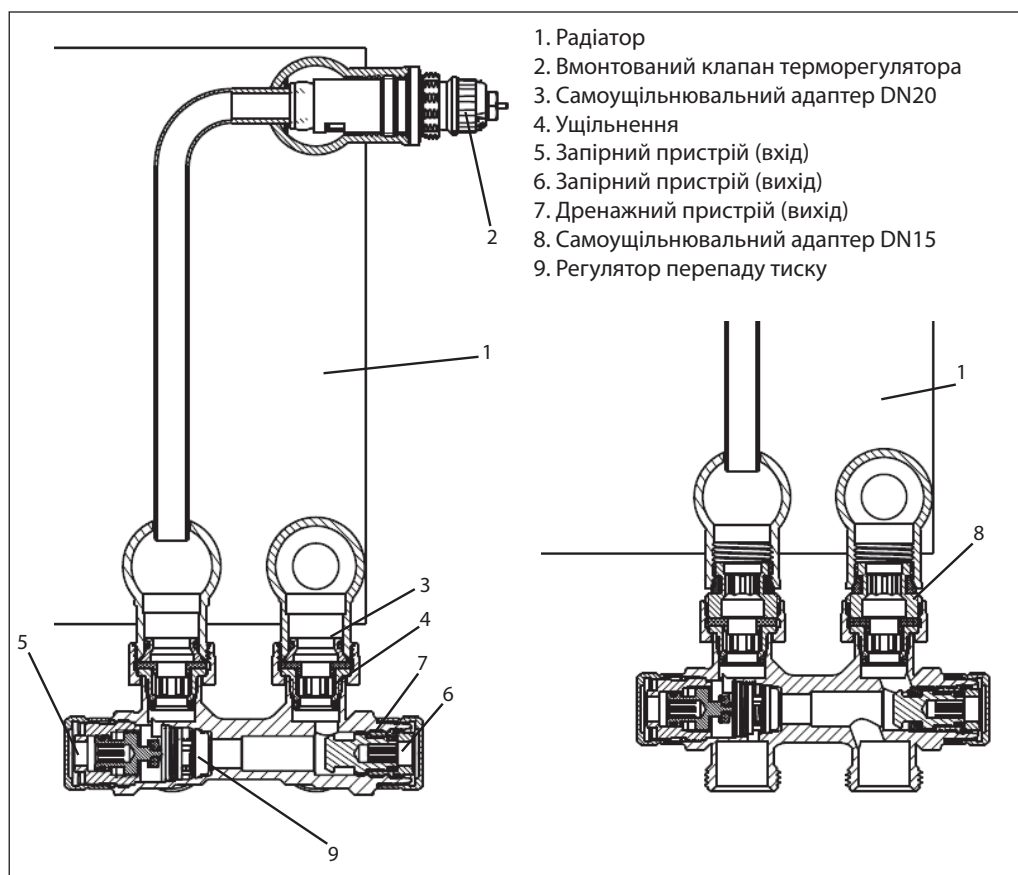

Матеріал деталей, що контактують з водою

Корпус клапана та інші латунні деталі	Латунь MS58
Пружина	SS EN 10270-3
Мембрана	EPDM
Ущільнювальні кільця	EPDM/NBR
Тарілка клапана	NBR
Шайба	CW452K
Ущільнення	EPDM

Розміри

Підключення до радіатора	Модель			Код №
G ½	Прямий			013G7870
	Кутовий правий			013G7871
	Кутовий лівий			013G7872
G ¾	Прямий			013G7873
	Кутовий правий			013G7874
	Кутовий лівий			013G7875
	Дренажний кран			003L0152

Технічний опис

Приладдя

Сервісний термостатичний елемент RA/RTD

Призначений для встановлення на будь-який клапан терморегулятора серії RTD, знятої з виробництва: RTD-N, RTD-G, RTD-K або RTD-KE. Термостатичний елемент RA/RTD закріплюють на корпусі клапана серії RTD накидною гайкою за допомогою гайкового ключа з відкритим зівом.

Термостатичний елемент RA/RTD має функцію захисту теплоносія від замерзання і можливість обмеження або блокування встановленої температурної настройки.

Діапазон настройки від 5 до 26 °C.

Колір: RAL 9010 (білий).

Код № 013G2945



Рукоятка для клапанів RA

Рукоятку для клапанів RA встановлюють на корпусі будь-якого з клапанів серії RA і використовують для відкриття і закриття клапана вручну.

Колір: RAL 9016 (білий).

Максимальна температура води, що проходить через клапан: 90 °C.

Якщо рукоятку встановити у повністю закритому положенні, то потік через клапан припиниться. У цій ситуації радіатор не буде захищеним від замерзання.

Код № 013G5002



Запірна рукоятка з латуні

Запірну рукоятку з латуні застосовують для закриття клапанів серії RA у разі необхідності демонтажу радіаторів. Запірна рукоятка пройшла випробування і рекомендована для застосування при наявному тиску в системі до 10 бар, що дозволяє обслуговуючому персоналу демонтувати радіатор у працюючій системі.

Код № 013G3300




Сальникове ущільнення

У разі появи течі через сальникове ущільнення, можна швидко замінити сальник, не зливаючи воду з системи.

Сальникові ущільнення постачають в упаковках по 10 шт. у комплекті з інструкцією.

Код № 013G0290

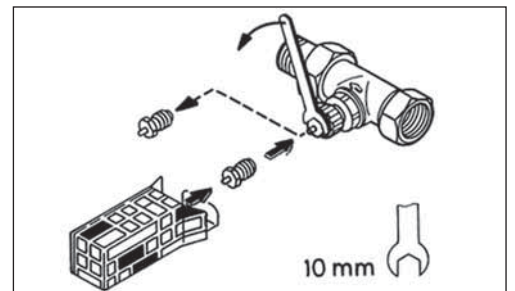

Кільце для захисту термостатичних елементів RA/RTD та RAW-K від несанкціонованого демонтажу

Два пластикові напівкільця, захищені навкруг гайки, що з'єднує термостатичний елемент з термостатичним клапаном. Кільце вільно обертається навколо гайки, унеможливаючи її відгвинчування.

Код № 013G5389



Пластикове кільце для блокування настройки

Призначається для захисту попередньої настройки клапанів RA-N, RA-K і RA-KW від неавторизованих змін.

Кількість в упаковці – 30 шт.

Код № 013G0294



Набір інструментів

Шестигранний ключ та інструмент для розблокування кільця приєднувального механізму термостатичних елементів серії RA.

Код № 013G1236



Технічний опис

Компресійні фітинги

Компресійні фітинги для труб із поліетилену (PEX)



Компресійні фітинги застосовують для приєднання полімерних труб типу PEX, що відповідають DIN 16892/16893.

Максимальні робочі параметри теплоносія (тиск і температура) надають виробники труб. Проте,

значення не повинні перевищувати 6 бар і 95 °C відповідно.

Комплект фітинга складається з опорної втулки, обтискного кільця і з'єднувальної гайки.

Приєднання компресійних фітингів	Діаметр труби	Код №	Макс. робочий тиск	Випробувальний тиск	Макс. температура теплоносія	Тип клапанів
G 1/2" A, зовнішня різь	12x1,1 мм	013G4143	6 бар	10 бар	95 °C	RA-DV 15, RA-N 15, RLV 15, RLV-S 15
	12x2 мм	013G4142				
	14x2 мм	013G4144				
	15x2,5 мм	013G4147				
	16x2 мм	013G4146				
G 3/4", внутрішня різь	12x2 мм	013G4152				RA-N 15 P3*, RLV 15 P3*, RLV-S 15 P3*, RA-K, RA-KE, RLV-K, RLV-KS, RLV-KDV
	13x2 мм	013G4153				
	14x2 мм	013G4154				
	15x2,5 мм	013G4155				
	16x1,5 мм	013G4157				
	16x2 мм	013G4156				
	16x2,2 мм	013G4163				
	17x2 мм	013G4162				
	18x2 мм	013G4158				
	18x2,5 мм	013G4159				
	20x2 мм	013G4160				
	20x2,5 мм	013G4161				

* Клапани із зовнішньою різзю.

Компресійні фітинги для металополімерних труб (Alupex)



У разі підключення до системи опалення труб типу Alupex за допомогою компресійних фітингів, необхідно враховувати максимальні робочі параметри теплоносія (тиск і температуру), зазначені виробниками труб.

Проте, значення не повинні перевищувати 6 бар і 95 °C відповідно.

Комплект фітинга складається з опорної втулки, обтискного кільця, ізоляційної прокладки та з'єднувальної гайки.

Приєднання компресійних фітингів	Діаметр труби	Код №	Макс. робочий тиск	Випробувальний тиск	Макс. температура теплоносія	Тип клапанів
G 1/2" A, зовнішня різь	12x2 мм	013G4172	6 бар	10 бар	95 °C	RA-DV 15, RA-N 15, RLV 15, RLV-S 15
	14x2 мм	013G4174				
	16x2 мм	013G4176				
G 3/4", внутрішня різь	12x2 мм	013G4182				RA-N 15 P3*, RLV 15 P3*, RLV-S 15 P3*, RA-K, RA-KE, RLV-K, RLV-KS, RLV-KDV
	14x2 мм	013G4184				
	15x2,5 мм	013G4185				
	16x2 мм	013G4186				
	16x2,25 мм	013G4187				
	18x2 мм	013G4188				
	20x2 мм	013G4190				
	20x2,5 мм	013G4191				

* Клапани із зовнішньою різью.

Компресійні фітинги для сталевих і мідних труб



Компресійні фітинги застосовують для приєднання сталевих і мідних труб, які відповідають DIN 1786/2391.

Комплект фітинга складається з опорної втулки і з'єднувальної гайки.

Приєднання компресійних фітингів	Діаметр труби	Код №	Макс. робочий тиск	Випробувальний тиск	Макс. температура теплоносія	Тип клапанів
G 3/8" A, зовнішня різь	10 мм	013G4100	10 бар	16 бар	120 °C	RA-DV 10, RA-N 10, RLV 10, RLV-S 10
	12 мм	013G4102				
G 1/2" A, зовнішня різь	8 мм	013G4108				RA-DV 15, RA-N 15, RLV 15, RLV-S 15
	10 мм	013G4110				
	12 мм	013G4112				
	14 мм	013G4114				
	15 мм	013G4115				
	16 мм	013G4116				
G 3/4", внутрішня різь	10 мм	013G4120				RA-N 15 P3*, RLV 15 P3*, RLV-S 15 P3*, RA-K, RA-KE, RLV-K, RLV-KS, RLV-KDV
	12 мм	013G4122				
	14 мм	013G4124				
	15 мм	013G4125				
	16 мм	013G4126				
	18 мм	013G4128				

* Клапани із зовнішньою різью.

Завітайте до нас та зробіть один крок до знань:



Сайт «Данфосс Україна»

Література, програми підбору, рисунки AutoCad, цінники, останні новини компанії та новинки продукції, акції тощо

www.danfoss.ua



Канал «Данфосс Україна» на YouTube

Відео про новинки та монтаж продукції тощо

www.youtube.com/user/DanfossTOV



Сторінка «Данфосс Україна» на Facebook

Найсвіжіші та найактуальніші новини компанії та акції

<https://www.facebook.com/danfosseasteurope.ua>

ТОВ з іі «Данфосс ТОВ» • Тепловий напрямок

Тел.: +380 800 800 144 (безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів України)

E-mail: uacs@danfoss.com • www.danfoss.ua

Компанія Danfoss не несе відповідальності за можливі помилки в каталогах, брошурах чи інших друкованих матеріалах. Компанія Danfoss зберігає за собою право вносити зміни в свою продукцію без попередження. Це положення поширюється також на вже замовлені продукти, але за умов, що внесення таких змін не спричиняє необхідності внесення змін в уже погоджені специфікації. Всі торгові марки в цьому матеріалі є власністю відповідних компаній. Danfoss і логотип Danfoss – це торгові марки компанії Danfoss A/S. Авторські права захищені.